



INSTRUCCIÓN


MECHEN H1

Contáctenos
mechenservice@hotmail.com

Catalogar

Música	- 1 -
Vídeo	- 7 -
Ajustes	- 9 -
Transferencia de archivos	- 11 -
MiniShare	- 15 -
Galería	- 22 -
Libro electronico	- 22 -
Grabador de sonido	- 24 -
Radio FM	- 25 -
Reloj	- 27 -
Calendario	- 32 -
Actualice el dispositivo con firmware	- 33 -
Fallas comunes y Soluciones	- 37 -

Youtube

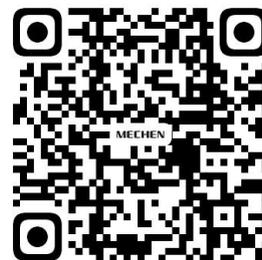

Scan me


Subscribe to get more tutorials

Música


¿Cómo crear una lista de reproducción en ?

Mantenga presionada la canción de música, seleccione Agregar a la lista de reproducción.

Seleccione Nuevo y cambie el nombre de la lista de reproducción.

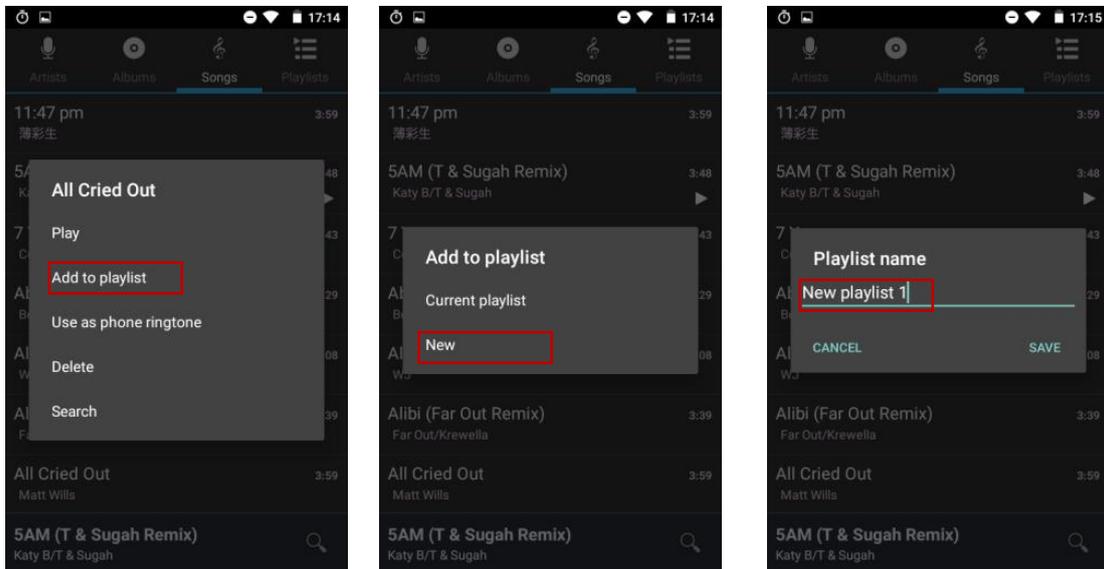


Guía rápida de HiByMusic

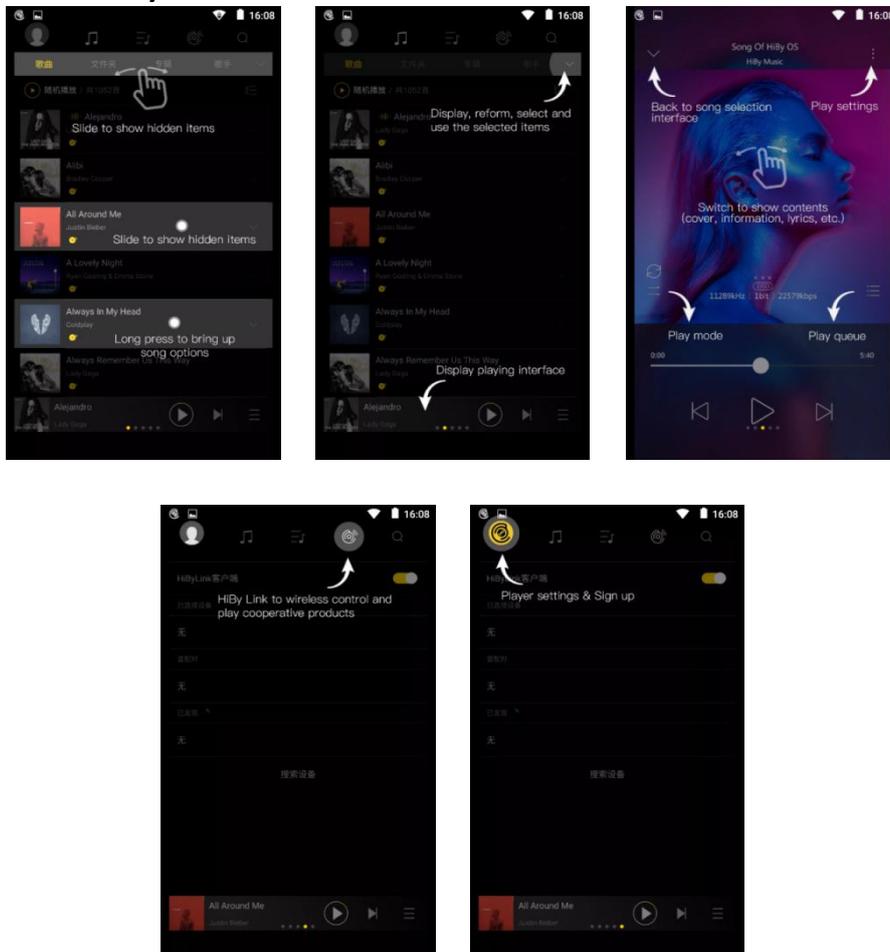

¿Cómo importar música a través de WIFI en HiByMusic?

- 1) Toque el icono y seleccione Importar música a través de WIFI. Ingrese la siguiente URL en el navegador de su computadora: <http://192.168.0.4:4399>
- 2) Asegúrese de conectar este dispositivo y el dispositivo de envío en el mismo WIFI.
- 3) Mantenga esta página abierta hasta que finalice la importación de música.

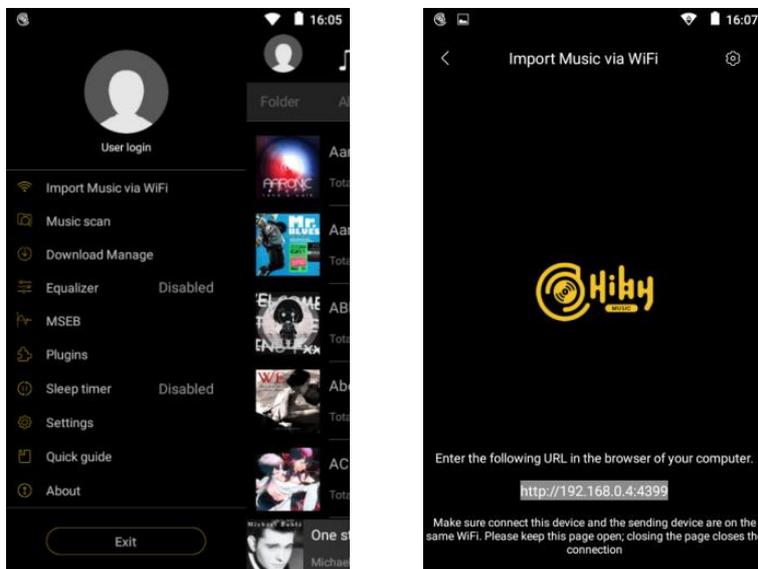


¿Cómo obtener complementos en HiByMusic?

Hay dos complementos proporcionados en línea: Sound Field y Balance.

Haga clic en Complemento -> Administrador de DSP -> Haga clic en el icono superior derecho para agregar complementos.

¿Cómo ver las letras en HiByMusic?


Cuando escuche música en HiByMusic, deslícese hacia la izquierda en el medio de la ventana de reproducción para cambiar entre la portada del álbum, la página de letras y la página de detalles.

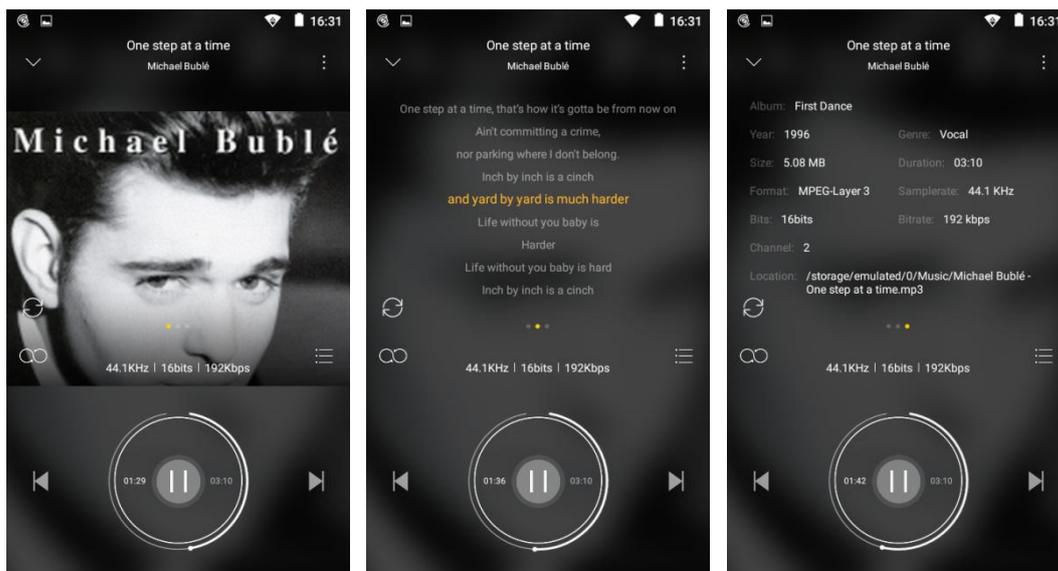

Las letras provienen de su archivo lrc local. Si falta lrc, también puede hacer clic en el icono en la esquina superior derecha y seleccionar "Obtener letras y carátulas en línea" para obtener.

Importar lista de reproducción M3U

Deslícese a Lista de reproducción y seleccione Importar lista de reproducción, seleccione el archivo M3U que desea usar.

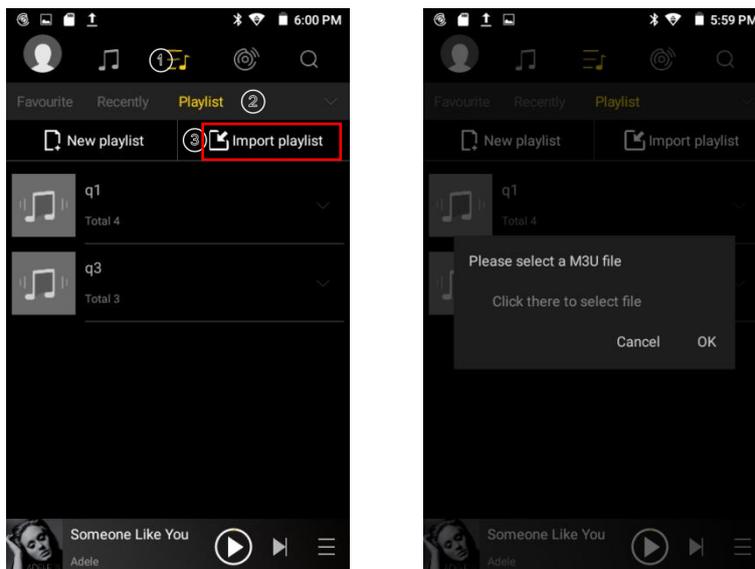


Reproducción sin pausas

Presiona el avatar y selecciona Configuración.

La 3.ª opción es Transiciones de pista, establezca reproducción sin espacios aquí.

Fade in, Fade out, Insertar silencio también están disponibles.

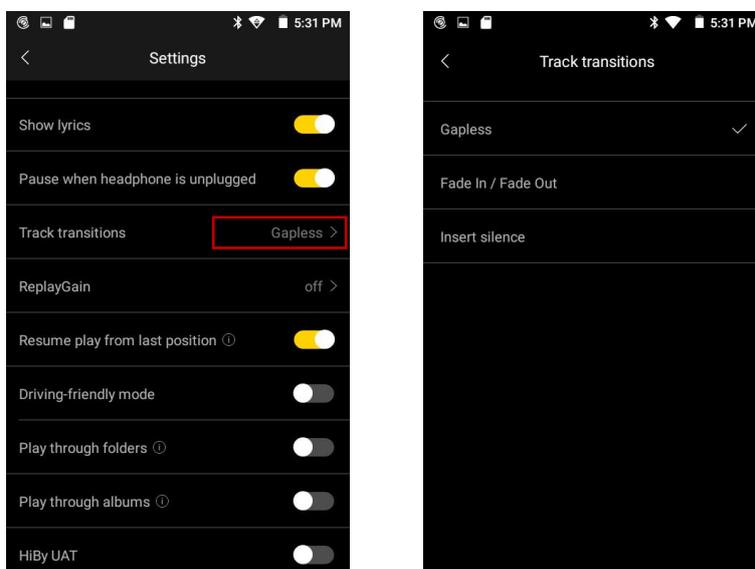


ganancia de reproducción

La ganancia de reproducción está desactivada de forma predeterminada, enciéndala manualmente y seleccione por pista o por álbum, para que pueda escuchar bibliotecas de música digital sin preocuparse por las fluctuaciones de volumen significativas entre las




Reanudar canciones

Sí, está predeterminado como reanudar la reproducción desde la última posición, puede desactivarlo en Configuración si no lo desea.

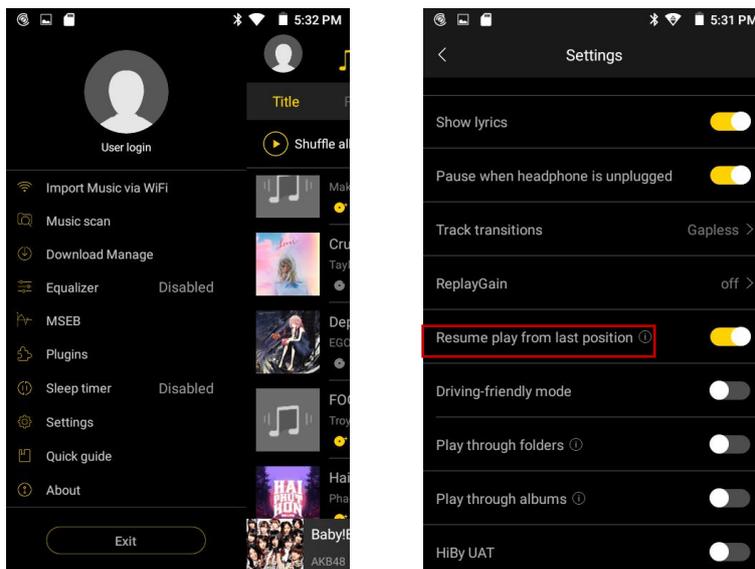

Ordenar archivos de música

Los archivos de música se muestran en orden alfabético de forma predeterminada, si desea ordenarlos de una manera diferente, configúrelo en Configuración --- Orden de clasificación de la lista (cuarto desde abajo).

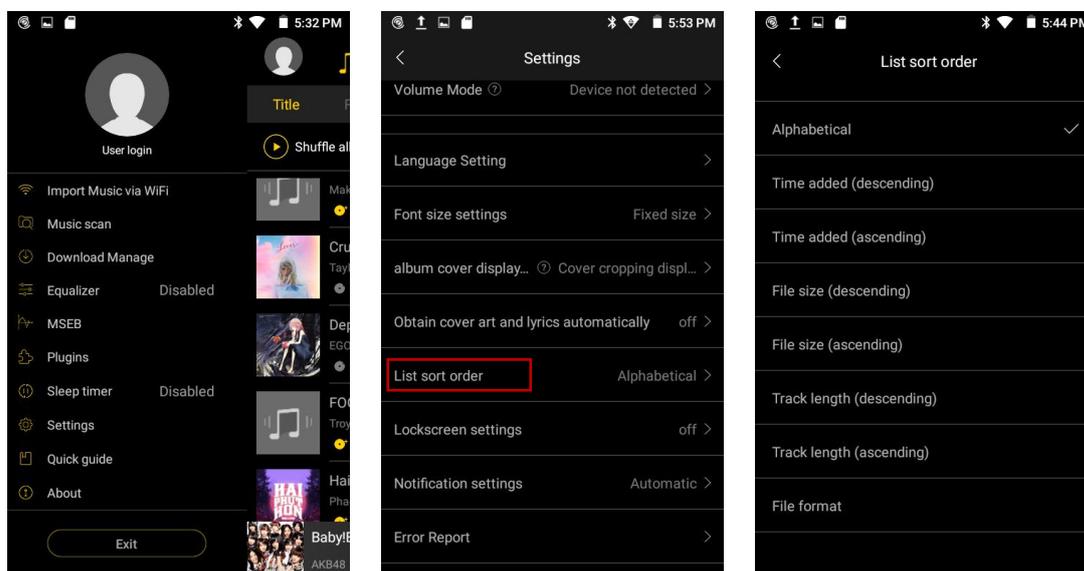

Reproducir carpetas/álbumes

Si activa la reproducción a través de carpetas, cuando finaliza la última pista en una carpeta, HiBy saltará a la primera pista de la siguiente carpeta (Trabajar en Secuencial o Repetir todo el modo de reproducción SOLAMENTE)

Si activa la reproducción a través de álbumes, cuando finaliza la última pista de un álbum, HiBy salta a la primera pista del siguiente álbum (funciona SOLO en modo secuencial).


Hola por enlace

HiBy Link le permite reproducir música de alta resolución almacenada en el reproductor de música a través del control remoto de su teléfono inteligente y viceversa.

Siga los pasos para usar esta increíble función.

1. MECHEM H1 -- Controlador HiByLink, teléfono inteligente --- Servidor HiByLink
 - 1) Inicie sesión en su cuenta HiByMusic tanto en MECHEM H1 como en su teléfono inteligente.
 - 2) Seleccione MECHEM H1 como Controlador HiByLink y seleccione Servidor HiByLink en su teléfono inteligente.

MECHEM H1 como controlador HiByLink

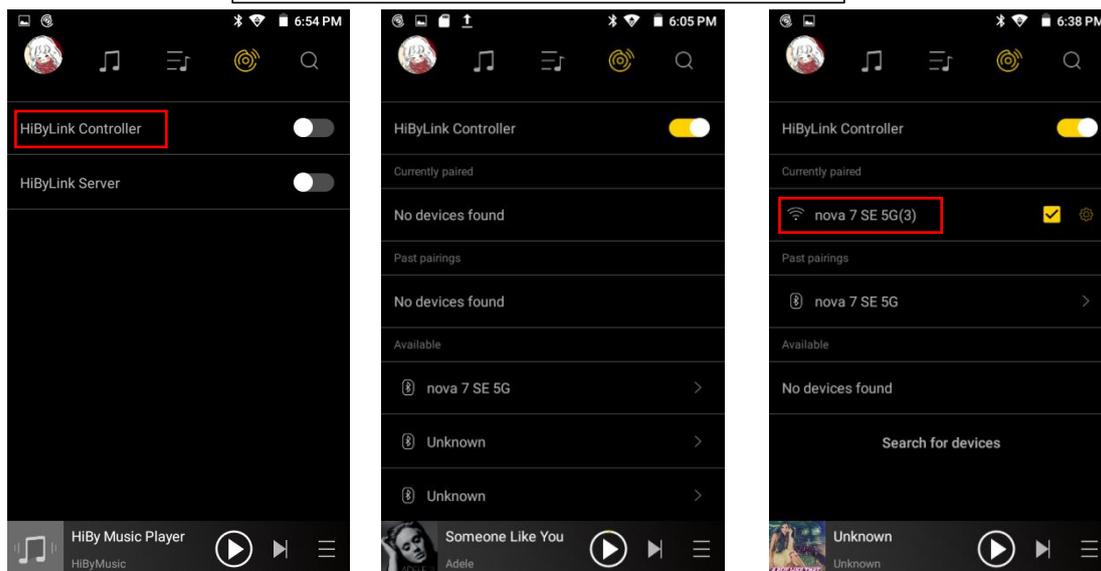

3) HiByMusic en MECHEM H1 buscará el dispositivo disponible, es posible que su teléfono inteligente aparezca como WIFI y Bluetooth en las listas disponibles en MECHEM H1. Elija cualquiera de las conexiones.


4) Cuando se realiza la conexión, puede controlar a distancia el HiByMusic en su teléfono inteligente desde MECHEM H1.




2. MECHEM H1--Servidor HiByLink, teléfono inteligente---Cliente HiByLink

- 1) Inicie sesión en su cuenta HiByMusc tanto en MECHEM H1 como en su teléfono inteligente.
- 2) Seleccione MECHEM H1 como Servidor HiByLink y seleccione Cliente HiByLink en su teléfono inteligente.

Teléfono inteligente como cliente HiByLink


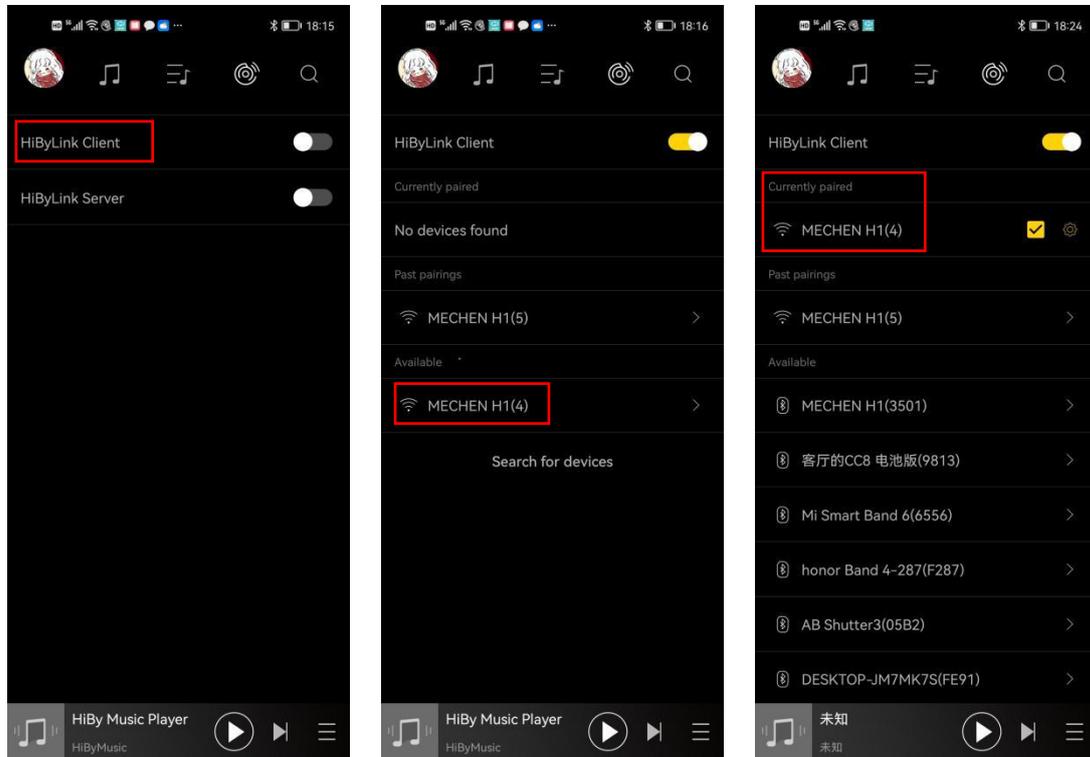


MECHEM H1 como servidor HiByLink

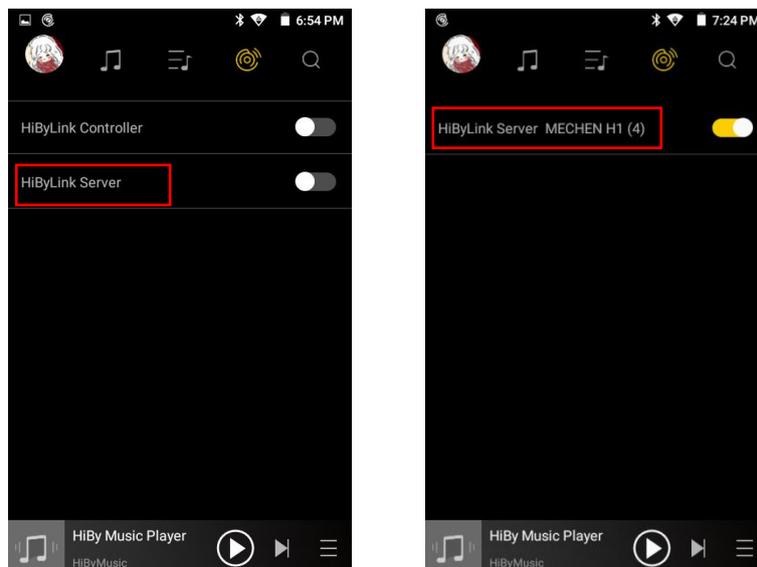

- 3) HiByMusic en su teléfono inteligente buscará el dispositivo disponible, es posible que MECHEM H1 aparezca como WIFI y Bluetooth en las listas disponibles en su teléfono inteligente, elija cualquiera de las conexiones.
- 4) Cuando se realiza la conexión, puede controlar a distancia el HiBy Music en MECHEM H1 desde


su teléfono inteligente.

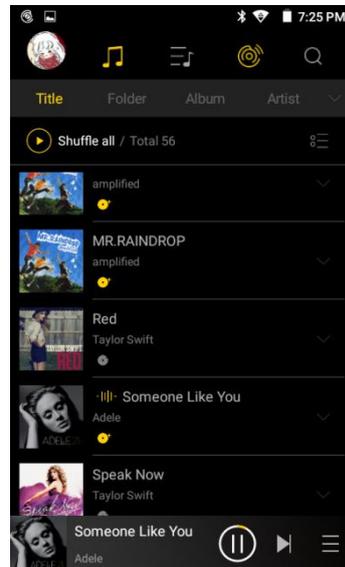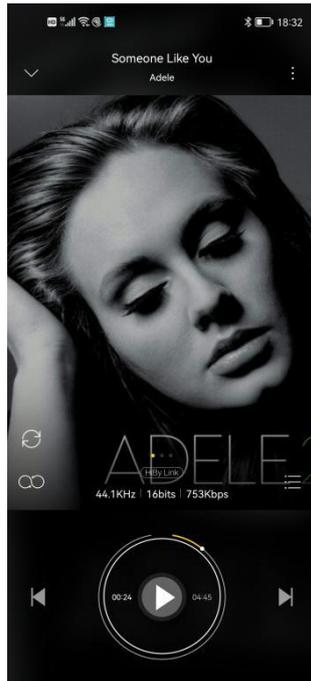


Vídeo

Operaciones más rápidas:

- Deslice hacia arriba/abajo en el lado derecho de la ventana de reproducción para ajustar rápidamente el volumen

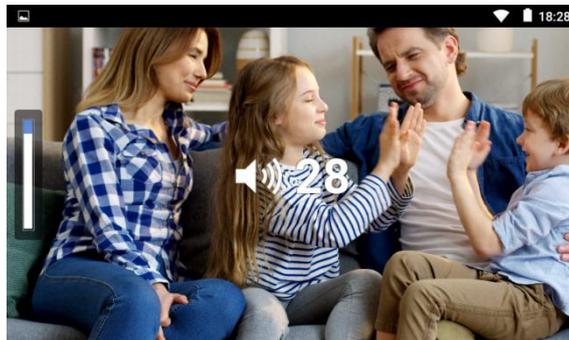

- Deslice hacia arriba/abajo en el lado izquierdo de la ventana de reproducción para ajustar rápidamente el brillo

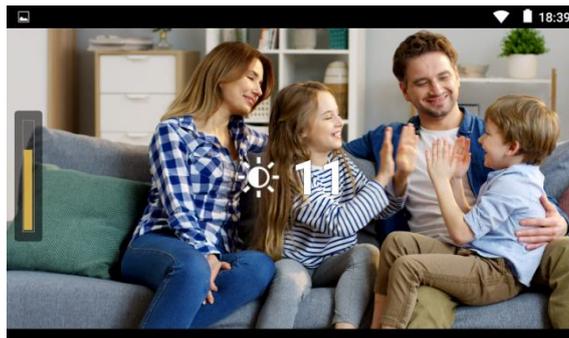

- Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la ventana de reproducción para



- Acercar o alejar con los controles de gestos de GMD






¿Cómo avanzar o retroceder rápidamente?

- ① Mantenga presionado en la ventana de reproducción y arrastre la barra de progreso hacia adelante o hacia atrás hasta la posición de destino.
- ② Haga clic en la posición de destino que desea reproducir en la barra de progreso.
- ③ Deslice el dedo hacia la izquierda/derecha en la ventana de reproducción.



¿Puedo acelerar o ralentizar la velocidad de reproducción? ¿Cómo hacer?

Sí tu puedes. Siga los pasos para configurar la velocidad de reproducción.

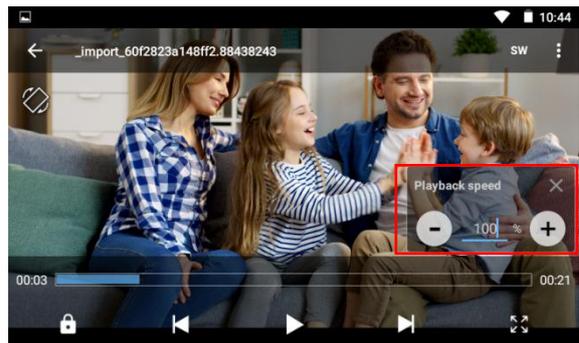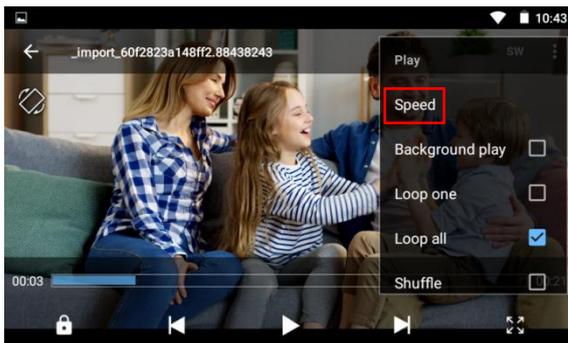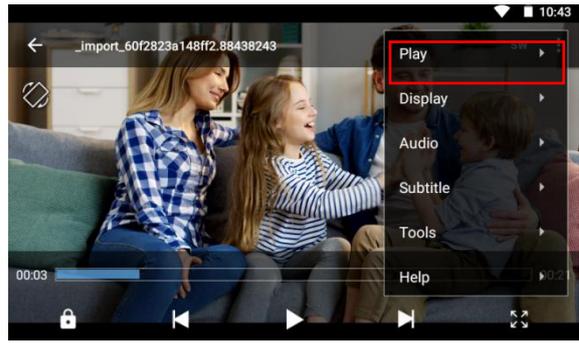

5 opciones de Zoom de video disponibles: Ajustar a la pantalla, Estirar, Recortar, 100%, Personalizado

Método de reproducción: Bucle uno,

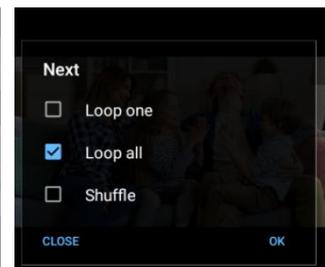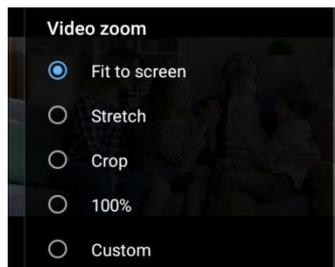


Ajustes


¿Cómo configurar la fecha y la hora?

El H1 no puede reconocer la zona horaria en la que se encuentra, así que seleccione la zona horaria al principio.

- 1) Configurar la WLAN
- 2) Vaya a Fecha y hora, toque "seleccionar zona horaria" y seleccione la zona horaria correcta

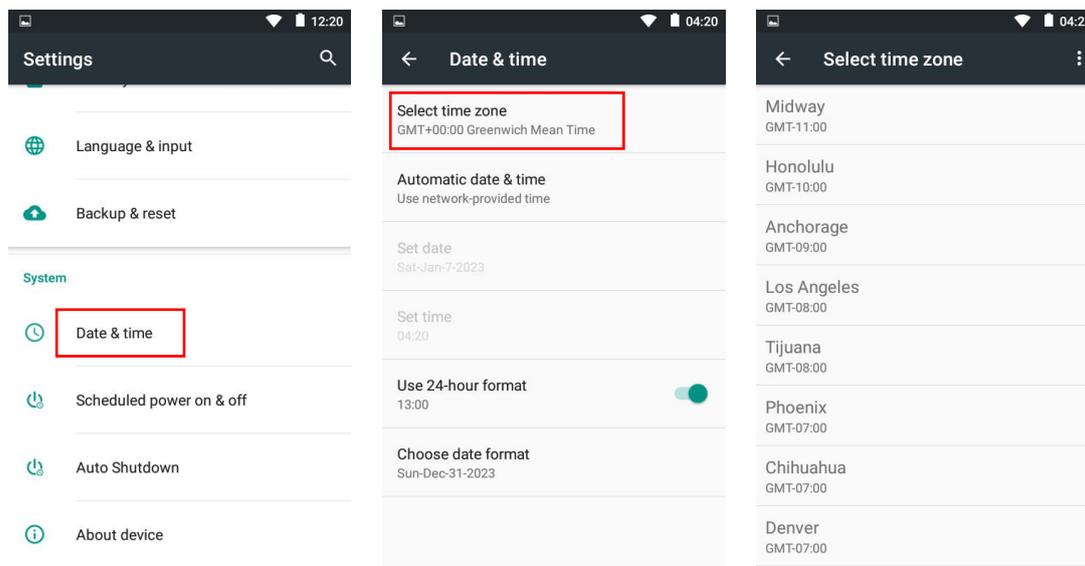


- 3) Toque la fecha y hora automáticas, seleccione "usar hora proporcionada por la red"

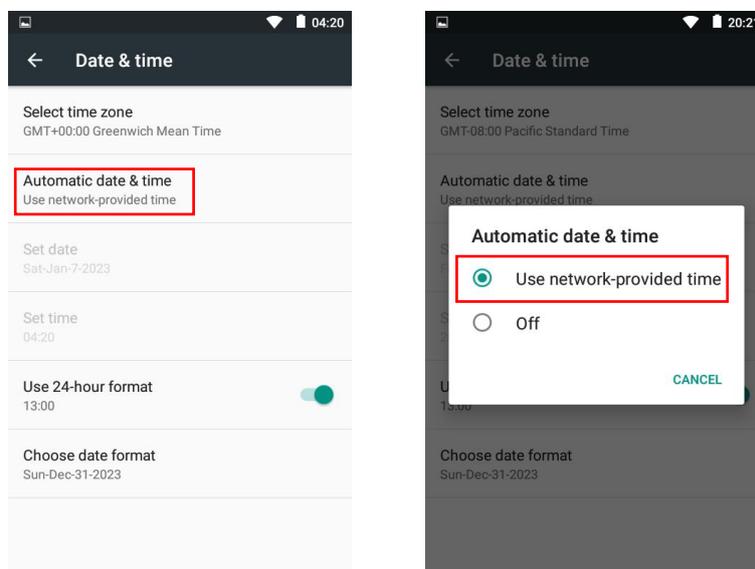


¿Cómo configurar el teclado y el método de entrada?

- 1) Vaya a Idioma y entrada.
- 2) Verifique el teclado y el método de entrada, toque Teclado de Android, seleccione Idiomas.
- 3) Desactive la opción: Usar el idioma del sistema.
- 4) Seleccione el idioma como método activo.

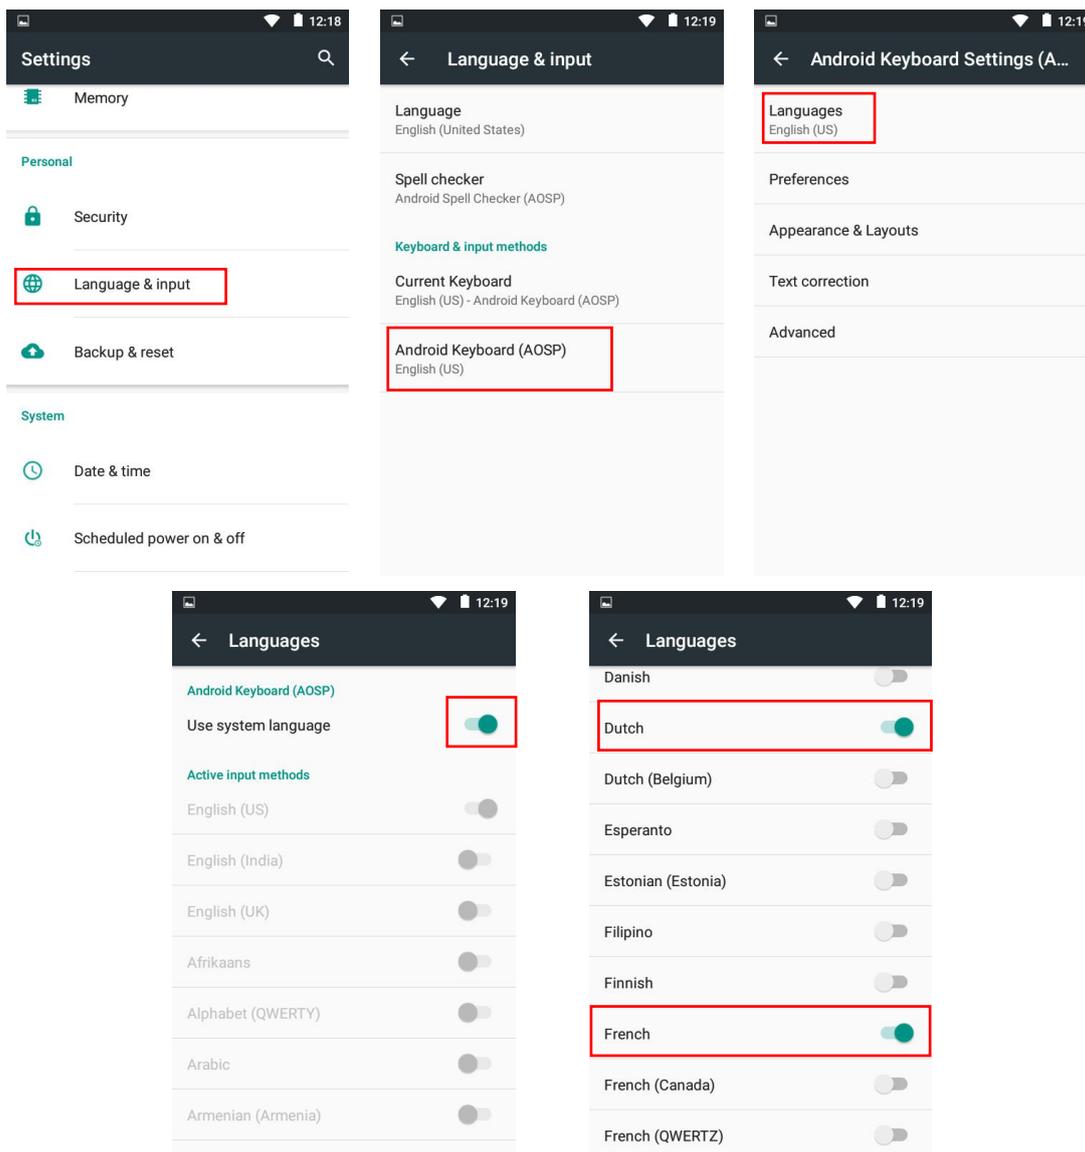

¿Cómo cambiar el método de entrada?

- 1) Al buscar música, toque  para que aparezca el teclado.
- 2) Toque el icon  o para cambiar el método de entrada si ha configurado varios antes.

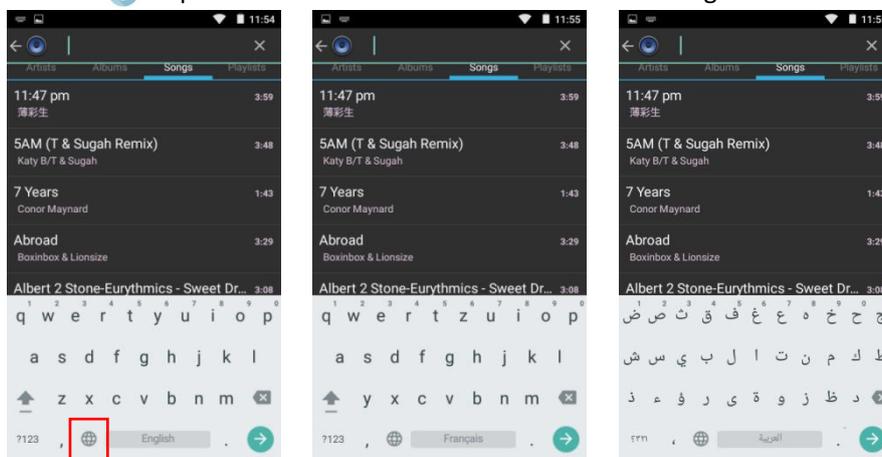

¿Cómo escribir las letras especiales en el teclado?

Por ejemplo, seleccione el método de entrada Français y desee buscar la canción Je m'appelle Hélène

Mantenga presionada la letra e, aparecerá e é è ê para que usted seleccione.

Luego, mueve tus dedos a la barra y selecciona la correcta.

Transferencia de archivos

1. Transfiera desde su computadora:

- Para ventanas:



1) Use el cable USB incluido para conectar el reproductor a su computadora. La computadora reconocerá automáticamente el dispositivo e instalará el controlador. Después de que la instalación sea exitosa, haga clic en "Mi PC", encontrará un dispositivo MTP llamado "MECHEN H1" en la lista de dispositivos y unidades, haga clic en él para acceder a la tarjeta SD interna/externa del reproductor y sus carpetas.

2) Copie la música o los videos descargados, los libros electrónicos y otros archivos de su computadora y péguelos en la carpeta de destino del dispositivo "MECHEN H1", como si usara una unidad flash USB normal.

- Para macOS :

1) Descargue e instale el software de transferencia de archivos del dispositivo MTP. El software recomendado es el siguiente:

OpenMTP: <https://openmtp.ganeshrvel.com/>

MacDroid: <https://www.macdroid.app/downloads/>

2) Inicie el software OpenMTP o MacDroid instalado y siga las instrucciones para conectar el reproductor al dispositivo Mac. Encontrará el dispositivo llamado "MECHEN H1" y todas sus carpetas en el

lista de dispositivos del software.

3) Copie la música, los videos, los libros electrónicos y otros archivos descargados del dispositivo Mac y péguelos en la carpeta de destino del dispositivo "MECHEN H1".

2. Transferencia desde su teléfono:

- Para Android :




Transferir música o videos desde un teléfono inteligente Android al reproductor requiere la aplicación MiniShare o Zapy, puede descargarla e instalarla desde la tienda de aplicaciones.



① Teléfono Android a MECHEN H1 Player


a. Haga clic en el ícono "MiniShare" en el escritorio del reproductor MECHEN H1 para abrir la aplicación MiniShare.

Y haga clic en el ícono en el medio de la ventana para cambiar al modo Enviar/Recibir, y luego haga clic en el ícono "Recibir", y el dispositivo iniciará el punto de acceso y aparecerá un código QR para escanear.

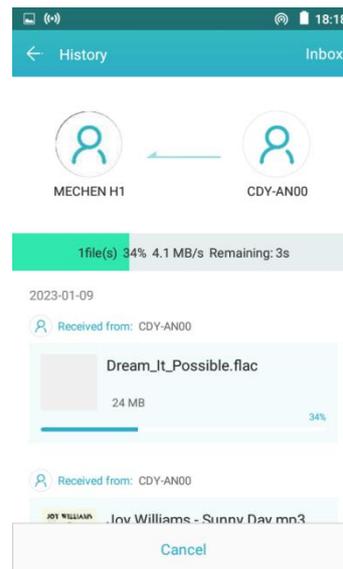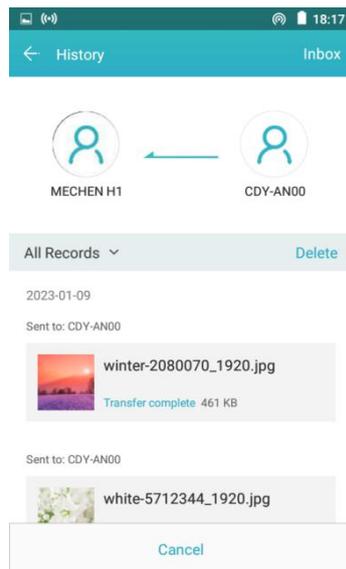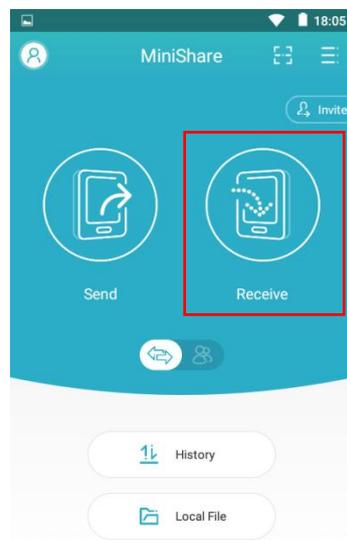

b. Abra la aplicación Zapya en el teléfono Android, también haga clic en el ícono en el medio de

la ventana para cambiar al modo Enviar/Recibir y haga clic en el ícono "Enviar", luego seleccione la música y los videos que desea transferir y haga clic en "Compartir". botón que aparece debajo.

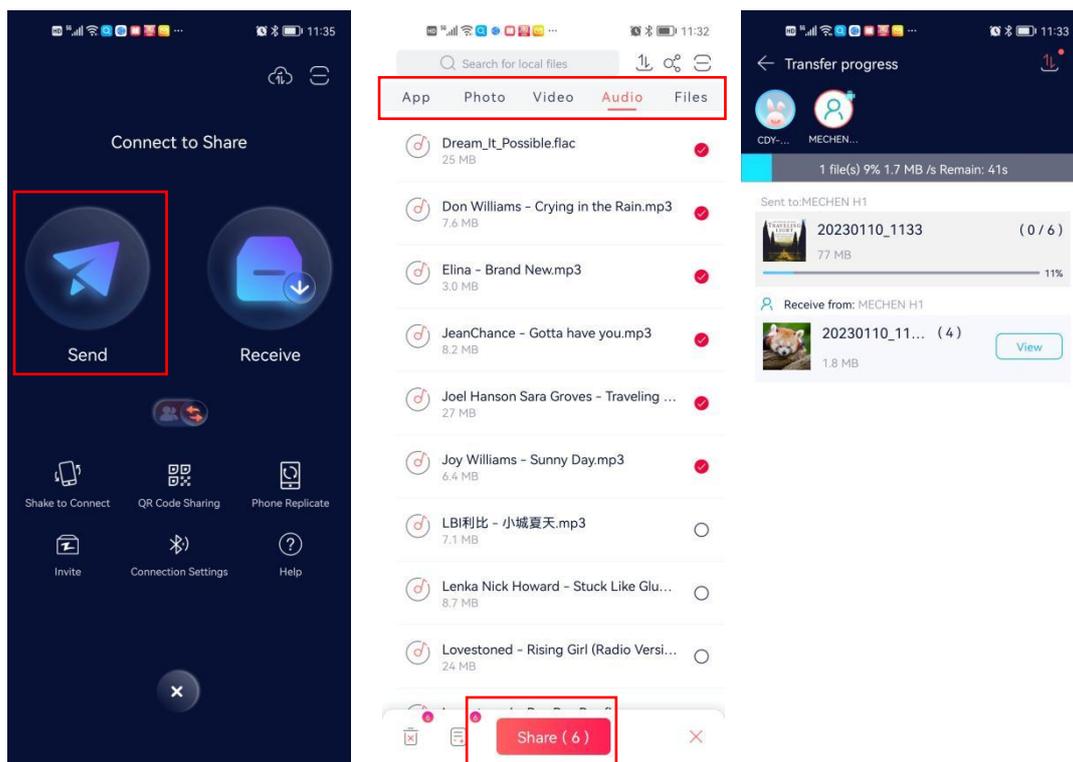


A continuación, puede encontrar el avatar y el nombre del reproductor MECHEN H1 en el radar de búsqueda, hacer clic en él para establecer una conexión y comenzar a transferir archivos (si ha establecido una contraseña de punto de acceso, se le pedirá que la ingrese).




Buscando receptor



Sugerencia en su

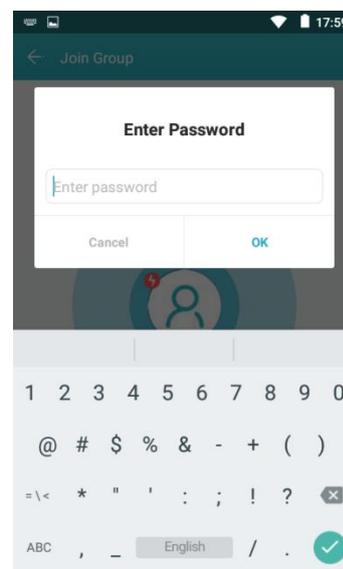

Ingrese la contraseña en MECHEN

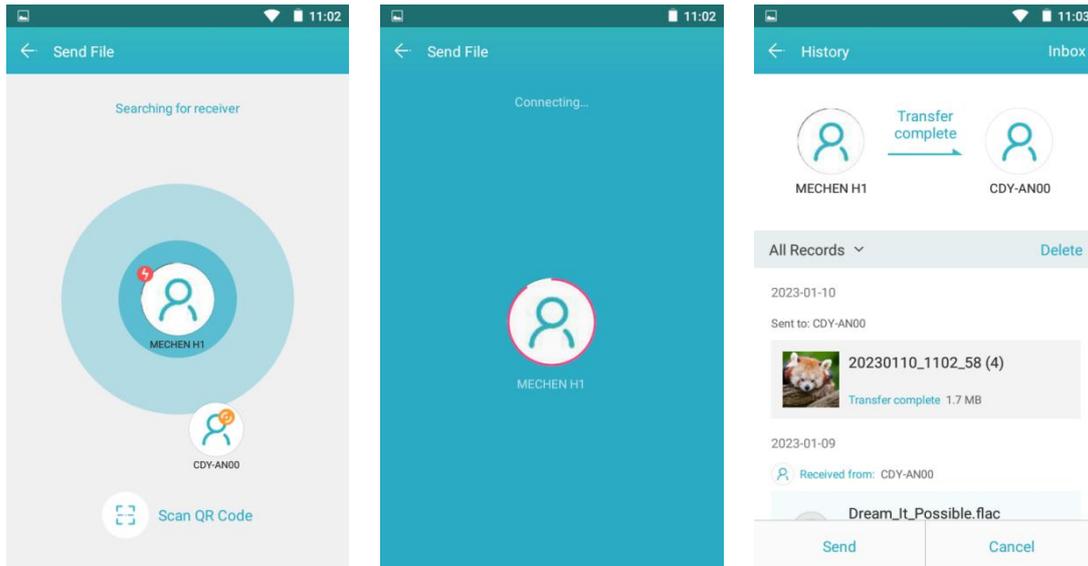


② Teléfono Android - MECHEN H1 Player

a. Haga clic en el icono "MiniShare" en el escritorio del reproductor MECHEN H1 para abrir la aplicación MiniShare.


Haga clic en el ícono en el medio de la ventana para cambiar al modo Crear grupo/Unirse, y luego haga clic en el ícono "Crear grupo", y el dispositivo iniciará el punto de acceso y aparecerá un código QR para escanear.

Escanee el código QR de la aplicación Zappy en su teléfono, acepte conectar los dos dispositivos.

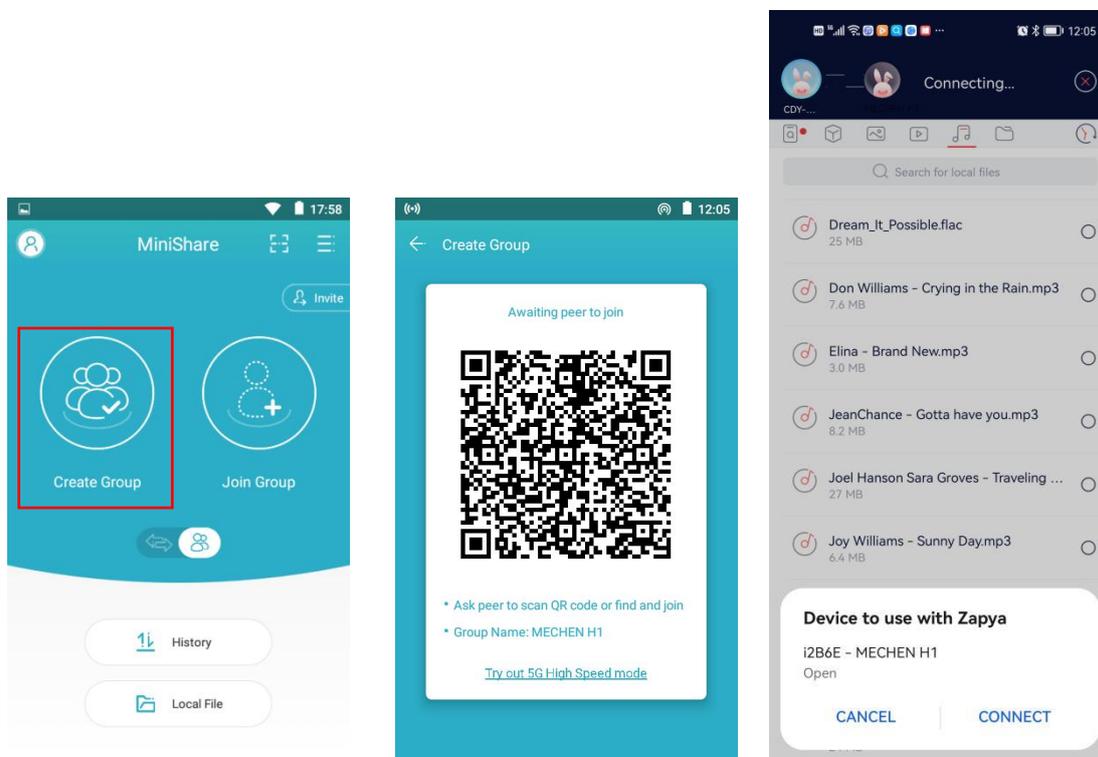

c. Abra la aplicación Zappy en el teléfono Android y también haga clic en el ícono en el medio de la ventana para cambiar al modo Crear grupo/Unirse, haga clic en el ícono "Unirse al grupo".

A continuación, puede encontrar el avatar y el nombre del reproductor MECHEN H1 en el radar de búsqueda, hacer clic en él para establecer una conexión y comenzar a transferir archivos (si ha establecido una contraseña de punto de acceso, se le pedirá que la ingrese).

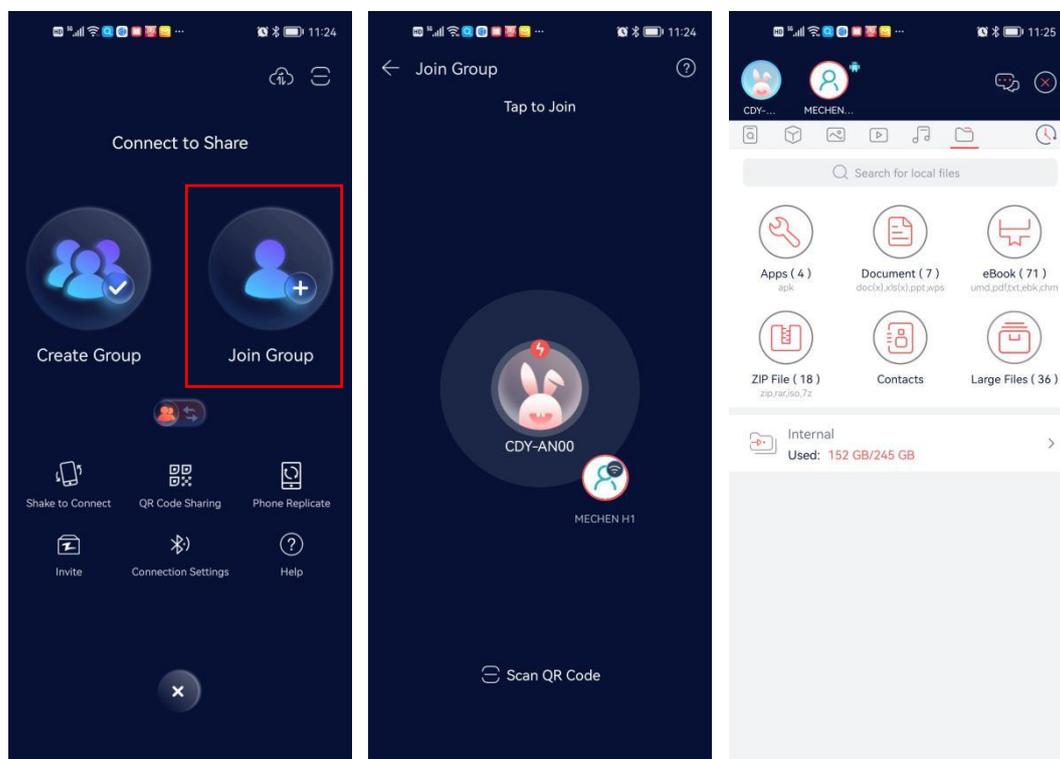

Sugerencias: en el modo Crear grupo/Unirse a un grupo, se permite que varios dispositivos se unan al mismo grupo para transferir archivos entre sí.



• Para iOS  :

Dado que IOS es un sistema de código cerrado, la música almacenada en el iPhone no se puede transferir directamente al reproductor H1. Primero debe exportar la música a su computadora desde su iPhone con iTunes u otro software de terceros (como iTunes), y luego transferirla al reproductor H1 desde su ordenador (consulte la sección "Transferir desde su ordenador"). * Las imágenes y videos en la aplicación Fotos se pueden transferir directamente al reproductor H1.

MiniShare

Instale MiniShare en su teléfono inteligente

- ① Seleccione Invitar en MiniShare de MECHEN H1
- ② Escanee el código QR con su teléfono inteligente
- ③ Abra el enlace con el navegador para instalar MiniShare.

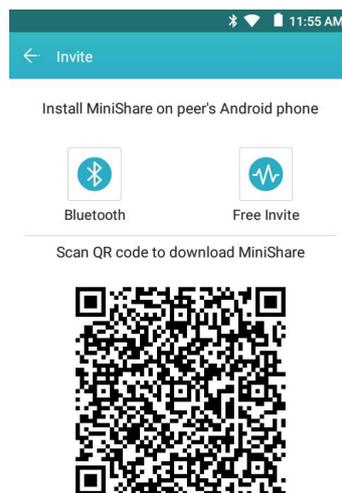
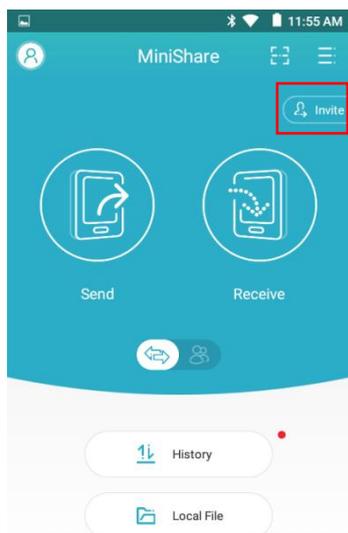


Conoce la interfaz principal de MiniShare

Haga clic en el icono "MiniShare" en el escritorio del reproductor para ejecutar la aplicación MiniShare. Esta aplicación se utiliza principalmente para la transferencia de archivos entre el teléfono inteligente y el reproductor MECHEN H1. En la interfaz principal, puede ver los siguientes iconos de función.

1) -- Haga clic en el icono en la esquina superior izquierda, puede hacerlo en la ventana emergente:

① Edite el avatar del dispositivo: haga clic en el icono y haga clic en el botón "Modificar", luego seleccione "Seleccionar de la galería". Busque la imagen de destino en la galería y haga clic en ella (si es necesario, si es necesario, puede ajustar el tamaño del cuadro de recorte para seleccionar una parte de la imagen), y luego haga clic en el botón GUARDAR en la esquina superior izquierda.

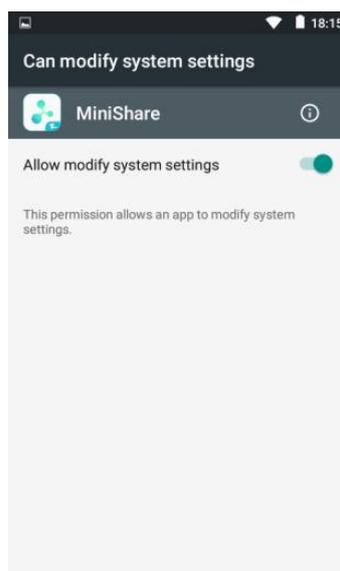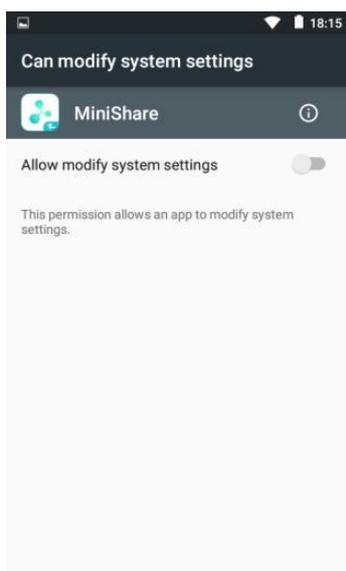


② Edite el nombre del dispositivo: haga clic en el nombre del dispositivo predeterminado o en el lado derecho del avatar, ingrese nuevo nombre y haga clic en Aceptar


*Los avatares y nombres personalizados te permiten identificar mejor tu dispositivo en el radar

de búsqueda.


③ Nombre del punto de acceso WiFi: haga clic en el botón a la derecha de "Nombre del punto de acceso WiFi con apodo" en "Configuración", puede cambiar el nombre del punto de acceso predeterminado d2B6ETUVDSEVOIEgx a su apodo del dispositivo para identificar mejor su dispositivo.

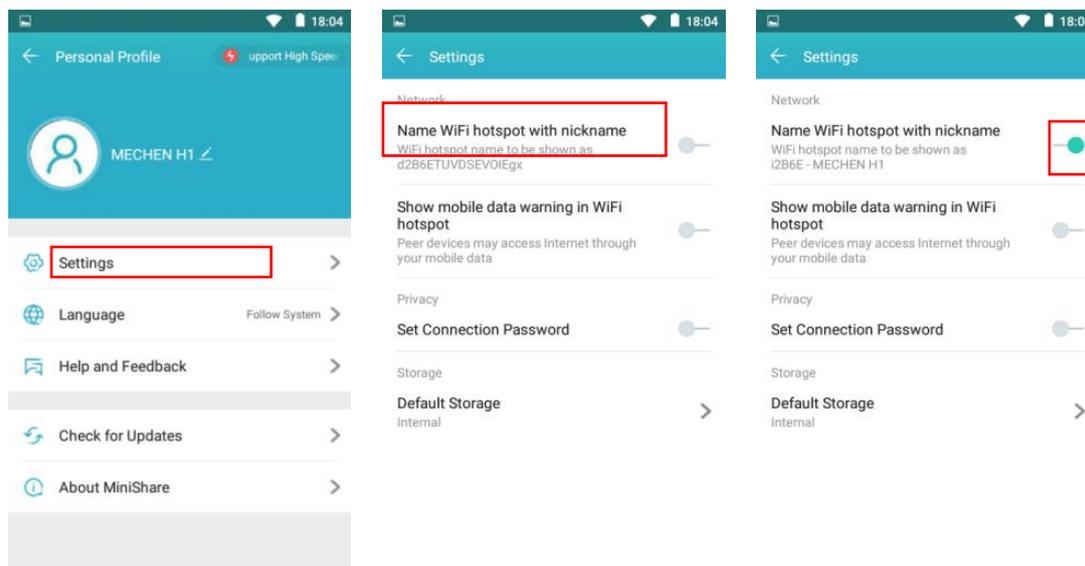

④ Establecer contraseña de conexión: haga clic en el botón a la derecha de "Establecer contraseña de conexión" en "Configuración", e ingrese la contraseña alfanumérica de 8 caracteres, luego haga clic en Aceptar. Esto hace que sea necesario que otros ingresen la contraseña cuando quieran conectarse a su dispositivo.

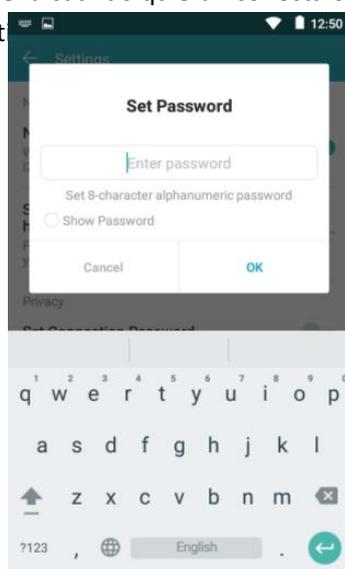



⑤ Establecer almacenamiento predeterminado: haga clic en el botón > a la derecha de "Almacenamiento predeterminado" en Configuración. Puede especificar el almacenamiento interno o externo como el almacenamiento

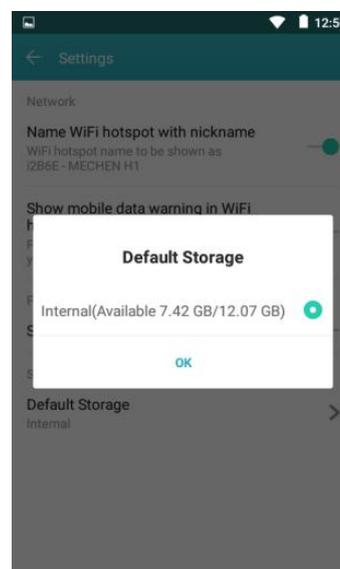


2) -- Haga clic en el icono en la esquina superior derecha, puede obtener diferentes opciones de menú:

① Conéctese a Zapya: guía sobre cómo conectarse a un dispositivo Android/dispositivo Apple/PC/dispositivo Windows


② Establecer opciones de WiFi: puede establecer el tipo de WiFi utilizado para establecer la conexión como WiFi Direct o Punto de acceso Wi-Fi y configure una contraseña para el punto de acceso. Y también puedes elegir si el canal WiFi es 5G o 2.4G.

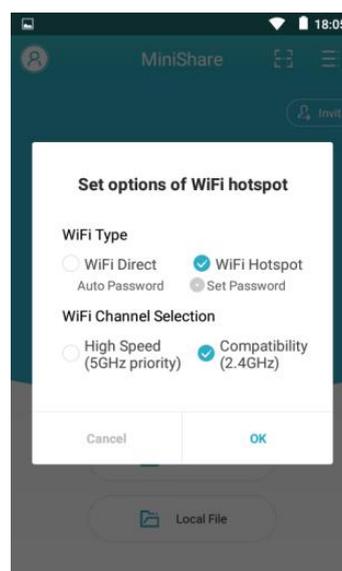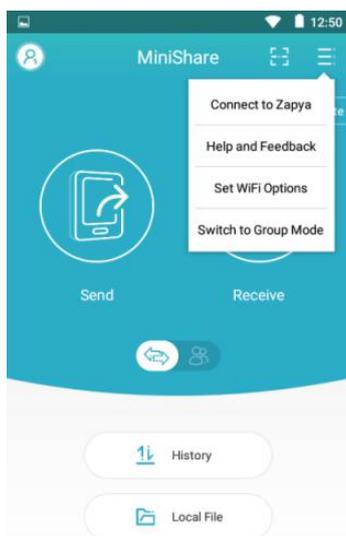

3) -- Haga clic en el icono o en el medio de la ventana, puede cambiar el modo de transferencia de archivos a Enviar/Recibir (unidireccional) o Grupo.

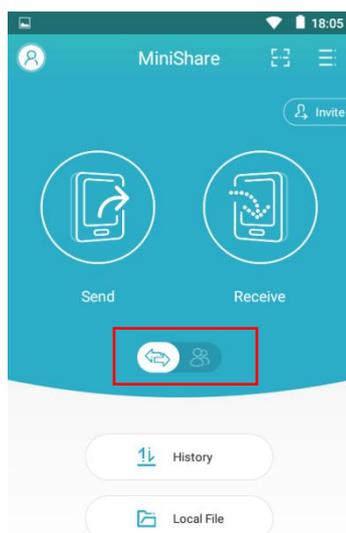


4) -- Haga clic en el botón "historial", puede ver todos los registros históricos de envío y recepción.

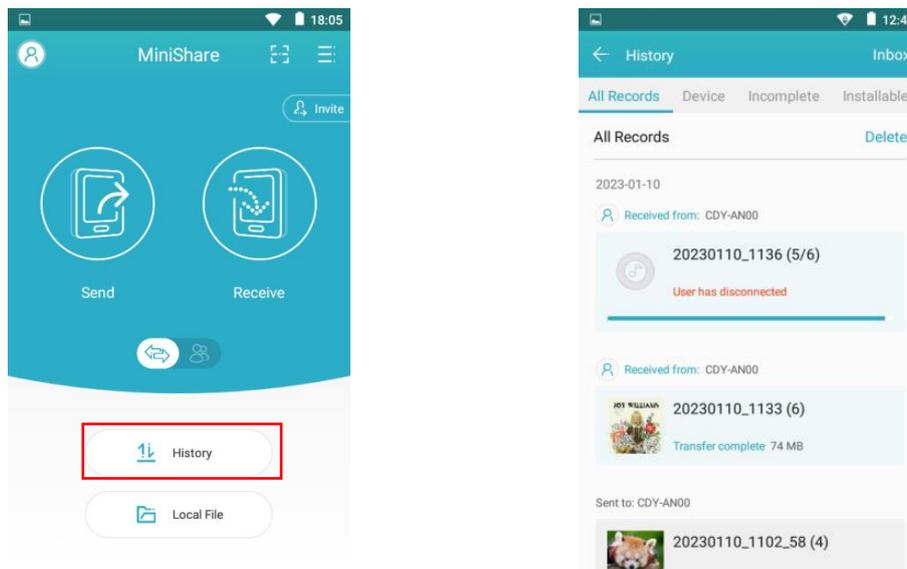

5) -- Haga clic en el botón "Archivo local", puede ver las fotos, videos y música en la carpeta local. Aquí, también puede compartirlos rápidamente con amigos siguiendo los pasos a continuación.

① Haga clic en la casilla de verificación detrás del archivo para seleccionar la foto/video/audio que necesita compartir.

② Luego haga clic en el botón "Compartir" en la parte inferior de la ventana, aparecerá un código QR y creará un grupo con el nombre del dispositivo.

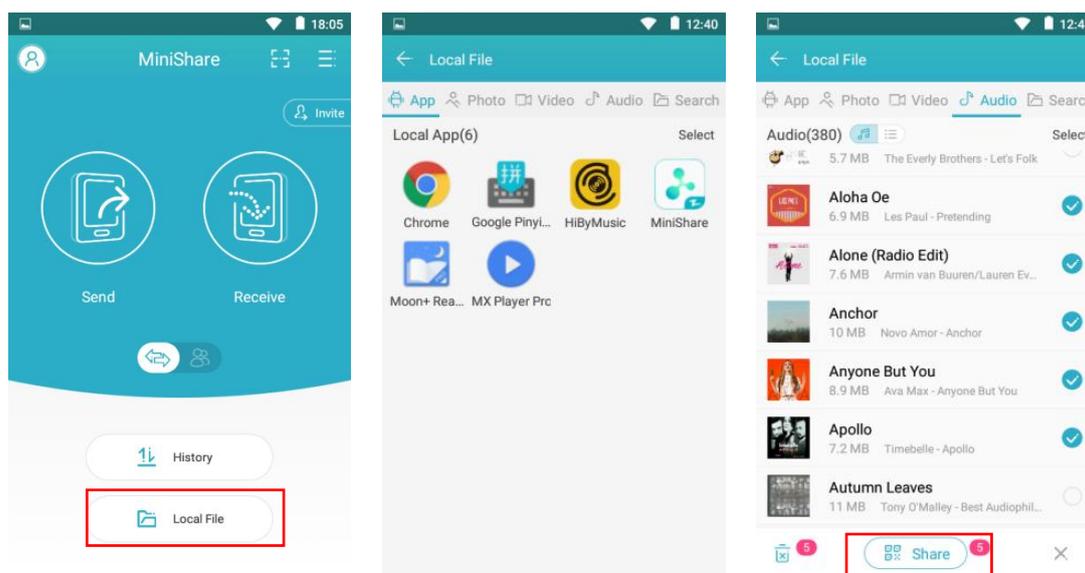

③ A continuación, tiene 2 formas de establecer una conexión para transferir archivos.

- Escanear código QR: para iPhone, instale y abra la aplicación Zappy en su teléfono y escanee el QR código. Luego, haga clic en "Ir a Configuración" para saltar a la configuración de WIFI de su iPhone y configure el WIFI actualmente conectado al punto de acceso de H1 (si ha establecido una contraseña de punto de acceso, se le pedirá que la ingrese). Luego regrese a Zappy para iniciar el traslado; Para teléfonos Android, instale y abra la aplicación MiniShare en su teléfono y escanee el código QR. La aplicación comenzará a transferir archivos automáticamente.



- Únase a un grupo: para teléfonos Android, abra MiniShare y haga clic en el icono para cambiar al modo de grupo, luego seleccione "Unirse a un grupo", encontrará el grupo creado por el reproductor H1 en el radar de búsqueda, haga clic en él para unirse (si ha establecido una contraseña de punto de acceso, se le pedirá que la ingrese) e inicie la transferencia.



Haga clic en el almacenamiento del dispositivo para ver la lista de archivos

1. Nueva carpeta: haga clic en el icono para crear una nueva carpeta en la lista.
2. Buscar: haga clic en el icono para buscar archivos ingresando parte del nombre del archivo.
3. Ordenar por: Haga clic en el icono Organizar archivos por Nombre/Tamaño/Fecha/Tipo.

Múltiples carpetas/selección de archivos y características



1. Selección de múltiples carpetas/archivos: mantenga presionado el archivo o la carpeta

Seleccionar todo / Deseleccionar todo: Haga clic en el icono en la parte superior derecha de la página.

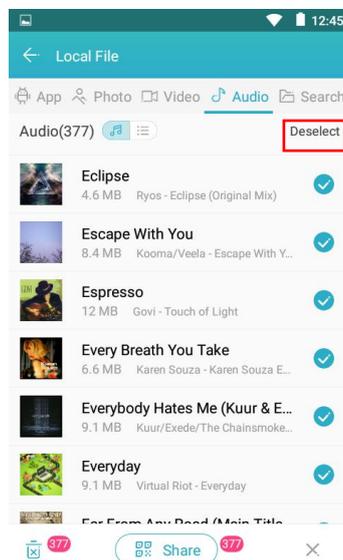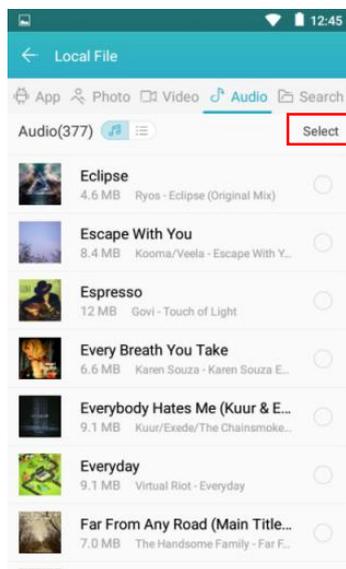


Compartir: haga clic en el icono en la parte inferior de la página para compartir con otros dispositivos mediante MiniShare o Bluetooth cuando se seleccionan archivos (las carpetas no se pueden compartir con esta función, pero los archivos).

Eliminar: haga clic en el icono en la parte inferior de la página cuando se seleccionan archivos.

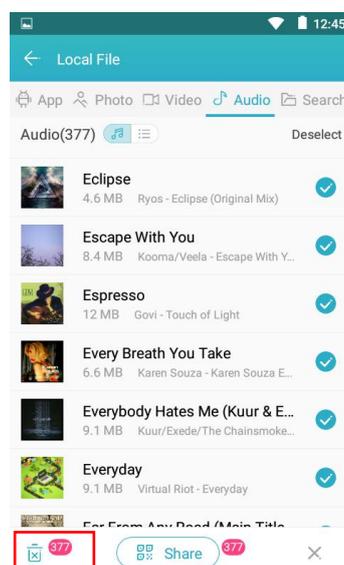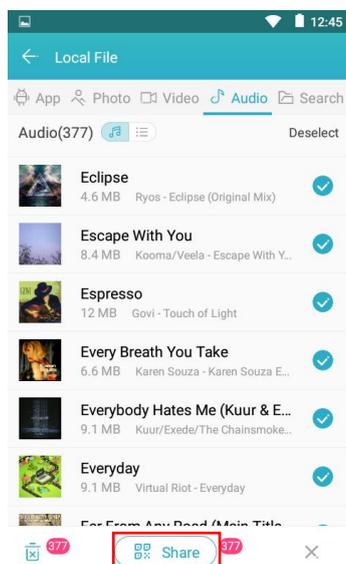

Renombrar: mantén presionado el archivo y haz clic en "Cambiar nombre" para editar el nombre del archivo o la carpeta.

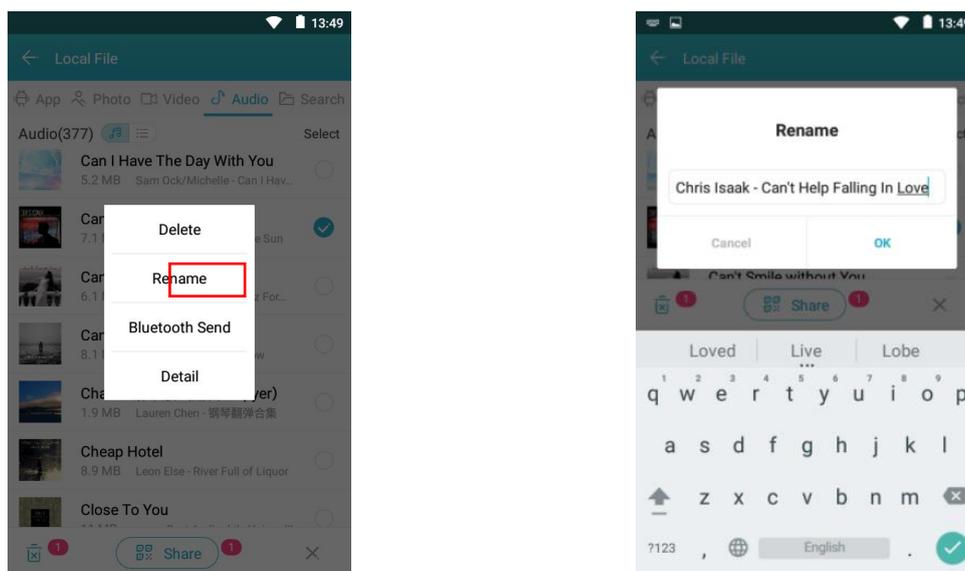

5) Detalles: mantenga presionado el archivo y haga clic en "Detalles" para revisar los detalles del archivo o la carpeta.




Galería

¿Cómo acercar o alejar las imágenes?

El reproductor proporciona la función de control de gestos GMD, que permite hacer zoom en la imagen a través del gesto de 2 dedos.

Libro electrónico


Encontrará el submenú en E-book.

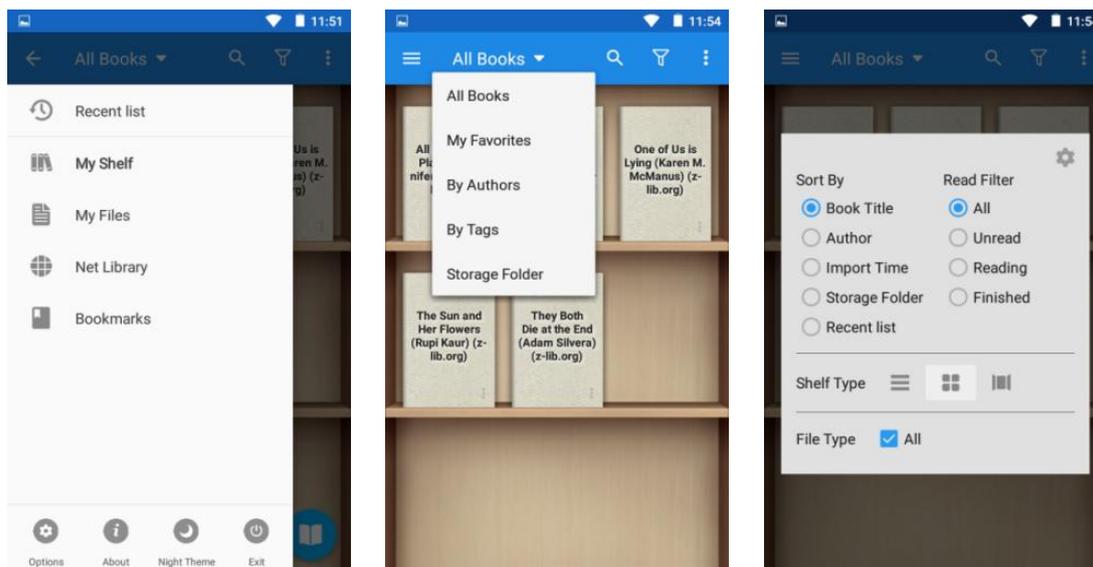

¿Cómo cambiar la portada de los libros?

Toque el icono y seleccione Establecer portada predeterminada.

Hay 6 portadas predeterminadas, también puede elegir portadas de los fondos y la Galería.

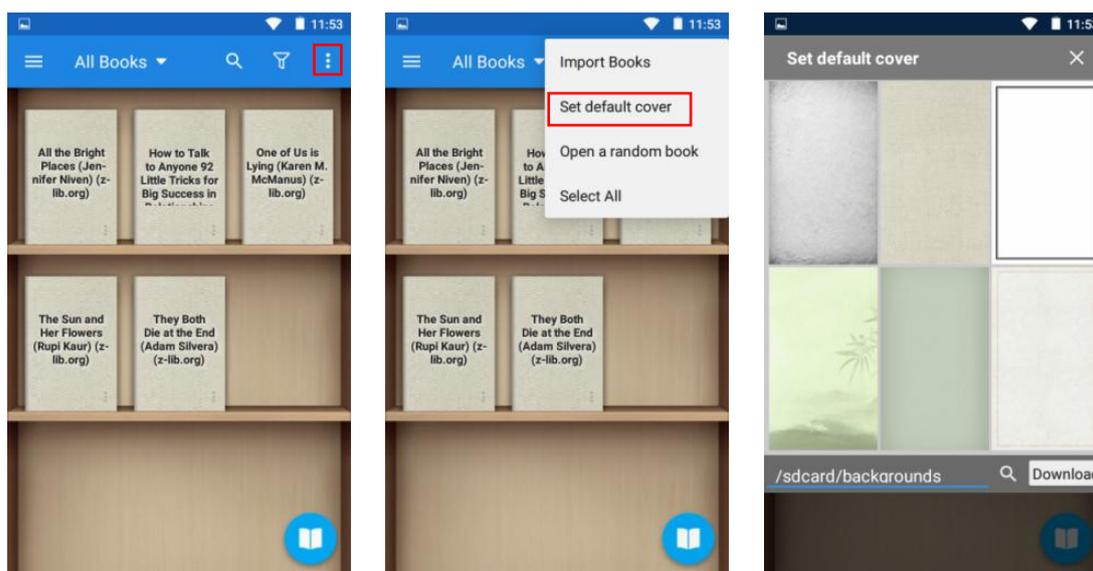

¿Cómo seleccionar texto en el libro para copiar, anotar, resaltar o agregar un procesamiento especial?


En la página de lectura, mantenga presionado el texto de destino, la aplicación mostrará una ventana de opciones, puede hacer:

- Agregar color de fondo al texto seleccionado
- Subrayar el texto seleccionado
- Agregar tachado al texto seleccionado
- Añadir subrayado ondulado al texto seleccionado
- Copiar: copia el texto seleccionado
- Resaltar -- Resaltar el texto seleccionado
- Nota -- Anotar texto seleccionado
- Diccionario: salta al diccionario para ver el texto seleccionado.
- Más -- Altavoz/Compartir/Buscar/Traducir/Wikipedia/Google/Historia/Personalizar para el texto

seleccionado.

Consejos:

- Puedes cambiar el rango del texto seleccionado arrastrando el cursor.
- Puede hacer clic en el bloque de color para cambiar el color predeterminado.
- Para cancelar el procesamiento de texto anterior, simplemente haga clic en el botón de la columna.

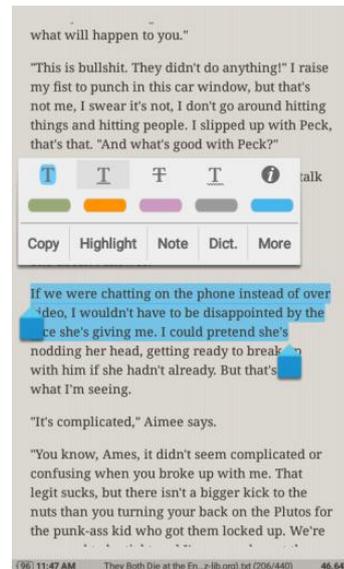

¿Puedo localizar rápidamente un capítulo o una página del libro?




Sí, lo es. Puedes hacerlo de las siguientes maneras:

- 1) Haga clic en el área Opciones de la página para activar la barra de lectura y luego arrastre la barra de progreso de lectura a la posición de destino, o haga clic en < > para saltar página por página o capítulo por capítulo.
- 2) Haga clic en el icono de la barra del Lector y haga clic para seleccionar el capítulo o marcador de destino (si está disponible)

Grabador de sonido


¿Cómo eliminar/eliminar archivos de grabación por lotes?

Toque el icono para abrir la lista de grabaciones y mantenga presionada cualquier grabación para activar la casilla de verificación. Seleccione todas las grabaciones que deben eliminarse y luego haga clic en el icono  en la parte inferior para eliminarlas todas.

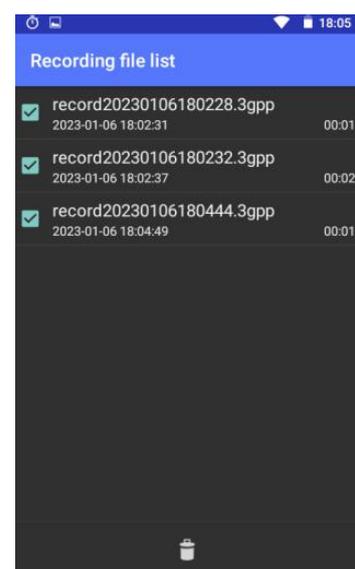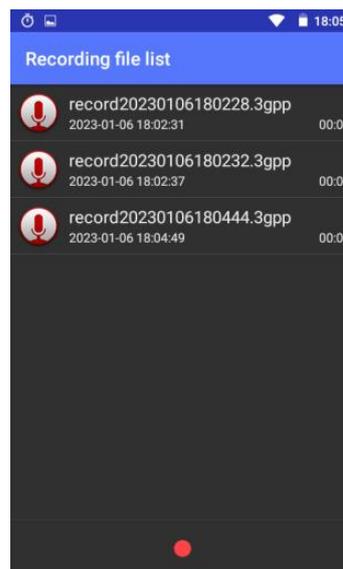
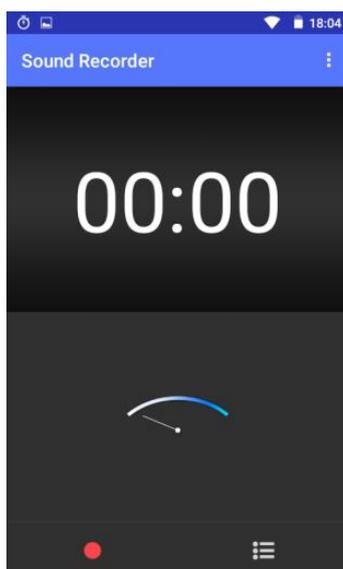


¿Cómo configurar el modo de grabación y la calidad de voz?

Toque el ícono en la parte superior derecha y seleccione el modo de grabación y la calidad de voz que desee.

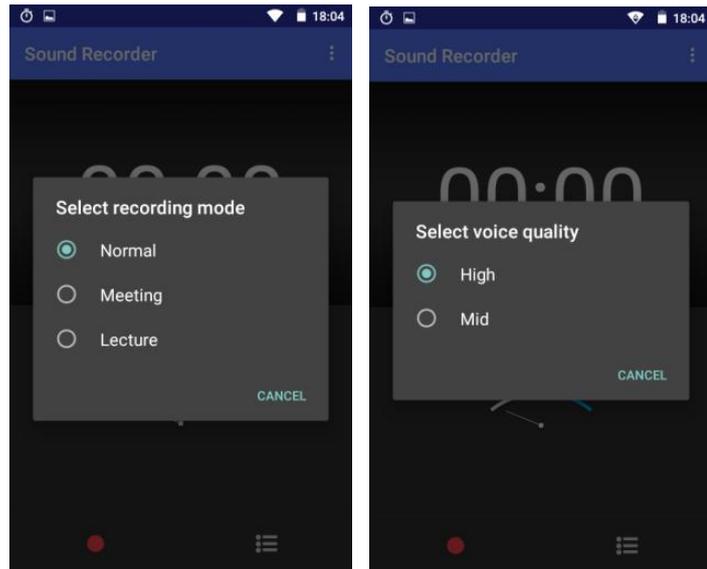


Radio FM

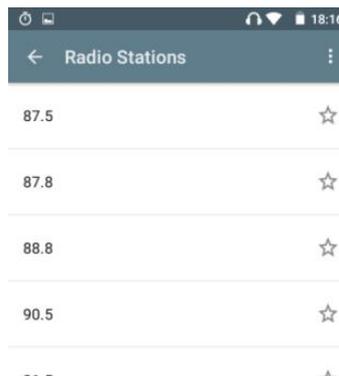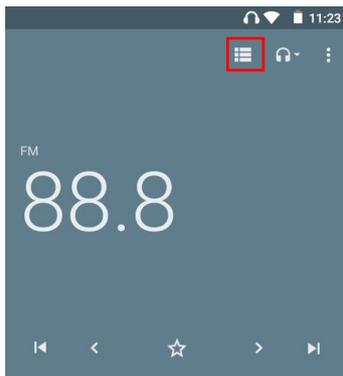


Toque el icono para comprobar todas las estaciones de radio.

Toque el botón para seleccionar reproducir radio fm desde el auricular o el altavoz.

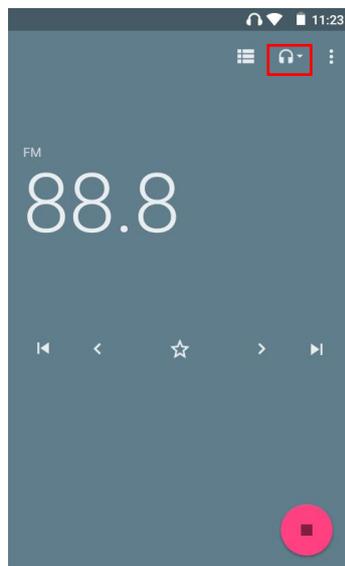


Toque el botón para iniciar la grabación de radio fm.

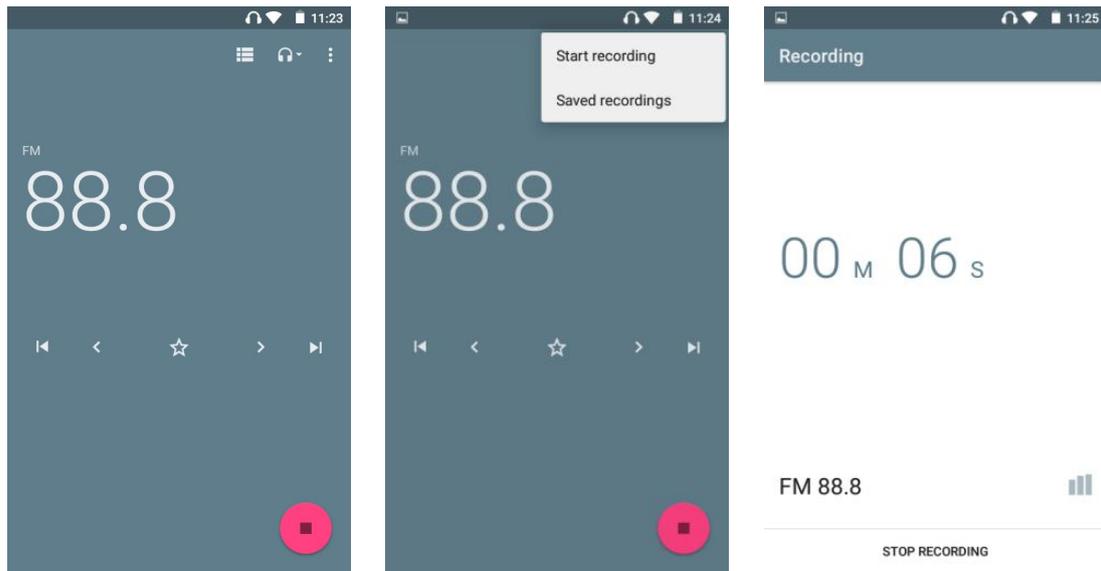


Toque el botón > para pasar a la siguiente estación por 0.1 frecuencia.

Y toque el botón ► para cambiar a la siguiente estación.

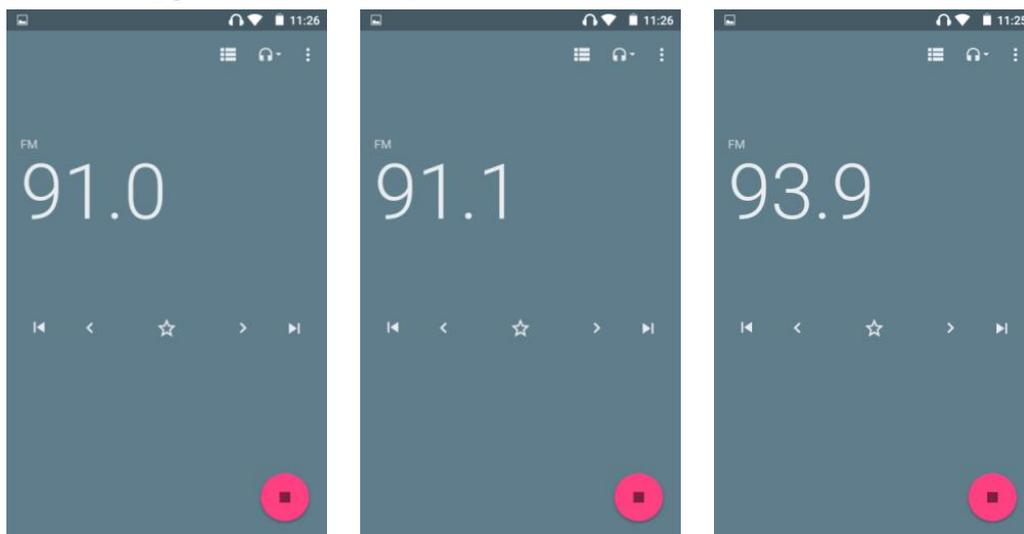

¿Puedo editar el nombre de mi canal favorito?

Sí. Al hacer clic en el ícono para marcar el canal como favorito, haga clic en el ícono en la ventana emergente y seleccione "Renombrar", luego ingrese un nombre y guarde.

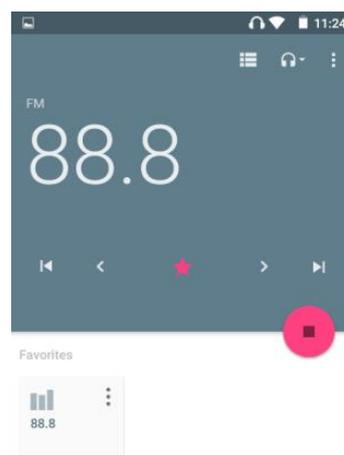

Reloj

4 módulos relacionados con el reloj aquí: ALARMA, RELOJ, TEMPORIZADOR, CRONÓMETRO

1) ALARMA



① Agregar una nueva alarma:

Haga clic en el icono en la parte inferior de la ventana, saltará al dial "HH" de forma predeterminada, mueva la manecilla de la hora en el dial a la posición de destino con el dedo y suéltelo. Entonces automáticamente

salta al dial "MM", mueve el minutero a la posición de destino de la misma manera y suéltalo. Luego haga clic para seleccionar AM o PM, luego haga clic en "OK".



* Haga clic en el campo HH: MM sobre el dial para volver a leer el ajuste.

* Si prefiere la entrada de teclado, haga clic en el icono en la parte inferior izquierda.

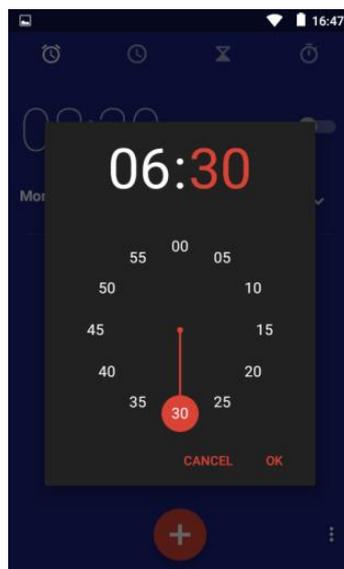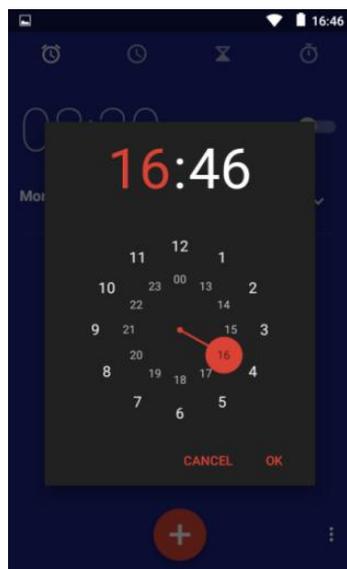


② Agregar Repetir fecha/Cesio/etiqueta para despertador Haga clic en el botón debajo de un despertador para expandir el elemento de configuración:


- Repetir: marque la opción "Repetir", luego haga clic en los días de la semana que no necesitan repetirse para cancelar la repetición.

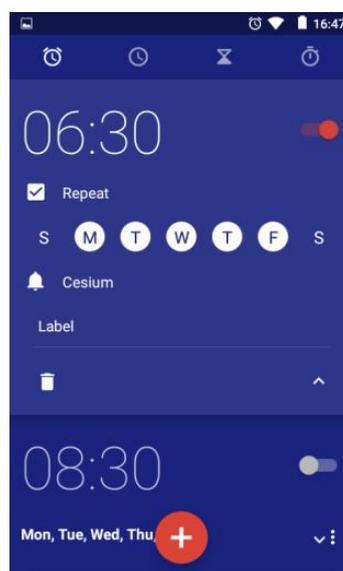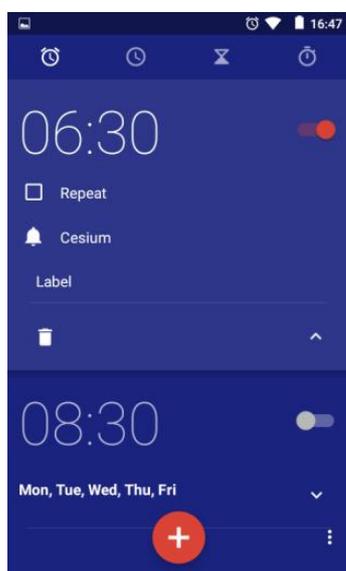

- Predeterminado (Cesium): haga clic en él y, a continuación, seleccione el que desee en la biblioteca de tonos de llamada emergente.

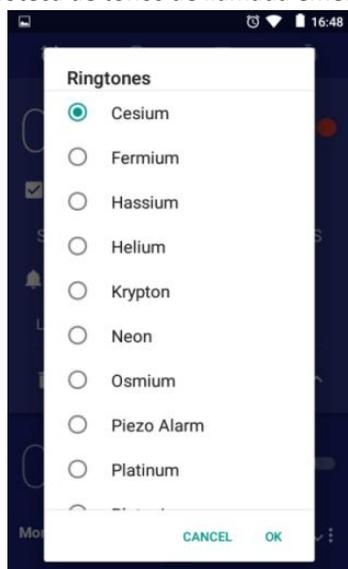

- Etiqueta -- Haga clic en "Etiqueta" e ingrese el texto de la etiqueta, haga clic en "Aceptar". Por lo general, se usa para indicar el propósito del despertador.

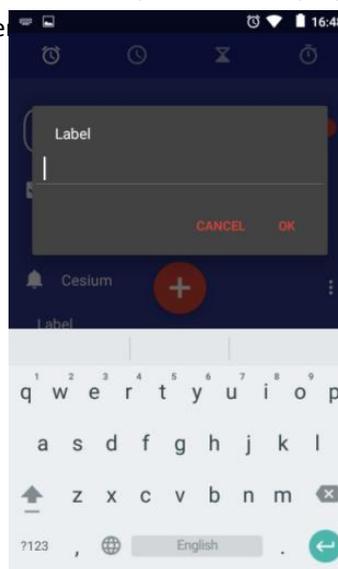

- Eliminar: haga clic  para eliminar el despertador actual.


③ Habilitar/Deshabilitar despertador

Haga clic en el botón en el lado derecho de la alarma para habilitar/deshabilitar la alarma;

④ Más configuraciones


Haga clic en el icono en la esquina superior derecha de la ventana y seleccione "Configuración". Puede obtener más

ajustes de alarma, como estilo, zona horaria local, volumen de alarma, duración de repetición, etc.

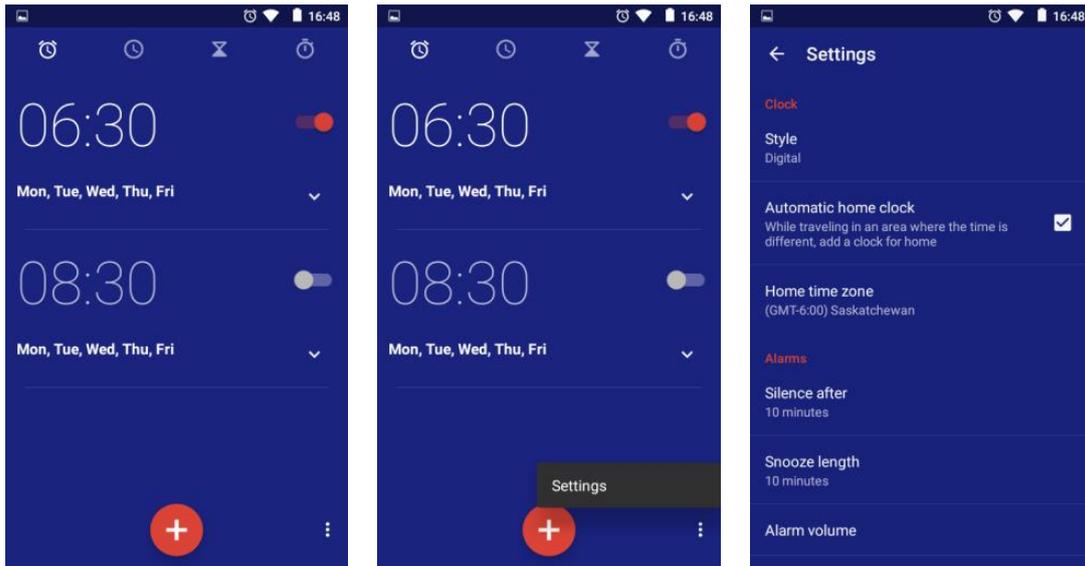

2) RELOJ

Aquí puede agregar zonas horarias para varias ciudades y hacer que aparezcan en la ventana. Haga clic en el ícono en la parte inferior y luego seleccione la ciudad que desea mostrar.

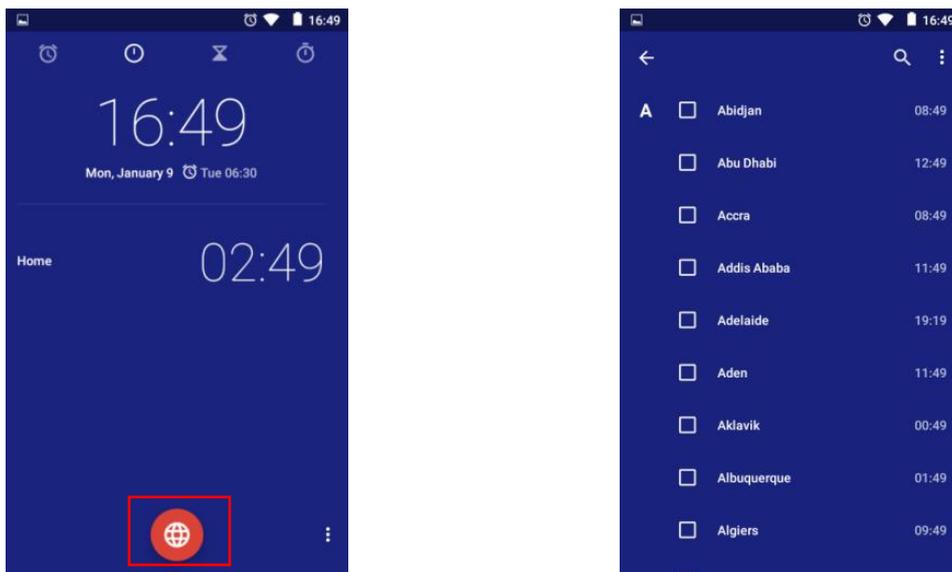


Consejos: puede encontrar la ciudad de destino desplazándose por la pantalla o el botón de búsqueda. La lista de zonas horarias está ordenada alfabéticamente de forma predeterminada. También puede hacer clic en el icono en la esquina superior derecha y seleccionar Ordenar por tiempo.




4) TEMPORIZADOR

① Agregar un nuevo temporizador

Haga clic en el número en el dial numérico para configurar el tiempo del temporizador y luego haga clic ▶ en para comenzar.

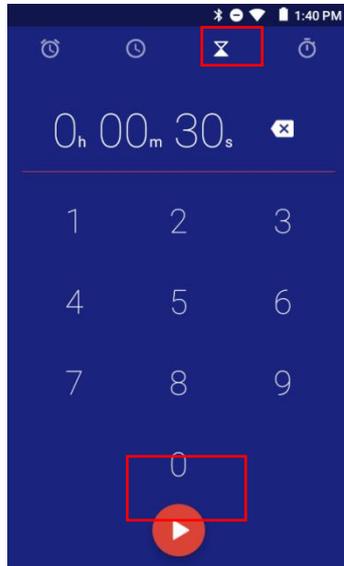


Haga clic en el icono inferior derecho para agregar y ejecutar varios temporizadores.

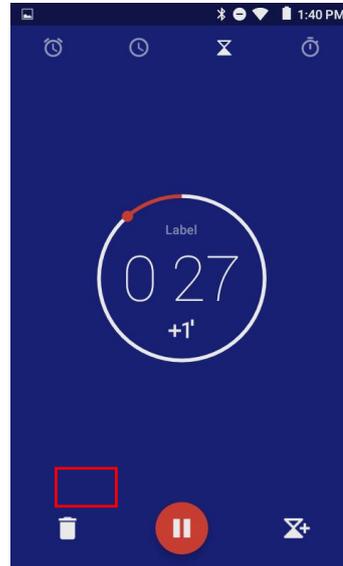

② Etiquetar un temporizador

Haga clic en la etiqueta "Etiqueta" encima de un temporizador para agregar una etiqueta al temporizador para explicar el propósito del temporizador.

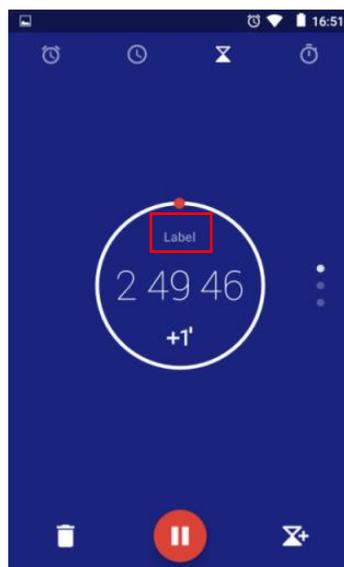

③ Aumentar la duración del temporizador
Para un temporizador en ejecución, haga clic en el botón "+1" en el medio del temporizador para agregarle 1 minuto cada vez.




④ Pausar o reanudar el tiempo

Haga clic en el botón ▶ en el medio en la parte inferior para pausar el temporizador o reanudarlo.

⑤ Restablecer un temporizador

Para el temporizador en estado de pausa, haga clic  en la parte inferior del temporizador para volver al estado inicial y reinicie el temporizador presionando el botón .

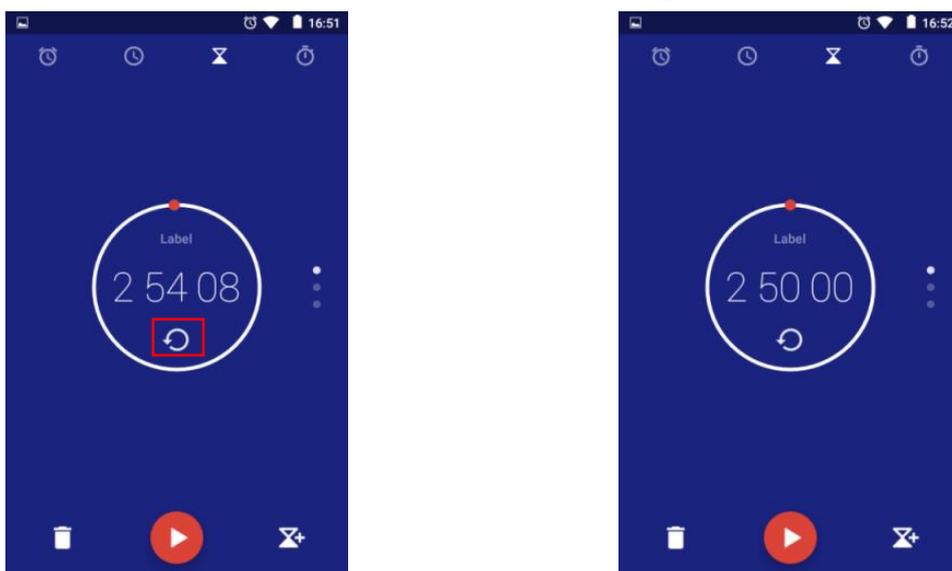


⑥ Borrar temporizador

Haga clic en el botón  en la esquina inferior izquierda para eliminar el temporizador actual.

4) CRONÓMETRO


- ① Iniciar/detener cronómetro: haga clic en el botón  para iniciar o pausar el cronómetro.
- ② Graba un punto en el tiempo: durante la carrera, cada vez que hagas clic en la tecla "LAP" en la esquina inferior izquierda, se registrará un punto en el tiempo.
- ③ Restablecer cronómetro: haga clic  en la tecla en la esquina inferior izquierda del cronómetro detenido para restablecer el cronómetro.

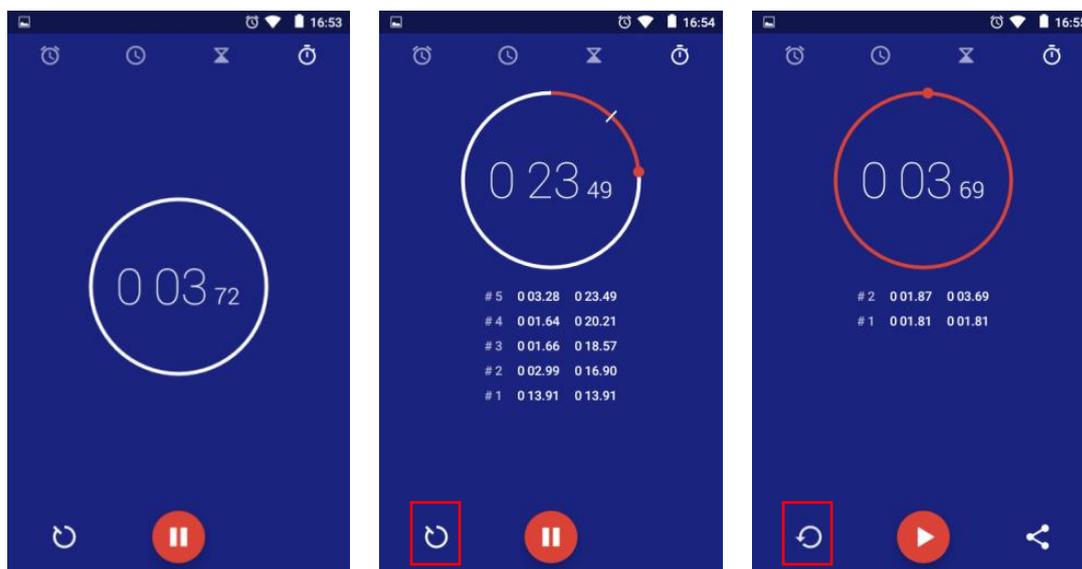


Calendario

En la página del calendario, las funciones proporcionadas a continuación:

- 1) Cambiar la vista del calendario: haga clic en el icono en la parte superior de la página para cambiar la vista a Día, Semana, Mes y Agenda.

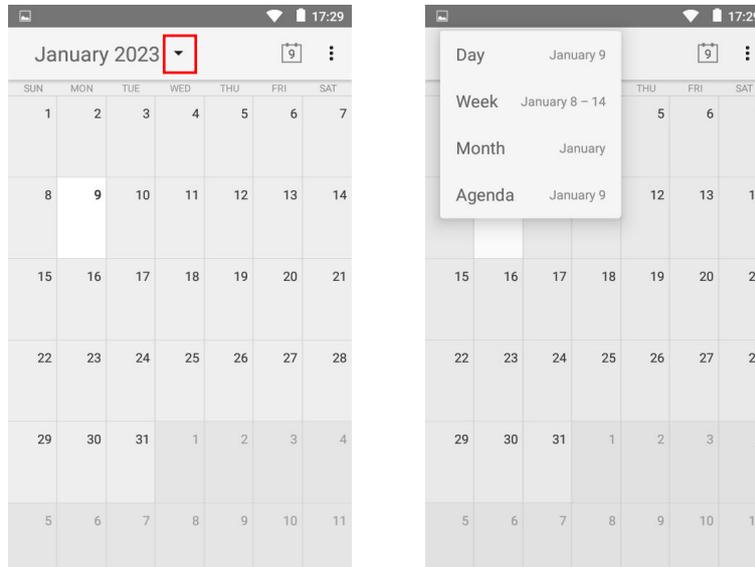

- 2) Agregar nuevo evento: haga clic en el ícono en la esquina superior derecha, seleccione "Nuevo evento", ingrese el nombre del evento, la ubicación, el período de tiempo, la zona horaria, el recordatorio y otra información, y luego haga clic en el botón "LISTO". Después de crear el evento, la fecha relacionada con el evento se marcará con una línea superior.

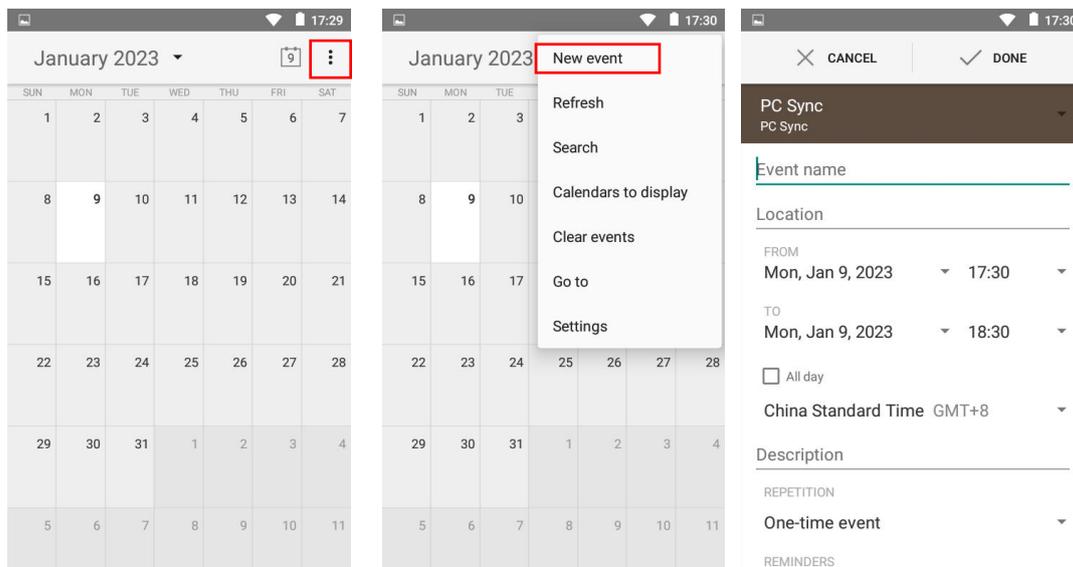


- 3) Borrar eventos: haga clic en el icono en la esquina superior derecha, seleccione "Borrar eventos", seleccione la cuenta (la predeterminada es sincronización de PC) que necesita eliminar el evento y haga clic en "Aceptar". Todos los eventos en seleccionados la cuenta será eliminada.

4) Buscar eventos: haga clic en el icono en la esquina superior derecha, seleccione "Buscar" e ingrese la palabra clave del evento haciendo clic en .




Actualice el dispositivo con firmware

Abra y descomprima el paquete comprimido de la herramienta de actualización.


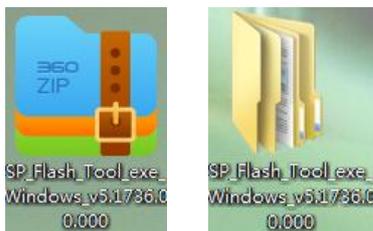


Después de desempaquetar, abra la carpeta y seleccione la aplicación flash_tool

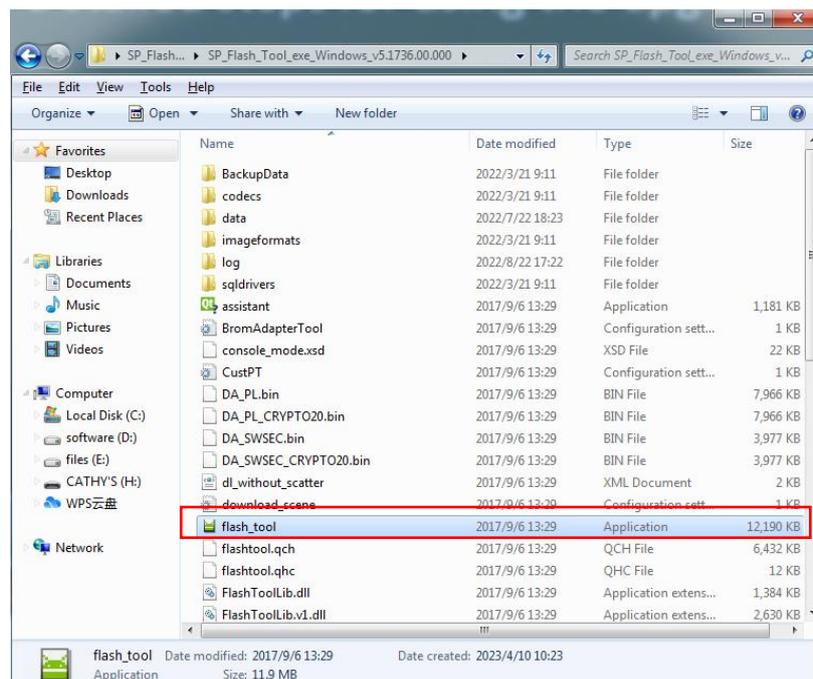


Elija Descargar agente, seleccione MTK_AllInOne.DA.bin


SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1736.00.000\SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1736.00.000\MTK_AllInOne_DA.bin

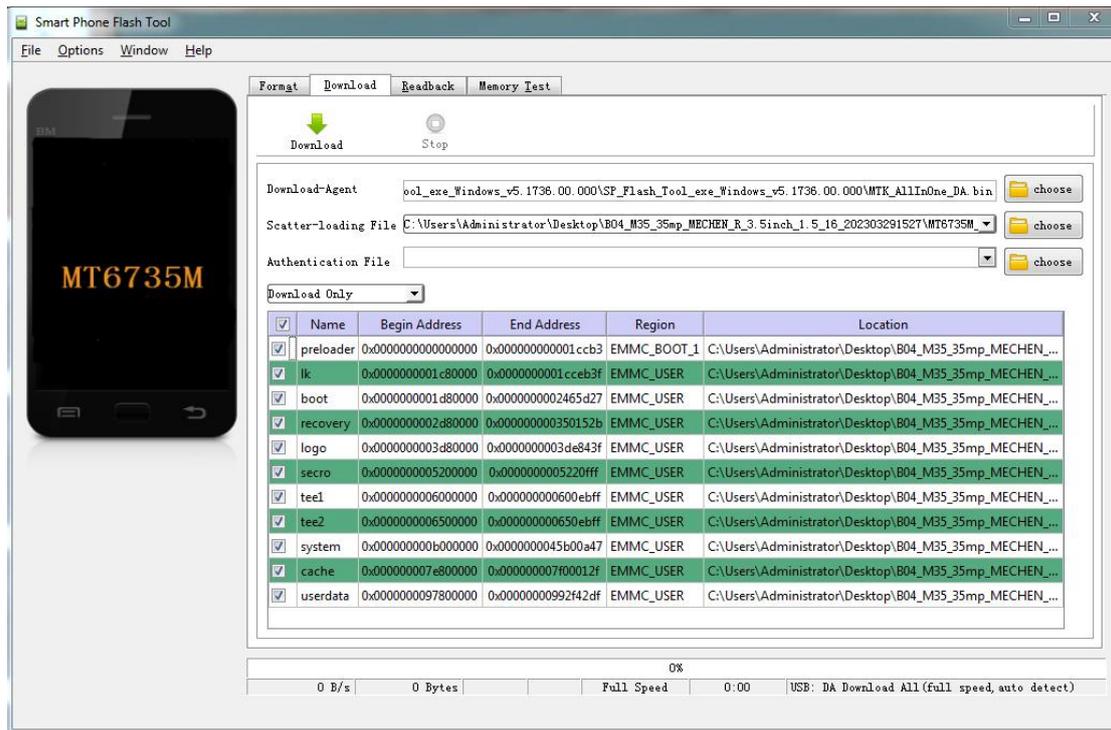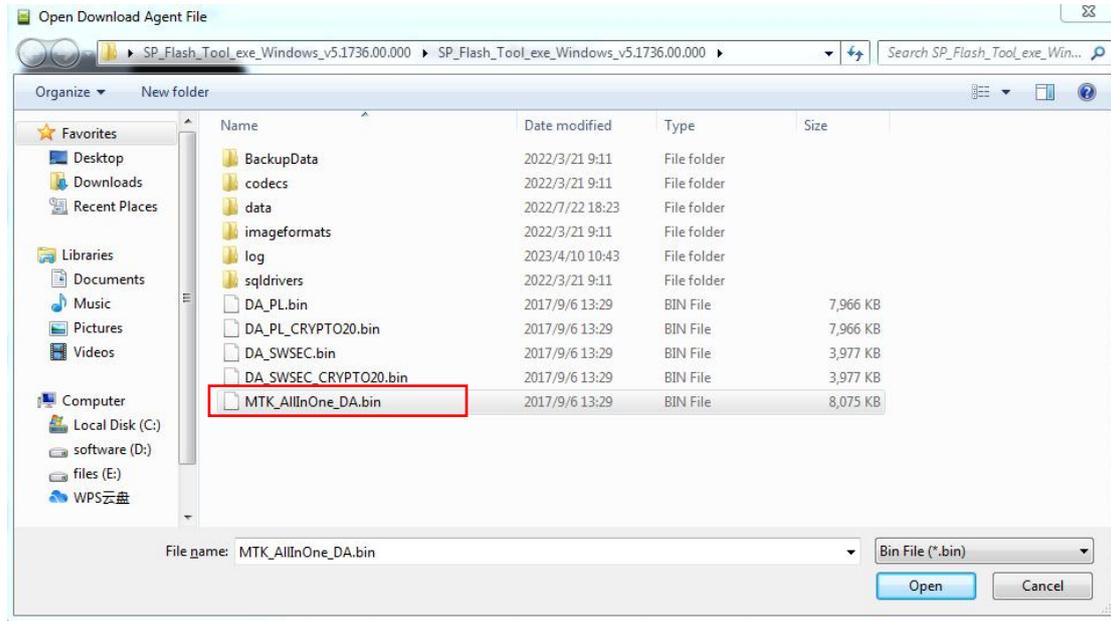


Desempaque el firmware.

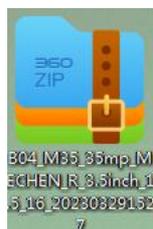

Elija el archivo de carga Scatter **MT6735M_Android_scatter** en **B04_M35_35mp_MECHEN_R_3.5inch_1.5_16_202303291527**

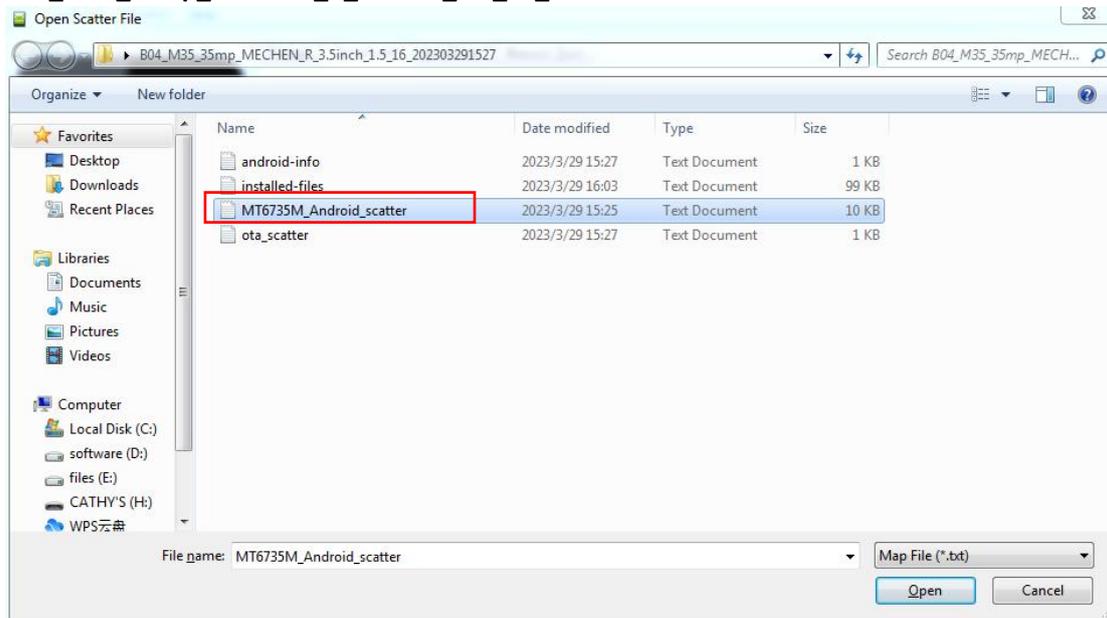


Seleccione formatear todo + descargar en el modo de actualización

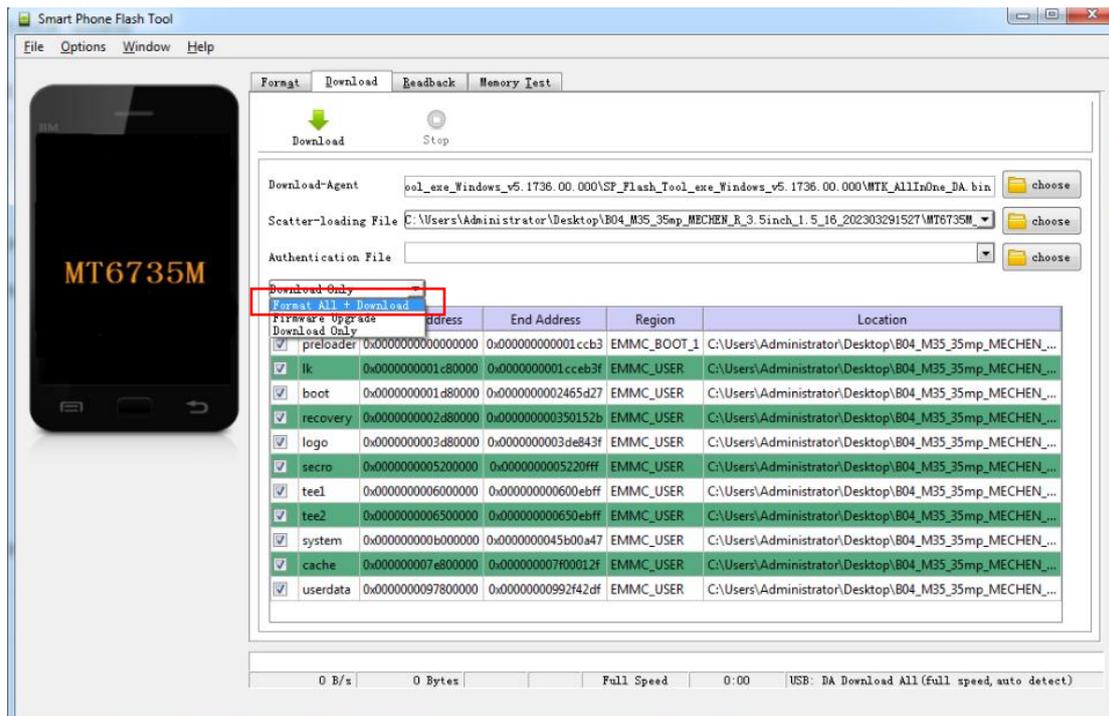


Finalmente, haga clic en descargar.


Asegúrese de que el dispositivo se haya apagado por completo, luego conecte MECHEN H1 en el puerto USB de la computadora para actualizar

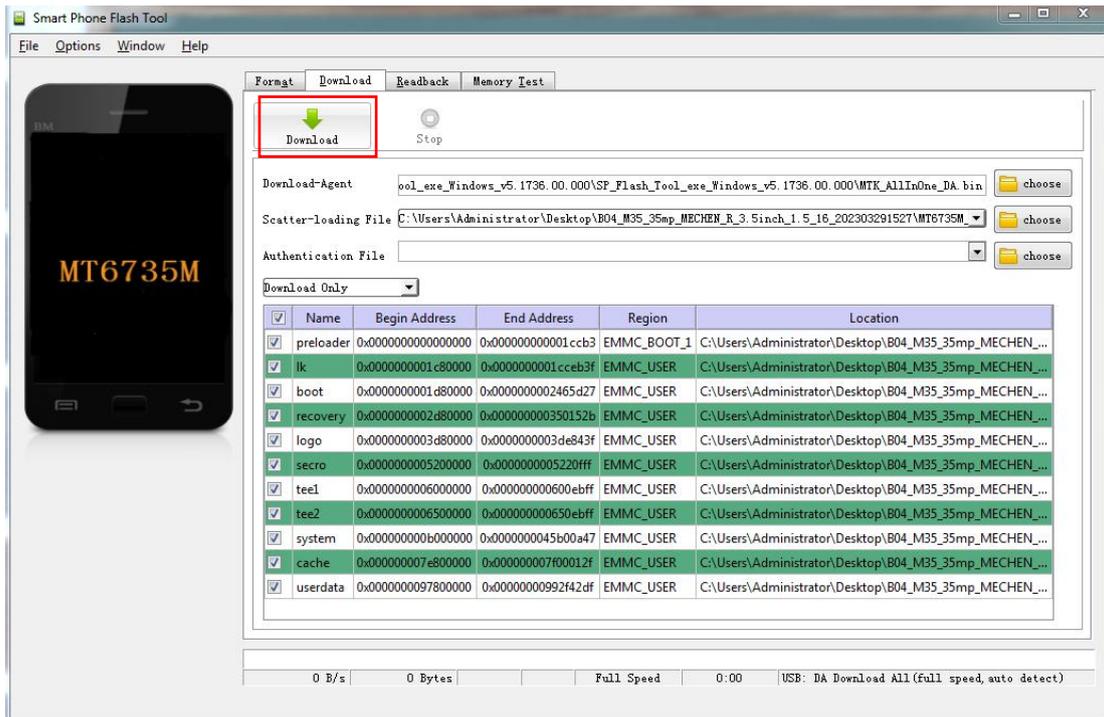


El proceso de actualización es el siguiente:

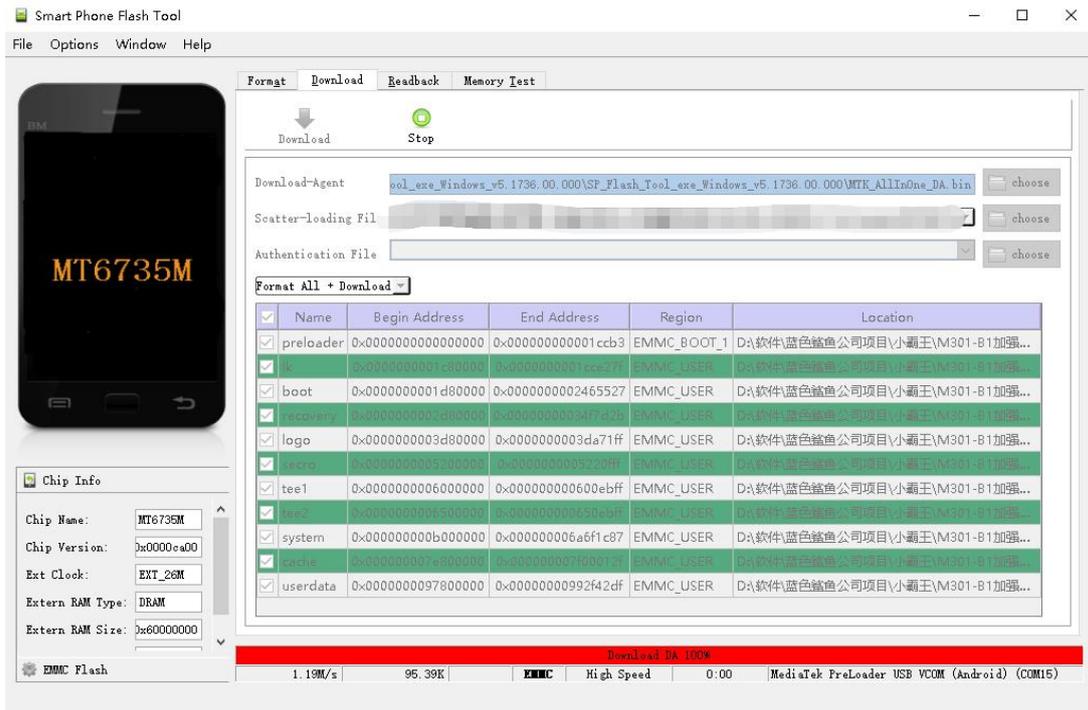

¡ La actualización está lista!

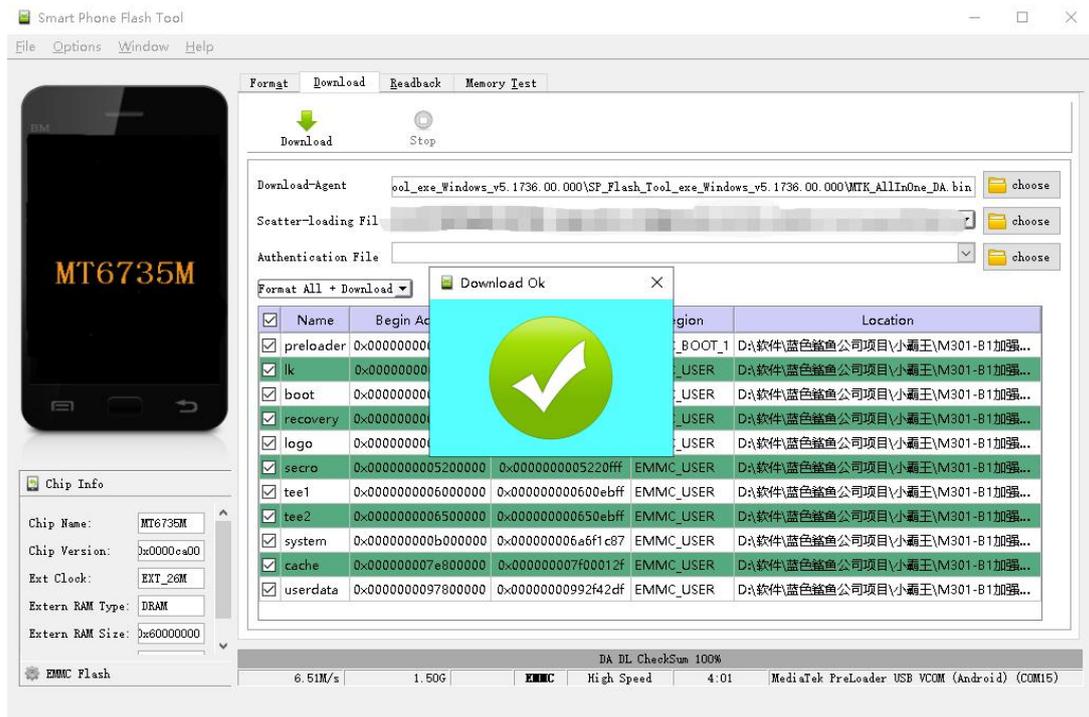

El firmware se puede descargar desde nuestro sitio web oficial: <https://mechen.com.cn/gjsj>

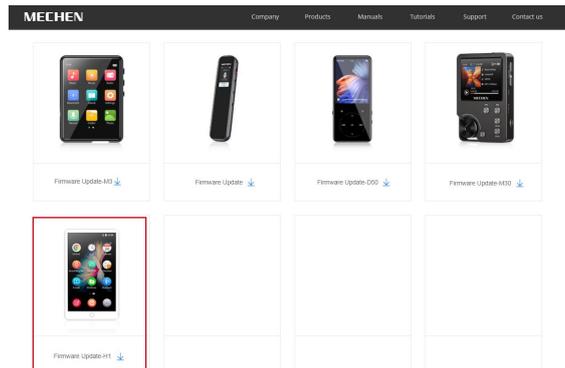

O descargue la herramienta de actualización y el firmware de Google Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/19BanPTSFShMPopAynPbAaybEBBtldvbd?usp=share_link

Fallas comunes y Soluciones

1. El reproductor no se puede cargar.

en el o estado, cuando el cable USB está conectado para cargar, el reproductor normalmente se iluminará y mostrará el logotipo de la batería y la carga restante.

Solución de problemas:

- 1) Compruebe si se debe a un mal contacto. En la mayoría de los casos, la falla de carga es causada por una mala contacto. Puede enchufar y desenchufar repetidamente el cable USB para probar si se puede reanudar la carga. Si se puede cargar en un momento determinado, indica que hay mal contacto.

2) Compruebe si el puerto USB está dañado

Conecte el reproductor a una computadora con un puerto USB disponible usando un cable USB probado. Si la falla persiste, indica que el puerto USB del reproductor está dañado.

3) Compruebe si el cable USB está dañado.

- Puede reemplazar un cable USB probado para conectar el reproductor y verificar si se puede cargar. Si puede, significa que el cable anterior se ha dañado.
- También puede utilizar el cable USB para intentar cargar otros dispositivos, como teléfonos móviles, para comprobar si puede cargar otros dispositivos. Si no es así, también significa que el cable se ha dañado.

Si se confirma que tanto el cable USB como el puerto de carga están normales, se puede determinar que es culpa del propio reproductor. Comuníquese con el servicio posventa para obtener un reemplazo o un reembolso.

Sugerencias: si está apagado y no se usa durante mucho tiempo (más de 3 meses o incluso más), es posible que el reproductor no pueda encenderse o cargarse. Esto suele ser una ilusión causada por el dispositivo en un estado de protección contra descarga excesiva, en lugar de una falla real. En este caso, asegúrese de cárguelo durante al menos 2 horas antes de intentar encenderlo.

2. No sucede nada cuando el reproductor está conectado a la computadora con un cable USB.

Por lo general, use un cable USB para conectar el reproductor a la computadora, aparecerá un dispositivo MTP llamado H1 en la lista de dispositivos y unidades de su computadora.

Solución de problemas:

1) Compruebe si se debe a un mal contacto.

En la mayoría de los casos, tal falla es causada por un mal contacto. Puede enchufar y desenchufar repetidamente el cable USB para probar si se puede reanudar la conexión.

2) Compruebe si el puerto USB está dañado

Conecte el reproductor a una computadora con un puerto USB disponible usando un cable USB probado. Si la falla persiste, significa que el puerto USB del reproductor está dañado

3) Compruebe si el cable USB está dañado.

- Puede reemplazar un cable USB comprobado para conectar el reproductor a Verifique si se puede restaurar la conexión. Si puede, significa que el cable anterior se ha dañado.
- También puede intentar utilizar el cable USB para conectar otros dispositivos. Si tampoco hay respuesta, significa también que el cable USB se ha dañado.

2. La radio FM no se puede encender.

La radio FM debe estar conectada a unos auriculares/auriculares con cable como antena para encenderse. Si los auriculares están enchufados y la falla persiste, es probable que el puerto de 3,5 mm esté en mal contacto. Reemplace un auricular y vuelva a intentarlo.

4. Quiero eliminar algunas aplicaciones innecesarias, ¿cómo puedo hacerlo?

Mantenga presionada la aplicación que desea eliminar en el escritorio, luego encontrará un mensaje emergente "DESINSTALAR" en la barra superior, arrástrelo para eliminarlo.

Advertencia:

- Eliminar la aplicación es irreversible. A menos que restablezcas el dispositivo a la configuración de fábrica. Por favor, tenga cuidado.
- Algunas aplicaciones integradas de Android no se pueden eliminar ni desinstalar, como música, reloj, calculadora, etc.

5. ¿Cómo tomar capturas de pantalla?

MÉTODO 1:

Mantenga presionado el botón de encendido, aparecerán 3 opciones: apagar, reiniciar, captura de pantalla.

Seleccione captura de pantalla para capturar una captura de pantalla.

MÉTODO 2:

Mantén presionados los botones de Volumen y Encendido al mismo tiempo.

Las capturas de pantalla se guardan en Galería: captura de pantalla en el almacenamiento del dispositivo.

6. ¿Cómo borrar las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano?

Mantenga presionado el botón Inicio del dispositivo y deslice el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda uno por uno en el lista de aplicaciones emergente para borrar el programa.

7. Olvidé la contraseña, ¿cómo encender el dispositivo?

- 1) Apague el dispositivo al principio.
- 2) Mantenga presionados los 2 botones al mismo tiempo: el botón de encendido y el botón de volumen +
- 3) No suelte las manos hasta que aparezca la página de recuperación de Android



- 4) Seleccione la segunda opción: **Borrar datos/restablecimiento de fábrica**
- 5) Presione el botón de encendido para iniciar un restablecimiento de fábrica
- 6) Cuando se realiza el restablecimiento de fábrica, puede encender el dispositivo sin contraseña.