

MECHEN

USER MANUAL

DIGITAL PLAYER

H1

Thanks for your purchase!

Welcome to download manuals at www.mechen.com.cn


Any after sales service needed, please feel free to contact us

✉ mechenservice@hotmail.com

Contents

English.....	01-04
Deutsch	05-08
Français.....	09-12
Italiano	13-16
Español	17-20
日本語	21-24

Buttons Introduction

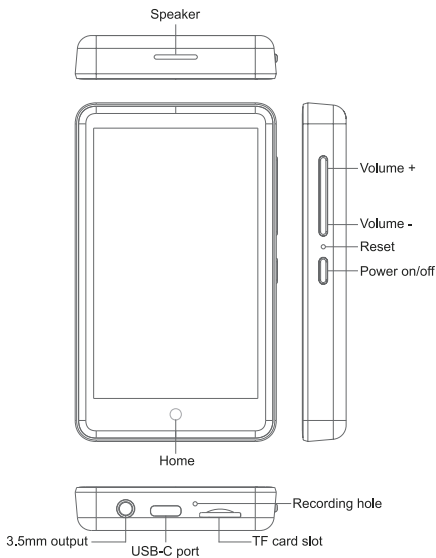

Attention

Cannot install other APPs.

Charging

- 1.Charging by wall charger or computer are both ok.
- 2.New batteries need to go through several charging and discharging processes to achieve optimal performance.
- 3.If you do not use the machine for a long time, please charge and discharge it at least once in a month to prevent the battery from being damaged by over consumption.

Gesture Operations

Long press: press the icons for 2 seconds. Long press the blank area of the main screen to access to the main screen editing status.

Slide: Slide fingers on the screen

Drag: Long press the icon and drag it to other position.

Settings

WIFI

Turn on WLAN (you can also swipe down at the status bar to open the notification panel and set the WIFI), tap on the WLAN you're going to connect.

If you select an encrypted network, a password should be input.

Bluetooth

Turn on Bluetooth, the device will automatically searching the available devices.

Select the Bluetooth device and finish pairing.

Display

- **Brightness level:** to adjust the brightness of screen.
- **Wall paper:** Select from Gallery, Live Wallpapers, Wall papers.
- **Sleep:** if there is inactivity for 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, the screen be turned off.
- **Simulate color space:** 2 options: Disabled, Monochromacy.
- **Font size:** Adjust the font size from small, normal, large to huge.
- **When device is rotated:** Rotate the contents of the screen or Stay in portrait view.
- **Night light:** Setting a schedule for night light status and adjust intensity of brightness.

Sound & Notification

Set Alarm volume, Ring volume, Device ringtone, Default notification sound, Touch sound, Screen lock sound or set it Silent here.

Notifications, Do not disturb access and Sound enhancement are available.

APPS

Detailed info of Apps here.

Storage&USB

Display the available space and total space of internal storage and SD card, as well as the occupancy of each app.

Battery

Charge and usage information of Battery: Standby intelligent power saving, Battery percent, and Use since last full charge.

Memory

Average memory use and Memory used by apps.

Security

- **Screen lock:** Set a screen lock by Swipe, Pattern, Voice, PIN, Password (Warning: When you set a password or PIN, be sure to write down it before you click Confirm. Or, you will not be able to access the device.)
- **Encryption**
- **Passwords:** Make passwords visible or not.
- **Device administration:** Device administrators, allow installation of apps from unknown sources Unknown sources, Data protection.
- **Credential storage:** Storage type, Trusted credentials, Install from SD card.

Language & input

- **Language:** Setting languages and input method.
- **Keyboard&input methods:** Select Android keyboard to set your preferred language to input.

Backup& reset

Network setting reset(including WIFI, Cellular date and Bluetooth),
DRM reset, factory data reset.

System

- **Date & Time:** Setting date & time of device.
- **Scheduled power on&off:** Set a specific time to power on/off.
- **Auto Shutdown:** Set it never or auto shutdown in 5/10/15/20 minutes
- **About device:** Detail information of device.


Specification

Display	3.5 inch, 480*800 pixels
Internal memory	1.5G RAM +16G ROM
Supported Format	
Music	MP3, OGG, FLAC, AAC, WMA, WAV, APE
Video	RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4 DAT, MKV, MPG, MOV, TS
Pictures	JPG, BMP, GIF, PNG
E-book	TXT
Recordings	AMR
SNR	≥85db
USB port	Type C 2.0
Compatible Systems	Windows 2000 and the above
Operating temperature	0-45 °C (32-113 °F)
Battery	1500mAh
Charging	5V DC, 1A

Warning

- ⚠ Do not leave the device in an environment where the temperature is too low or too high (below -10°C or above 50°C) for a long time. Extreme temperature environments will cause the device to deform and shorten the service life of the device;
- ⚠ Do not use the equipment under thunder storm weather;
- ⚠ Do not place the device in the water for a long time;
- ⚠ Do not expose the equipment to the sun for a long time.

Beschreibung der Tasten

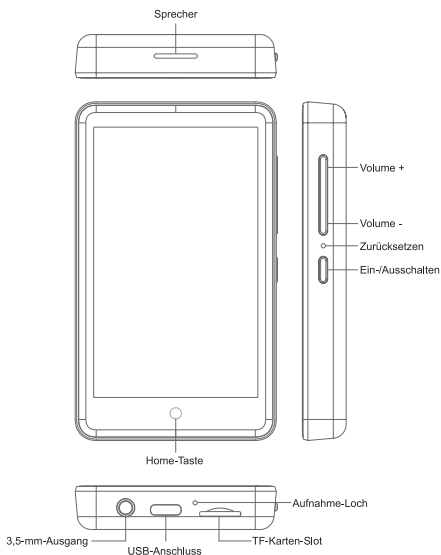

Achtung

Darf keine anderen Apps installieren.

Aufladen

1. Laden Sie das Gerät mit einem Ladegerät oder einem Computer.
2. Neue Batterien haben mehrere Lade- und Entladevorgänge durchzulaufen, um eine optimale Leistung zu erreichen.
3. Wird das Gerät lange Zeit nicht benutzt, laden und entladen Sie es bitte mindestens einmal im Monat, um zu verhindern, dass die Batterie durch übermäßigen Verbrauch beschädigt wird.

Gesture-Operationen

Langer Druck: Drücken Sie die Symbole für 2 Sekunden. Drücken Sie lange auf den leeren Bereich des Hauptbildschirms, um den Edit-Hauptbildschirm aufzurufen.

Gleiten: Gleiten mit einem Finger über den Bildschirm

Ziehen: Drücken Sie lange auf das App-Symbol und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle.

Einstellungen

WiFi

Schalten Sie WLAN ein (Sie können auch in der Statusleiste nach unten wischen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen und das WiFi einzustellen). Tippen Sie auf das WLAN-Symbol, mit dem Sie sich verbinden möchten. Wenn Sie ein verschlüsseltes Netzwerk auswählen, sollte ein Passwort eingegeben werden.

Bluetooth

Schalten Sie Bluetooth ein. Das Gerät sucht automatisch nach den verfügbaren Geräten.

Wählen Sie das Bluetooth-Gerät aus und beenden Sie die Kopplung.

Display

- **Helligkeitsstufe:** Einstellen der Bildschirmhelligkeit.
- **Hintergrundbild:** Wählen Sie aus Galerie, Live-Hintergrundbildern und Hintergrundbildern.
- **Ruhezustand:** Bei Inaktivität für 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten wird der Bildschirm ausgeschaltet.
- **Farbraum simulieren:** 2 Optionen: Deaktiviert, Monochromie.
- **Schriftgröße:** Passen Sie die Schriftgröße (Klein-Normal-Groß-Sehr groß) an.
- **Wenn das Gerät gedreht wird:** Drehen Sie den Inhalt des Bildschirms oder bleiben Sie im Hochformat.
- **Nachtlicht:** Einstellen eines Zeitplans für den Nachtlichtstatus und Anpassen der Beleuchtungsstärke.

Ton & Benachrichtigung

Hier können Sie die Wecklautstärke, die Klingellautstärke, den Klingelton, den Standard-Benachrichtigungston, Töne bei Berührung, Ton bei Displaysperre oder die Lautlos einstellen.

Benachrichtigungen, Bitte-Nicht-Stören-Zugang und Tonverbesserung sind verfügbar.

APPs

Detailinfos zu Apps finden Sie hier.

Speicherung & USB

Hier werden der verfügbaren und gesamten Speicherplatz des internen Speichers und der SD-Karte sowie die Nutzung jedes Apps angezeigt.

Batterie

Aufladen und Nutzung der Batterie: Intelligente Energieeinsparung im Standby-Modus, Batterie-Prozent und Nutzung seit der letzten Vollladung.

Speicher

Durchschnittliche Speichernutzung und Speicherbelegung von Apps.

Sicherheit

- **Bildschirm Sperre:** Einstellen einer Bildschirmsperre durch Streichen, Muster, Stimme, PIN, Passwort (Achtung: Wenn Sie ein Passwort oder eine PIN festlegen, müssen Sie es/sie aufschreiben, bevor Sie auf Bestätigen klicken. Andernfalls können Sie nicht auf das Gerät zugreifen).
- **Verschlüsselung**
- **Passwörter:** Ob die Passwörter sichtbar sind.
- **Geräteverwaltung:** Geräteadministratoren, Installation von Anwendungen aus unbekannten Quellen zulassen, Datenschutz
- **Speicherung-Referenz:** Speichertyp, Vertrauensbescheinigung, Installation von der SD-Karte.

Sprache & Eingabe

- **Sprache:** Einstellung von Sprachen und Eingabemethoden.
- **Tastatur & Eingabemethoden:** Wählen Sie die Android-Tastatur, um Ihre bevorzugte Sprache für die Eingabe einzustellen.

Backup & Zurücksetzen

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen (einschließlich WiFi, Mobilfunkdaten und Bluetooth), DRM zurücksetzen, Werksdaten zurücksetzen.

System

- **Datum & Uhrzeit:** Datums- und Zeiteinstellung des Geräts.
- **Geplantes Ein- und Ausschalten:** Einstellen einer bestimmten Zeit
- **Automatisches Herunterfahren:** Nie oder automatische Abschaltung in 5/10/15/20 Minuten einstellen
- **Über das Gerät:** Detailinformationen des Geräts.


Spezifikation

Display	3,5 Inch, 480*800 Pixeln
Interner Speicher	1,5G RAM +16G ROM
Unterstützte Formate	
Musik	MP3, OGG, FLAC, AAC, WMA, WAV, APE
Video	RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4 DAT, MKV, MPG, MOV, TS
Bilder	JPG, BMP, GIF, PNG
E-Book	TXT
Aufzeichnungen	AMR
SNR	≥85db
USB-Anschluss	Type C 2.0
Kompatible Systeme	Windows 2000 oder höhere Versionen
Betriebstemperatur	0-45 °C (32-113 °F)
Batterie	1500mAh
Aufladen	5V DC, 1A

Warnung

- ⚠ Lassen Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen (unter -10°C oder über 50°C) für lange Zeiträume. Extreme Umgebungstemperaturen können zur Verformung des Geräts und Verkürzung der Lebensdauer führen;
- ⚠ Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter;
- ⚠ Legen Sie das Gerät nicht über längere Zeit ins Wasser;
- ⚠ Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht aus.

Introduction aux Boutons

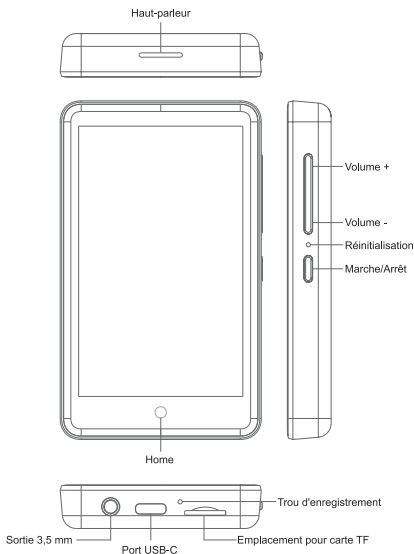

Attention

Impossible d'installer d'autres applications.

Chargement

1. Vous pouvez le charger par le chargeur mural ou par l'ordinateur.
2. Les nouvelles batteries doivent passer par plusieurs processus de charge et de décharge pour atteindre des performances optimales.
3. Veuillez charger et décharger l'appareil au moins une fois par mois pour éviter que la batterie ne soit endommagée par une surconsommation si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Opérations gestuelles

Appui long: Appuyez sur les icônes pendant 2 secondes. Appuyez longuement sur la zone vide de l'écran principal pour accéder à l'état d'édition de l'écran principal.

Glisser: Faites glisser les doigts sur l'écran.

Trainer: appuyez longuement sur l'icône et faites-la trainer vers une autre position.

Paramètres

WIFI

Activez le WLAN (vous pouvez aussi faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau de notification et régler le WIFI), tapez sur le WLAN auquel vous allez vous connecter.

Si vous sélectionnez un réseau crypté, saisissez le mot de passe.

Bluetooth

Activez Bluetooth, l'appareil recherche automatiquement les appareils disponibles.

Sélectionnez l'appareil Bluetooth et terminez le couplage.

Affichage

- **Niveau de luminosité:** Pour régler la luminosité de l'écran.
- **Papier mural:** Sélectionnez parmi Galerie, Fonds d'écran en direct, Papiers muraux.
- **Veille:** En cas d'inactivité pendant 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, l'écran s'éteint.
- **Simuler l'espace couleur:** 2 options : Désactivé, Monochromie.
- **Taille de la police:** Ajustez la taille de la police : petite, normale, grande ou énorme.
- **Lorsque l'appareil est tourné:** Faites tourner le contenu de l'écran ou rester en mode portrait.
- **Éclairage de nuit:** Définition d'un calendrier pour l'éclairage de nuit et réglage de l'intensité de la luminosité.

Son & Notification

Réglez le volume de l'alarme, le volume de la sonnerie, la sonnerie du téléphone, le son de notification par défaut, le son des touches, le son au verrouillage écran ou définissez le silencieuse ici.

Les notifications, l'accès Ne pas déranger et l'Amélioration du son sont disponibles.

Applications

Infos détaillées sur les applications ici.

Stockage&USB

Afficher l'espace disponible et l'espace total du stockage interne et de la carte SD, ainsi que l'occupation de chaque application.

Batterie

Informations sur la charge et l'utilisation de la Batterie: Économie d'énergie intelligente en veille, Pourcentage de la batterie et Utilisation depuis la dernière charge complète.

Mémoire

Utilisation moyenne de la mémoire et Mémoire utilisée par les applications.

Sécurité

- **Verrouillage de l'écran:** Définissez un verrouillage d'écran par Balayage, Motif, Voix, PIN, Mot de passe (Avertissement : Lorsque vous définissez un mot de passe ou un code PIN, veuillez à le noter avant de cliquer sur Confirmer. Sinon, vous ne pourrez pas accéder à l'appareil).
- **Cryptage**
- **Mots de passe:** Rendre les mots de passe visibles ou non.
- **Administration de l'appareil:** Administrateurs de l'appareil, autoriser l'installation d'applications provenant de Sources inconnues, Protection des données.
- **Stockage des références:** Type de stockage, Références de confiance, Installer à partir de la carte SD.

Langue & Saisie

- **Langue:** Réglage des langues et de la méthode de saisie.
- **Clavier & Méthodes de saisie:** Sélectionnez le clavier Android pour définir la langue de saisie de votre choix.

Sauvegarde & Réinitialisation

Réinitialisation des paramètres réseau (y compris WIFI, Date cellulaire et Bluetooth), réinitialisation des DRM, réinitialisation des données d'usine.

Système

- **Date & Heure:** Réglage de la date et de l'heure de l'appareil.
- **Mise en marche et arrêt programmés:** Définir une heure spécifique pour la marche/arrêt.
- **Arrêt automatique:** Réglez-le pour qu'il ne s'éteigne jamais ou pour qu'il s'éteigne automatiquement dans 5/10/15/20 minutes.
- **À propos de l'appareil:** Informations détaillées sur l'appareil.


Spécification

Affichag	3,5 pouces, 480*800 pixels
Mémoire interne	1,5G RAM +16G ROM
Format pris en charge	
Musique	MP3, OGG, FLAC, AAC, WMA, WAV, APE
Vidéo	RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4 DAT, MKV, MPG, MOV, TS
Photos	JPG, BMP, GIF, PNG
E-book	TXT
Enregistrements	AMR
SNR	≥85db
Port USB	Type C 2.0
Systèmes compatibles	Windows 2000 y los anteriores
Temperatura de funcionamiento	0-45 °C (32-113 °F)
Batterie	1500mAh
Chargement	5V CC, 1A

Avertissement

- ⚠ Ne pas laisser l'appareil dans un environnement où la température est trop basse ou trop élevée (inférieure à -10°C ou supérieure à 50°C) pendant une longue période. Les environnements à température extrême entraîneront une déformation de l'appareil et réduiront sa durée de vie;
- ⚠ Ne pas utiliser l'appareil par temps d'orage;
- ⚠ Ne pas placer l'appareil dans l'eau pendant une longue période;
- ⚠ Ne pas exposer l'appareil au soleil pendant une longue période.

Introduzione dei Tasti

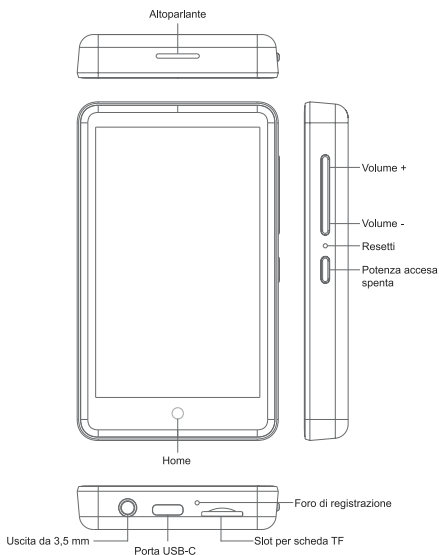

Attenzione

E' impossibile installare altri App.

Ricarica

- 1.Si consente sia la ricarica per il caricabatterie murale che il computer.
- 2.Nuove batterie devono trascorrere un parecchio di processi di ricarica e scarico per raggiungere l'ottima performance
- 3.Se la macchina non è usata da lungo, si prega di ricaricare e scaricarla su base almeno mensile per prevenire la batteria dal danno causato dall'eccessivo consumo.

Operazioni Gestuali

Pressione ad azione mantenuta: premere sulle icone per 2 secondi. Tenere premuto l'area bianca dello schermo principale per accedere allo stato di modifica dello schermo principale.

Scivolo: Far scivolare le dita sullo schermo.

Traino: Tenere premuto l'icona e trainarla all'altra posizione.

Impostazioni

WIFI

Accedere WLAN(può anche tirare giù la barra di stato per aprire il pannello di notifica ed impostare il WIFI), cliccare sul WLAN desiderato.

E' da inserire una password se Lei sceglie una rete cifrata.

Bluetooth

Accendere il Bluetooth, il dispositivo ricercherà in automatico i dispositivi disponibili.

Scegliere il dispositivo Bluetooth e finire l'associazione.

Display

- **Livello di luminosità:** per regolare lo schermo in luminosità.
- **Carta da parete:** Scegliere da Galleria, Carta da Parete dal Vivo, Carte da Parete.
- **Sonno:** lo schermo si spegne in caso di inattività per 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 30 minuti.
- **Spazio a colore simulato:** 2 opzioni. Disattivato, Monocroma.
- **Dimensione del Font:** Regolare le dimensioni del font da piccolo, normale, grande o supergrande.
- **Quando il dispositivo è girato:** Girare il contenuto dello schermo o rimanere nella vista di ritratto.
- **Luce notturna:** Impostare un programma per lo stato di luce notturna e regolare l'intensità della luminosità.

Suono e Notifiche

Impostare il Volume sveglia, Volume suoneria, la Suoneria telefono, il suono di notifica predefinito, il Suoni alla pressione, il Suono di blocco dello schermo o impostarlo su Silenzioso.

Notifiche, senza disturbi e miglioramento sonoro sono disponibili.

Applications

Info dettagliata degli App qui.

Conservazione e USB

Visualizza lo spazio disponibile e lo spazio totale della conservazione interna e la scheda SD, nonché l'occupazione di ogni app.

Batteria

Info di carica e uso della batteria: Risparmio elettrico intelligente in standby, percentuale della carica e uso dall'ultima ricarica piena.

Memoria

Memoria media usata e memoria usata dagli app.

Sicurezza

- **Blocca schermo:** Imposta un blocca schermo per Strofinio, Modello, Voce, PIN, Password (Avvertenza: Quando imposta una password o PIN, assicurarsi di averlo scritto prima di cliccare su Confermi. Altrimenti non potrà accedere al dispositivo.)
- **Crittografia**
- **Password:** Rende le password visibili o no.
- **Amministrazione del dispositivo:** amministra il dispositivo, permette l'installazione degli app dalle fonti sconosciute, la Protezione dei Dati.
- **Conservazione della credenziale:** Tipo di conservazione, credenziali credute, installazione dalla scheda SD.

Lingua ed ingresso

- **Lingua:** Imposta le lingue ed il metodo d'immissione.
- **Pulsantiera e metodi d'immissione:** Sceglie la pulsantiera Android per impostare la Sua lingua preferita da immettere.

Scorta e resettaggio

Resettaggio dell'impostazione di rete (compresi WIFI, data telefonica e Bluetooth), resettaggio DRM, resettaggio dei dati di matricola.

Sistema

- **Data e Tempo:** Imposta la data ed il tempo del dispositivo.
- **Potenza accesa e spenta programmata:** Imposta uno specifico tempo per accendere/spegnere la potenza.
- **Auto spegnimento:** Impostarlo mai o spegnersi automaticamente in 5/10/15/20 minuti
- **Sul dispositivo:** Informazione dettagliata del dispositivo.


Specifiche

Display	3,5 pollici, 480*800 pixel
Memoria interna	1,5G RAM +16G ROM
Formati compatibili	
Musica	MP3, OGG, FLAC, AAC, WMA, WAV, APE
Video	RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4 DAT, MKV, MPG, MOV, TS
Foto	JPG, BMP, GIF, PNG
E-book	TXT
Registrazioni	AMR
SNR	≥85db
Porta USB	Type C 2.0
Sistemi compatibili	Windows 2000 e superiore
Temperatura operativa	0-45 °C (32-113 °F)
Batteria	1500mAh
Ricarica	5V CC, 1A

Avvertenza

- ⚠ Non lasciare il dispositivo nell'ambiente dove la temperatura è troppo bassa o alta (sotto-10 °C o sopra 50 °C) per un lungo tempo. Ambienti da estrema temperatura causerebbero la deformazione del dispositivo e potrebbe accorciare la vita del dispositivo.
- ⚠ Non usare l'attrezzo sotto il temporale;
- ⚠ Non mettere il dispositivo in acqua per un lungo tempo;
- ⚠ Non esporre l'attrezzo al sole per un lungo tempo.

Introducción de Botones

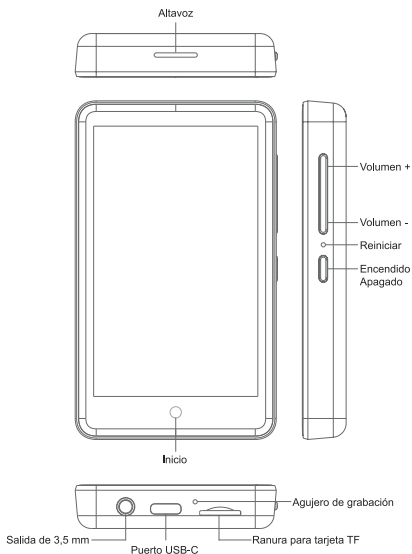

Atención

No se pueden instalar otras APPs.

Cargando

1. La carga con el cargador de pared o con el ordenador puede realizarse sin problemas.
2. Las baterías nuevas necesitan pasar por varios procesos de carga y descarga para alcanzar un rendimiento óptimo.
3. Si no utiliza la máquina durante mucho tiempo, cárguela y descárguela al menos una vez al mes para evitar que la batería se dañe por un consumo excesivo.

Operaciones de Gestos

Pulsación larga: pulse los iconos durante 2 segundos. Mantenga pulsada la zona en blanco de la pantalla principal para acceder al estado de edición de la pantalla principal.

Deslizar: Deslice los dedos por la pantalla.

Arrastrar: Mantenga pulsado el icono y arrástrelo a otra posición.

Ajustes

WIFI

Active la WLAN (también puede deslizar el dedo hacia abajo en la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y configurar la WIFI), pulse sobre la WLAN a la que se va a conectar.

Si selecciona una red cifrada, deberá introducir una contraseña.

Bluetooth

Encienda el Bluetooth, y el dispositivo buscará automáticamente los dispositivos disponibles.

Seleccione el dispositivo Bluetooth y finalice el emparejamiento.

Visualización

- **Nivel de brillo:** para ajustar el brillo de la pantalla.
- **Papel de pared:** Seleccione entre Galería, Fondos de pantalla en vivo, Papeles de pared.
- **Reposo:** si hay inactividad durante 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, la pantalla se apagará.
- **Simulación del espacio de color:** 2 opciones: Desactivado, Monocromía.
- **Tamaño de letra:** Ajuste el tamaño de la fuente de pequeño, normal, grande a enorme.
- **Cuando se gira el dispositivo:** Gira el contenido de la pantalla o Permanece en vista vertical.
- **Luz nocturna:** Establece un horario para el estado de la luz nocturna y ajuste la intensidad del brillo.

Sonido & Notificaciones

Ajuste aquí el Volumen de la alarma, el Volumen del tono, el Tono de teléfono, el Sonido de notificación predeterminado, el Sonar al tocar, el Sonido en pantalla de bloqueo o configúrelo como Silencio.

Notificaciones, Acceso no molestar y Mejora de sonido están disponibles.

APPs

Aquí está la información detallada sobre las Apps.

Almacenamiento & USB

Muestra el espacio disponible y el espacio total del almacenamiento interno y de la tarjeta SD, así como la ocupación de cada APP.

Batería

Información de carga y uso de la batería: Ahorro de energía inteligente en modo de espera, Porcentaje de batería y Uso desde la última carga completa.

Memoria

Uso medio de memoria y Memoria utilizada por las Apps.

Seguridad

- **Bloqueo de pantalla:** Establece un bloqueo de pantalla por Deslizar, Patrón, Voz, PIN, Contraseña. (Advertencia: Cuando establezca una contraseña o un PIN, asegúrese de escribirlo antes de hacer clic en Confirmar. De lo contrario, no podrá acceder al dispositivo).
- **Cifrado**
- **Contraseñas:** Haga visibles o no las contraseñas.
- **Administración del dispositivo:** Administradores del dispositivo, permitir la instalación de Apps de fuentes desconocidas, Fuentes desconocidas, Protección de datos.
- **Almacenamiento de credenciales:** Tipo de almacenamiento, Credenciales de confianza, Instalar desde tarjeta SD.

Idioma & Entrada

- **Idioma:** Configuración de idiomas y método de entrada.
- **Teclado y métodos de entrada:** Seleccione el teclado Android para configurar su idioma preferido de entrada.

Respaldo & Reiniciar

Reinicio de la configuración de red (incluyendo WIFI, datos celulares y Bluetooth), reinicio de DRM, reinicio de datos de fábrica.

Sistema

- **Fecha & Hora:** Ajuste de la fecha y hora del dispositivo.
- **Encendido & Apagado programados:** Establezca una hora específica para el encendido y apagado.
- **Apagado Automático:** Configurar nunca o apagado automático en 5/10/15/20 minutos
- **Acerca del dispositivo:** Información detallada del dispositivo.


Especificaciones

Pantalla	3,5 pulgadas, 480*800 píxeles
Memoria interna	1,5G RAM +16G ROM
Formatos Admitidos	
Música	MP3, OGG, FLAC, AAC, WMA, WAV, APE
Vídeo	RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4 DAT, MKV, MPG, MOV, TS
Imágenes	JPG, BMP, GIF, PNG
Libro electrónico	TXT
Grabaciones	AMR
SNR	≥85db
Puerto USB	Tipo C 2.0
Sistemas Compatibles	Windows 2000 y los anteriores
Temperatura de funcionamiento	0-45 °C (32-113 °F)
Batería	1500mAh
Carga	5V DC, 1A

Advertencia

- ⚠ No deje el dispositivo en un entorno donde la temperatura sea demasiado baja o demasiado **alta** (por debajo de -10°C o por encima de 50°C) durante mucho tiempo. Los entornos con temperaturas extremas provocarán la deformación del dispositivo y acortarán su vida útil;
- ⚠ No utilice el dispositivo cuando haya tormentas eléctricas;
- ⚠ No coloque el dispositivo o en el agua durante mucho tiempo;
- ⚠ No exponga el dispositivo al sol durante mucho tiempo.

ボタン紹介

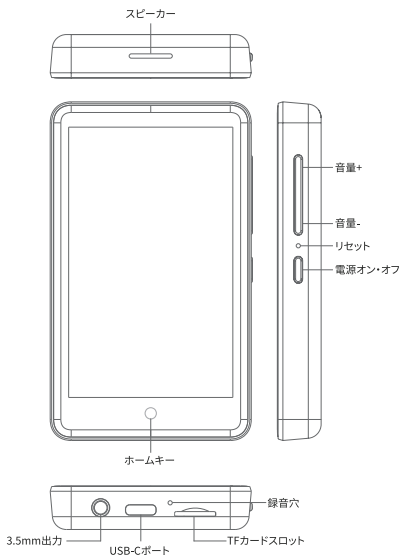

ご注意

他のアプリケーションをインストールできません。

充電について

1. 充電器と接続して充電することや、パソコンと接続して充電することもできます。
2. 新しいバッテリーなら、何回の充電と放電をしたこそ、最適なパフォーマンスを達成します。
3. 電池の劣化を抑えるために、機械を長期間使わない場合でも、月に1回充電、放電するようにしてください。

操作説明

長押し: アイコンを2秒ほど長押しします。ホーム画面の空白領域を長押しすると、ホーム画面が編集状態になります。

スライド: 指で画面をスライドします。

ドラッグ: アイコンを長押しして別の所にドラッグします。

設定

📶 WIFI

WLANをオンにして(ステータスバーを下にスライドして通知パネルを開き、WIFIを設定することもできます)接続したいWLANを選択します。

暗号化ネットワークを選択した場合は、パスワードを入力する必要があります。

📶 Bluetooth

Bluetoothをオンにしたら、本機は自動的に利用できるデバイスを検索します。接続したいデバイスを選択し、ペアリングします。

🖥️ 画面

- **明るさのレベル:** 画面の明るさを調節できます。
- **壁紙:** ギャラリー、ライブ壁紙、壁紙から選択できます。
- **スリープ:** 15秒、30秒、1分間、2分間、5分間、10分間、30分間ほど機器を利用していない場合、画面はスリープモードに入ります。
- **シミュレーションカラースペース:** 二つの選択肢: オフ・モノクロ
- **フォントサイズ:** 小さいサイズ、標準サイズ、大きいサイズを変更できます。
- **画面を回転する時:** 画面の内容を回転して、或いは縦方向のビューを維持します。
- **夜間照明:** ナイトライト状態の時間を設定して、明るさを変更できます。

🔊 サウンド & 通知

アラーム音量、着信音量、着信音、デフォルトの通知音、タッチ操作音、画面ロックの音、サイレントをここで設定します。

通知、DNDアクセスとサウンド拡張機能が利用可能です。

📱 APPs

アプリケーションの詳細情報はここで見えます。

💾 ストレージ&USB

内部メモリーやSDカードの総容量と利用可能な容量はここで見えます。また、各アプリケーションのメモリーサイズが見えます。

バッテリー

バッテリーの充電或いは使用の情報：待機インテリジェント省エネ、バッテリー残量、前回満充電後の使用

メモリー

平均メモリー使用量、アプリケーションのメモリー使用量

セキュリティ

- **スクリーンロック**: ライトスキャン、パターン、音声、PIN、パスワード等の方法でスクリーンロックを設定します。(ご注意: パスワードやPINを設定する場合、必ずパスワードやPINを忘れないでください。そうしないと、スクリーンロックを解除できません。)
- **暗号化**
- **パスワード**: パスワードを表示または非表示にします。
- **デバイス管理**: デバイスの管理者、未知のソースからアプリケーションをインストールして、データを保護できます。
- **資格情報ストレージ**: ストレージタイプ、信頼された資格情報、SDカードからインストール

言語&入力

- **言語**: 言語と入力方法が設定できます。
- **キーボード&入力方法**: アンドロイドキーボードを選択し、入力する言語を設定します。

バックアップ&リセット

ネットワーク設定のリセット (WIFI、セルラー日付とBluetoothを含む)、DRMリセット、出荷時設定の復元

システム

- **日付と時刻**: 日付と時刻を設定できます。
- **定時オン・オフ**: 定時オン・オフが設定できます。
- **自動的にオフ機能**: 5分/10分/15分/20分で自動シャットダウンまたは絶対設定
- **本機について**: 本機械の詳細情報。

製品仕様

画面	3.5インチ, 480*800 pixels
内部メモリー	1.5G RAM +16G ROM
対応するフォーマット	
音楽	MP3, OGG, FLAC, AAC, WMA, WAV, APE
動画	RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4 DAT, MKV, MPG, MOV, TS
写真	JPG, BMP, GIF, PNG
電子ブック	TXT
録音	AMR
SNR	≥85db
USBポート	Type C 2.0
対応するOS	Windows 2000以上 (Windows 2000も対応する)
動作温度	0-45°C (32-113°F)
バッテリー	1500mAh
充電	5V DC, 1A

警告

- ⚠ 1. 機器を-10°C未満または50°C以上の環境に長期間放置しないでください。
- ⚠ 2. 雷雨の場合には本機を使用しないでください。
- ⚠ 3. 本機を水の中に置かないでください。
- ⚠ 4. 直射日光を避けて保管してください。

All rights reserved. MECHEN, the MECHEN logo and other MECHEN marks are owned by MECHEN and may be registered.

All other trademarks are the property of their respective owners. MECHEN assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. Information contained herein is subject to change without notice.