

MECHEN

USER MANUAL

MP3 Player


A11

Thanks for your purchase!
Welcome to download manuals at www.mechen.com.cn
Any after sales service needed, please feel free to contact us
✉ mechenservice@hotmail.com

Contents

English	01-07
Deutsch	08-14
Français	15-21
Italiano	22-28
Español	29-35
日本語	36-42

OVERVIEW

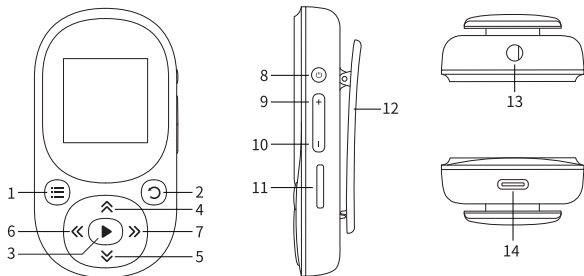

- 1.MENU
- 2.Back
- 3.Play/Pause
- 4.Scroll up
- 5.Scroll down
- 6.Previous/Fast backward
- 7.Next/Fast forward

- 8.Power ON/OFF
- 9.Volume +
- 10.Volume -
- 11.TF Card Slot
- 12.Clip
- 13.Earphone jack
- 14.USB C port

MAIN FUNCTIONS

Music, Bluetooth, FM Radio, E-book, Recorder, Folder, Settings, Stopwatch, Gallery, Pedometer, Calendar.





No built-in speaker on this MP3 Player!

INSTRUCTIONS

① Use 5V 1A Charger ONLY!

High-speed fast charger will damage the device, please be sure to use a 5V 1A charger to charge the device.



② Display 4000 songs Max.


Under the Music view, Max. 4000 tracks can be displayed.



If you've saved more than 4K music songs, please play them under the folder view.

③ Play Mode

If you set the play mode as Repeat off, and play under the music view, when it finished playing the last song, it stop playing.

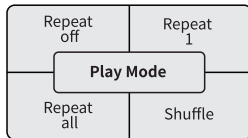

If play under the folder view, when the last song in a folder has finished playing, it goes to the next folder to play.


④ Equalizer

🎵 Rock 🎵 Funk 🎵 Hip Hop 🎵 Jazz
🎵 Classical 🎵 Techno 🎵 Custom




⑤ AB Repeat

AB Repeat lets you select any part of the audio track for repeated playback. The starting point of the repeating playback is called A and the end is called B.



⑥ Bluetooth Connection




Please clear the connection of the Bluetooth device to your cell phone, computer, etc. before pairing it with this mp3 player, or the pairing would be failed.

Check out the pairable devices!




⑦ FM Radio

- 1.To listen to FM radio, the earphone must be inserted as antenna!
- 2.FM band from 76MHZ to 108MHZ.
- 3.FM radio recording is available.

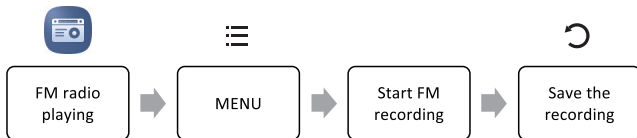

⑧ Line in Recording

The line-in recording allows direct recording of MP3 format files from other music players such as mobile phone, cassette players and CD players.



It is best suited for full mixes and loud signals.

⑨ Firmware Upgrade

Any software problems, please feel free to contact us.

The latest firmware can be download from our official website: www.mechen.com.cn



NOTES

1.Using the supplied USB cable, connect your computer and copy over media files as if it was a flash driver or use music management software such as Windows Media Player to transfer the files (not work for iTunes).

2.Sorting rules of the music files: according to the rules of ASCII code

- Sorted by Arabic numerals from smallest to largest, such as 001, 002, 003...
- Sorted by English letters A-Z, such as All Rise, Burning, Call Me Maybe...

3.Sorting rules of the folder: according to the saving time

Folders saved first come first, folders saved later come second.

For example: Folders saved on 1/1/2023 come before folders saved on 1/10/2023.

4.There are and only 3 playlists, no new playlists can be created.

SPECIFICATIONS

Display Screen	1.44 inch TFT
Resolution	128*128 pixels
Flash Memory	64GB
External Memory	Max. 128GB
Bluetooth	5.0
Music Format	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/OGG/AAC
Lyrics Format	LRC
Record Format	MP3, WAV
Record Bit Rate	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps
Picture Format	BMP, JPEG
E-book format	TXT
Battery	240 mAh
USB Socket	Type C, USB 2.0
Earphone Jack	3.5mm
Supported System	Windows 7/8/10/11, Mac OS 10
Net. weight	30g
Product Dimensions	92mm*41mm*10mm

TROUBLE SHOOTING

1.The computer cannot recognize the music player.
If you use Windows 10 / 8 / 7, please check this video to solve the problem.

<https://www.youtube.com/watch?v=wwPle-ZHuK0>


If the problem is solved, that's great!
If not, it is proper that the device is broken, please contact us promptly to return or exchange the goods, thank you.

2.How to sort folders alphabetically?
Please scan the QR code and watch the video to sort folders alphabetically.



3.The artist and album classification is wrong.
The artist and album classification is based on the ID3 information carried by the music. If there is no ID3 info of the music, the music player cannot distinguish the music classification in the correct way.
You can view the ID3 info of the music by viewing the attributes-details through a computer or other device.

ÜBERBLICK

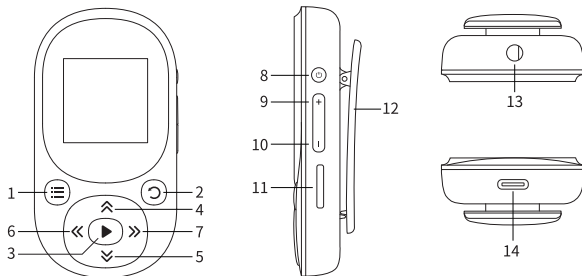

HAUPTFUNKTIONEN

Musik, Bluetooth, FM Radio, E-Book, Rekorder, Ordner, Einstellungen, Stoppuhr, Bilder, Schrittzähler, Kalender.



Dieser MP3-Player hat keinen eingebauten Lautsprecher!

ANLEITUNGEN

① NUR 5V 1A Ladegerät verwenden!

Schnelles Ladegerät beschädigt das Gerät, bitte verwenden Sie ein 5V 1A Ladegerät, um das Gerät aufzuladen.



② Anzeige 4000 Lieder Max.

In der Ansicht Musik können max. 4000 Titel angezeigt werden.

Wenn Sie mehr als 4K Musiktitel gespeichert haben, spielen Sie diese bitte in der Ordneransicht ab.



③ Wiedergabemodus

Wenn Sie den Wiedergabemodus auf "Repeat off" (Wiederholung aus) stellen und in der Musikansicht abspielen, wird die Wiedergabe nach dem letzten Titel beendet.

Wenn die Wiedergabe in der Ordneransicht erfolgt, wird nach Beendigung der Wiedergabe des letzten Titels in einem Ordner zum nächsten Ordner gewechselt.



④ Equalizer


🎵 Rock 🎵 Funk 🎵 Hip Hop 🎵 Jazz

🎵 Klassik 🎵 Techno 🎵 Benutzerdefiniert




⑤ AB-Wiederholung

Mit AB-Wiederholung können Sie einen beliebigen Teil des Audiotracks für die wiederholte Wiedergabe auswählen. Der Startpunkt der wiederholten Wiedergabe wird als A und das Ende als B



⑥ Bluetooth-Verbindung




Bitte trennen Sie die Verbindung des Bluetooth-Geräts mit Ihrem Handy, Computer usw., bevor Sie es mit dem MP3-Player koppeln, da sonst die Kopplung fehlschlägt.

Sehen Sie sich die koppelbaren




⑦ FM-Radio

1. Um FM-Radio zu hören, muss der Kopfhörer als Antenne eingesetzt werden!
2. FM-Band von 76MHz bis 108MHz.
3. FM-Radioaufnahmen sind möglich.

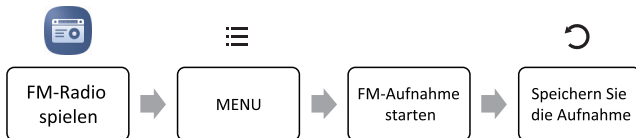

⑧ Line-in Aufzeichnung

Die Line-In-Aufnahme ermöglicht die direkte Aufnahme von Dateien im MP3-Format von anderen Musikabspielgeräten wie Handys, Kassetten- und CD-Playern. Sie eignet sich am besten für volle Mischungen und laute Signale.



⑨ Firmware Upgrade

Sollten Sie Probleme mit der Software haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Die neueste Firmware kann von unserer offiziellen Website heruntergeladen werden: www.mechen.com.cn



ANMERKUNGEN

1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an und kopieren Sie die Mediendateien wie bei einem Flash-Treiber oder verwenden Sie eine Musikverwaltungssoftware wie den Windows Media Player, um die Dateien zu übertragen (funktioniert nicht bei iTunes).

2. Sortierregeln der Musikdateien: nach den Regeln des ASCII-Codes

- Sortiert nach arabischen Ziffern von der kleinsten bis zur größten, z.B. 001, 002, 003...
- Sortiert nach den englischen Buchstaben A-Z, wie z.B. All Rise, Burning, Call Me Maybe...

3. Sortierregeln des Ordners: nach der Speicherzeit

Zuerst gespeicherte Ordner kommen zuerst, später gespeicherte Ordner kommen an zweiter Stelle.

Zum Beispiel: Ordner, die am 1.1.2023 gespeichert wurden, kommen vor den Ordnern, die am 1.10.2023 gespeichert wurden.

4. Es gibt und nur 3 Wiedergabelisten, es können keine neuen Wiedergabelisten erstellt werden.

SPEZIFIKATIONEN

Bildschirm	1,44 Zoll TFT
Auflösung	128*128 Pixel
Flash-Speicher	64GB
Externer Speicher	Max. 128GB
Bluetooth	5.0
Musikformat	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/OGG/AAC
Liedtext-Format	LRC
Format der Aufzeichnung	MP3, WAV
Bitrate aufzeichnen	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps
Bildformat	BMP, JPEG
E-Book-Format	TXT
Batterie	240 mAh
USB-Buchse	Typ C, USB 2.0
Kopfhöreranschluss	3,5 mm
Unterstütztes System	Windows 7//8/10/11, Mac OS 10
Nettogewicht	30g
Produkt Abmessungen	92mm*41mm*10mm

FEHLERSUCHE

1. Der Computer erkennt den Musikplayer nicht.

Wenn Sie Windows 10 / 8 / 7 verwenden, sehen Sie sich bitte dieses Video an, um das Problem zu lösen.

<https://www.youtube.com/watch?v=wwPIe-ZHuK0>

Wenn das Problem gelöst ist, ist das großartig!

Wenn nicht, ist es richtig, dass das Gerät kaputt ist, kontaktieren Sie uns bitte umgehend, um die Ware zurückzugeben oder umzutauschen, danke.

2. Wie kann man Ordner alphabetisch sortieren?

Bitte scannen Sie den QR-Code und sehen Sie sich das Video an, um Ordner alphabetisch zu sortieren.




3. Die Klassifizierung von Künstler und Album ist falsch.

Die Klassifizierung von Interpret und Album basiert auf den ID3-Informationen, die in der Musik enthalten sind. Wenn es keine ID3-Informationen der Musik gibt, kann der Musik-Player die Musikklassifizierung nicht richtig erkennen.

Sie können die ID3-Informationen der Musik anzeigen, indem Sie die Attribut-Details über einen Computer oder ein anderes Gerät anzeigen.

VUE D'ENSEMBLE

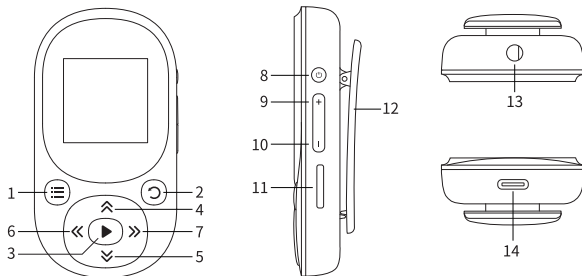

- 1.MENU
- 2.Retour
- 3.Lecture/Pause
- 4.Défilement vers le haut
- 5.Défilement vers le bas
- 6.Précédent/Retour rapide
- 7.Suivant/Avance rapide

- 8.Alimentation ON/OFF
- 9.Volume +
- 10.Volume -
- 11.Fente pour carte TF
- 12.Clip
- 13.Prise pour écouteurs
- 14.Port USB C

FONCTIONS PRINCIPALES

Musique, Bluetooth, Radio FM, Ebook, Enregistreur, Dossier, Paramètres, Chronomètre, Images, Podomètre, Calendrier.



Ce lecteur MP3 ne possède pas de haut-parleur intégré !

INSTRUCTIONS

① Utiliser le chargeur 5V 1A UNIQUEMENT !

Un chargeur rapide endommagera l'appareil.
Veuillez à utiliser un chargeur 5V 1A pour charger l'appareil.



② Affichage de 4000 chansons Max.

Dans la vue Musique, Max. 4000 chansons peuvent être affichées.


Si vous avez plus de 4K morceaux de musique, vous pouvez les écouter dans l'affichage des dossiers.



③ Mode lecture

Si vous réglez le mode de lecture sur Répétition désactivée et que vous jouez sous l'affichage de la musique, la lecture s'arrête lorsque le dernier morceau est terminé.

Si la lecture se fait dans l'affichage des dossiers, lorsque la dernière chanson d'un dossier a fini d'être jouée, la lecture passe au dossier suivant.

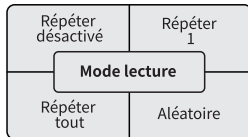


④ Egaliseur

🎵 Rock 🎵 Funk 🎵 Hip Hop 🎵 Jazz
🎵 Classique 🎵 Techno 🎵 Custom




⑤ AB Repeat

AB Repeat vous permet de sélectionner n'importe quelle partie de la piste audio pour une lecture répétée. Le point de départ de la lecture répétée est appelé A et la fin est appelée B.



⑥ Connexion Bluetooth




Veuillez effacer la connexion de l'appareil Bluetooth à votre téléphone portable, ordinateur, etc. avant de l'appairer avec ce lecteur mp3, sinon l'appairage échouera.

Découvrez les appareils




⑦ Radio FM

1. Pour écouter la radio FM, l'écouteur doit être inséré comme antenne !
2. Bande FM de 76MHz à 108MHz.
3. L'enregistrement radio FM est disponible.

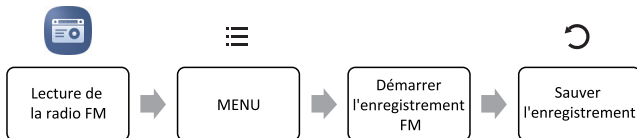

⑧ Ligne dans l'enregistrement

L'enregistrement en ligne permet d'enregistrer directement des fichiers au format MP3 à partir d'autres lecteurs de musique tels que les téléphones portables, les lecteurs de cassettes et les lecteurs de CD. Elle est particulièrement



⑨ Mise à jour du micrologiciel

Pour tout problème de logiciel, n'hésitez pas à nous contacter.

Le dernier firmware peut être téléchargé à partir de notre site officiel : www.mechen.com.cn



NOTES

1. À l'aide du câble USB fourni, connectez votre ordinateur et copiez les fichiers multimédias comme s'il s'agissait d'un pilote flash ou utilisez un logiciel de gestion musicale tel que Windows Media Player pour transférer les fichiers (ne fonctionne pas avec iTunes).

2. Règles de tri des fichiers musicaux : selon les règles du code ASCII

- Classés par chiffres arabes, du plus petit au plus grand, tels que 001, 002, 003...
- Classés par lettres anglaises de A à Z, tels que All Rise, Burning, Call Me Maybe...

3. Règles de tri du dossier : en fonction du temps d'attente

Les dossiers enregistrés en premier viennent en premier, les dossiers enregistrés plus tard viennent en second.

Par exemple, les dossiers enregistrés le 1/1/2023 sont placés avant les dossiers

enregistrés le 1/10/2023 : Les dossiers enregistrés le 1/1/2023 passent avant les dossiers enregistrés le 1/10/2023.

4.Il n'y a que 3 listes de lecture, il n'est pas possible d'en créer de nouvelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran d'affichage	1,44 pouce TFT
Résolution	128*128 pixels
Mémoire flash	64 GO
Mémoire externe	Max. 128 GO
Bluetooth	5.0
Format de la musique	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/OGG/AAC
Format des paroles	LRC
Format d'enregistrement	MP3, WAV
Débit binaire d'enregistrement	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps
Format de l'image	BMP, JPEG
Format E-book	TXT
Batterie	240 mAh
Prise USB	Type C, USB 2.0
Prise pour écouteurs	3,5 mm
Système pris en charge	Windows 7//8/10/11, Mac OS 10
Poids net	30g
Dimensions du produit	92mm*41mm*10mm

RECHERCHE DE PANNES

1.L'ordinateur ne peut pas reconnaître le lecteur de musique.
Si vous utilisez Windows 10 / 8 / 7, veuillez consulter cette vidéo pour résoudre le problème.

<https://www.youtube.com/watch?v=wwPIe-ZHuK0>

Si le problème est résolu, c'est très bien !
Si ce n'est pas le cas, c'est que l'appareil est cassé, veuillez nous contacter rapidement pour nous retourner ou échanger la marchandise, merci.


2.Comment trier les dossiers par ordre alphabétique ?
Veuillez scanner le code QR et regarder la vidéo pour trier les dossiers par ordre alphabétique.



3.La classification des artistes et des albums est erronée.
La classification des artistes et des albums est basée sur les informations ID3 contenues dans la musique. S'il n'y a pas d'informations ID3 sur la musique, le lecteur de musique ne peut pas distinguer la classification de la musique de manière correcte.

Vous pouvez consulter les informations ID3 de la musique en visualisant les attributs-détails à l'aide d'un ordinateur ou d'un autre appareil.

PANORAMICA

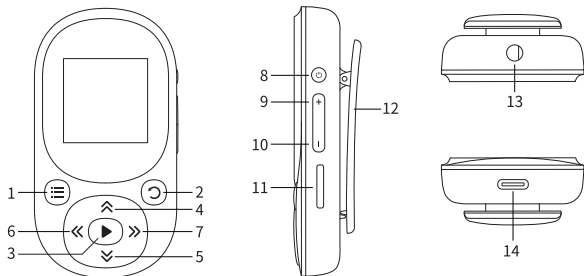

- 1.MENU
- 2.Indietro
- 3.Riproduzione/Pausa
- 4.Scorrere verso l'alto
- 5.Scorri verso il basso
- 6.Precedente/Veloce indietro
- 7.Avanti/Avanti veloce

- 8.Accensione e spegnimento
- 9.Volume +
- 10.Volume -
- 11.Slot per scheda TF
- 12.Clip
- 13.Jack per auricolari
- 14.Porta USB C

FUNZIONI PRINCIPALI

Musica, Bluetooth, Radio FM, E-book, Registratore, Cartella, Impostazioni, Cronometro, Immagini, Pedometro, Calendario





Nessun altoparlante incorporato in questo lettore MP3!

ISTRUZIONI

① Utilizzare SOLO caricabatterie da 5V 1A!

Il caricatore veloce ad alta velocità danneggia il dispositivo; assicurarsi di utilizzare un caricatore da 5V 1A per caricare il dispositivo.



② Display 4000 brani Max.

Nella vista Musica è possibile visualizzare fino a 4000 brani.


Se sono stati salvati più di 4K brani musicali, è possibile riprodurli nella vista cartella.



③ Modalità Play

Se si imposta la modalità di riproduzione come Ripetizione disattivata e si riproduce sotto la visualizzazione musica, al termine della riproduzione dell'ultimo brano la riproduzione si interrompe.

Se la riproduzione avviene sotto la vista cartella, quando l'ultimo brano di una cartella ha finito di essere riprodotto, si passa alla cartella successiva.

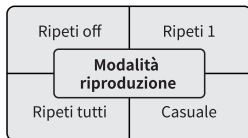

④ Equalizzatore


🎵 Rock 🎵 Funk 🎵 Hip Hop 🎵 Jazz

🎵 Classica 🎵 Techno 🎵 Personale




⑤ AB Ripetizione

AB Ripetizione consente di selezionare qualsiasi parte della traccia audio per la riproduzione ripetuta. Il punto di partenza della riproduzione ripetuta si chiama A e la fine si chiama B.



⑥ Connessione Bluetooth




Si prega di cancellare la connessione del dispositivo Bluetooth al telefono cellulare, al computer, ecc. prima di accoppiarlo con questo lettore mp3, altrimenti l'accoppiamento non andrà a buon fine.

Scoprite i dispositivi accoppiabili!




⑦ Radio FM

1. Per ascoltare la radio FM, l'auricolare deve essere inserito come antenna!
2. Banda FM da 76MHz a 108MHz.
3. È disponibile la registrazione radiofonica FM.

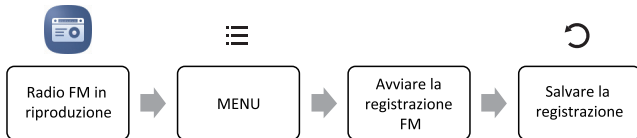

⑧ Linea in registrazione

La registrazione line-in consente la registrazione diretta di file in formato MP3 da altri lettori musicali come telefoni cellulari, lettori di cassette e lettori CD. È la soluzione migliore per i mix completi e i segnali ad alto volume.



⑨ Aggiornamento del firmware

Per qualsiasi problema di software, non esitate a contattarci.

L'ultimo firmware può essere scaricato dal nostro sito ufficiale: www.mechen.com.cn



NOTA

1.Utilizzando il cavo USB in dotazione, collegare il computer e copiare i file multimediali come se si trattasse di un driver flash o utilizzare un software di gestione musicale come Windows Media Player per trasferire i file (non funziona con iTunes).

2.Regole di ordinamento dei file musicali: secondo le regole del codice ASCII

- Ordinati per numeri arabi dal più piccolo al più grande, come 001, 002, 003...
- Ordinati per lettere inglesi dalla A alla Z, come All Rise, Burning, Call Me Maybe...

3.Regole di ordinamento della cartella: in base al tempo di risparmio

Le cartelle salvate per prime vengono prima, le cartelle salvate successivamente vengono dopo.

Ad esempio: Le cartelle salvate l'1/1/2023 vengono prima delle cartelle salvate l'1/10/2023.

4.Ci sono solo 3 playlist e non è possibile crearne di nuove.

SPECIFICHE

Schermo di visualizzazione	TFT da 1,44 pollici
Risoluzione	128*128 pixel
Memoria flash	64 GB
Memoria esterna	Max. 128 GB
Bluetooth	5.0
Formato musicale	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/OGG/AAC
Formato dei testi	LRC
Formato del record	MP3, WAV
Velocità di registrazione	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps
Formato dell'immagine	BMP, JPEG
Formato e-book	TXT
Batteria	240 mAh
Presa USB	Tipo C, USB 2.0
Jack per auricolari	3,5 mm
Sistema supportato	Windows 7//8/10/11, Mac OS 10
Peso netto	30g
Dimensioni del prodotto	92mm*41mm*10mm

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. Il computer non è in grado di riconoscere il lettore musicale.

Se si utilizza Windows 10 / 8 / 7, controllare questo video per risolvere il problema.

<https://www.youtube.com/watch?v=wwPle-ZHuK0>

Se il problema è risolto, è fantastico!

In caso contrario, è corretto che il dispositivo è rotto, si prega di contattarci prontamente per restituire o sostituire la merce, grazie.

2. Come ordinare le cartelle in ordine alfabetico?

Scansionate il codice QR e guardate il video per ordinare le cartelle in ordine alfabetico.




3. La classificazione degli artisti e degli album è sbagliata.

La classificazione dell'artista e dell'album si basa sulle informazioni ID3 contenute nella musica. Se non sono presenti le informazioni ID3 della musica, il lettore musicale non può distinguere la classificazione della musica nel modo corretto.

È possibile visualizzare le informazioni ID3 della musica visualizzando i dettagli degli attributi attraverso un computer o un altro dispositivo.

VISIÓN GENERAL

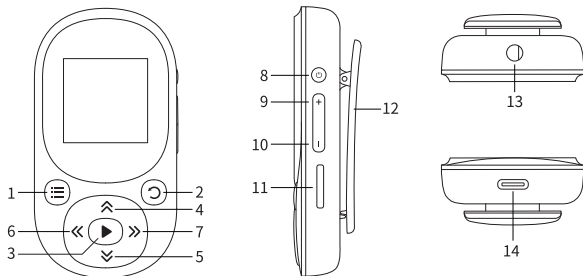

- 1.MENÚ
- 2.Atrás
- 3.Reproducir/Pausa
- 4.Desplazar hacia arriba
- 5.Desplazarse hacia abajo
- 6.Anterior/Retroceso rápido
- 7.Siguiente/Avanzar rápido

- 8.Encendido/Apagado
- 9.Volumen +
- 10.Volumen -
- 11.Ranura para tarjeta TF
- 12.Clip
- 13.Conector para auriculares
- 14.Puerto USB C

FUNCIONES PRINCIPALES

Música, Bluetooth, Radio FM, Libro electrónico, Grabadora, Carpeta, Ajustes, Cronómetro, Imágenes, Podómetro, Calendario.




Este reproductor MP3 no lleva altavoz integrado!

INSTRUCCIONES

① ¡Utiliza SOLO el cargador de 5V 1A!

High-speed fast charger will damage the device, please be sure to use a 5V 1A charger to charge the device.



② Visualización 4000 canciones Max.

En la vista Música, se pueden visualizar Máx. 4000 pistas.
Si ha guardado más de 4K canciones de música,
reprodúzcalas en la vista de carpetas.



③ Modo Reproducción

Si configuras el modo de reproducción como Repetición desactivada, y reproduces bajo la vista de música, cuando termina de reproducir la última canción, deja de reproducir.

Si se reproduce en la vista de carpetas, cuando termina de reproducirse la última canción de una carpeta, pasa a la siguiente carpeta.



④ Ecualizador

🎵 Rock 🎵 Funk 🎵 Hip Hop 🎵 Jazz
🎵 Clásica 🎵 Tecno 🎵 Personalizado




⑤ Repetición AB

La repetición AB le permite seleccionar cualquier parte de la pista de audio para su reproducción repetida. El punto inicial de la reproducción repetida se denomina A y el final se denomina B.



⑥ Conexión Bluetooth




Por favor, borre la conexión del dispositivo Bluetooth a su teléfono móvil, ordenador, etc. antes de emparejarlo con este reproductor mp3, o el emparejamiento fallará.

¡Echa un vistazo a los dispositivos emparejables!




⑦ Radio FM

1. ¡Para escuchar la radio FM, el auricular debe estar insertado como antena!
2. Banda FM de 76MHz a 108MHz.
3. Grabación de radio FM está disponible.

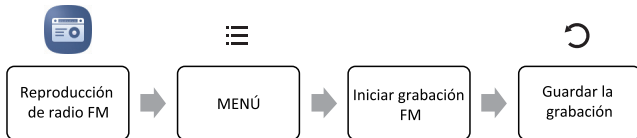

⑧ Grabación en línea

La entrada de línea permite grabar directamente archivos en formato MP3 desde otros reproductores de música, como teléfonos móviles, reproductores de casetes y reproductores de CD. Es la más adecuada para mezclas completas y señales fuertes.



⑨ Actualización del firmware

Si tiene algún problema con el software, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

El firmware más reciente se puede descargar desde nuestro sitio web oficial: www.mechen.com.cn



NOTAS

- 1.Utilizando el cable USB suministrado, conecte su ordenador y copie los archivos multimedia como si se tratara de un controlador flash o utilice un software de gestión de música como Windows Media Player para transferir los archivos (no funciona con iTunes).
- 2.Reglas de ordenación de los archivos de música: según las reglas del código ASCII
 - Ordenados por números arábigos de menor a mayor, como 001, 002, 003...
 - Ordenados por letras inglesas de la A a la Z, como All Rise, Burning, Call Me Maybe...
- 3.Reglas de ordenación de la carpeta: según el tiempo de guardado
Las carpetas guardadas en primer lugar aparecen en primer lugar, las carpetas guardadas más tarde aparecen en segundo lugar.
Por ejemplo: Las carpetas guardadas el 1/1/2023 van antes que las carpetas guardadas el 1/10/2023.

4.Sólo hay 3 listas de reproducción, no se pueden crear nuevas listas.

ESPECIFICACIONES

Pantalla	TFT de 1,44 pulgadas
Resolución	128*128 píxeles
Memoria Flash	64GB
Memoria Externa	Max. 128GB
Bluetooth	5.0
Formato de música	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/OGG/AAC
Formato de letra	LRC
Formato de grabación	MP3, WAV
Tasa de bits de grabación	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps
Formato de imagen	BMP, JPEG
Formato de libro electrónico	TXT
Batería	240 mAh
Toma USB	Tipo C, USB 2.0
Conector para auriculares	3.5mm
Sistema soportado	Windows 7//8/10/11, Mac OS 10
Peso neto	30g
Dimensiones del producto	92mm*41mm*10mm

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1.El ordenador no puede reconocer el reproductor de música.
Si utiliza Windows 10 / 8 / 7, por favor revise este video para resolver el problema.

<https://www.youtube.com/watch?v=vvPle-ZHuK0>

Si el problema está resuelto, ¡es genial!

Si no, es correcto que el dispositivo está roto, por favor póngase en contacto con nosotros con prontitud para devolver o cambiar la mercancía, gracias.

2.¿Cómo ordenar las carpetas alfabéticamente?

Por favor, escanee el código QR y ver el video para ordenar las carpetas alfabéticamente.




3.La clasificación de artistas y álbumes es incorrecta.

La clasificación de artistas y álbumes se basa en la información ID3 que contiene la música. Si no hay información ID3 de la música, el reproductor de música no puede distinguir la clasificación de la música de forma correcta.

Puede ver la información ID3 de la música consultando los atributos-detalles a través de un ordenador u otro dispositivo.

ボタン一覧

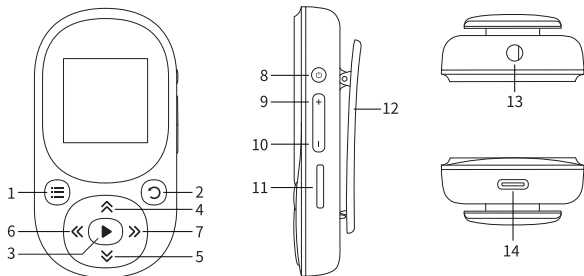

- 1.メニュー
- 2.戻る
- 3.再生・一時停止
- 4.上
- 5.下
- 6.前の曲・早戻し
- 7.次の曲・早送り

- 8.電源オン・オフ
- 9.音量+
- 10.音量-
- 11.TFカードスロット
- 12.クリップ
- 13.イヤホンジャック
- 14.USB-Cポート

メイン機能

音楽、Bluetooth、FMラジオ、電子ブック、レコーダー、フォルダー、設定、ストップウォッチ、画像、歩数計、カレンダー。



ご注意: このMP3プレーヤーは、スピーカーが内蔵していません!

説明

①充電するとき、必ず5V 1Aの充電器を使用してください。




② 最大4000曲表示

「音楽」で、最大4000曲が表示されます。
4000曲を超える場合、「フォルダー」でチェックしてください。



③ 再生モード

「リピートオフ」を選択し、「音楽」で曲を再生、最後の曲を再生完了の場合、曲の再生を停止します。
「フォルダー」で曲を再生、本フォルダーの曲を再生完了したら、次のフォルダーの曲を再生します。

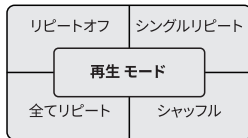


④ イコライザー

🎵 ロック 🎵 ファンク 🎵 ヒップホップ 🎵 ジャズ
🎵 クラシック 🎵 テクノ 🎵 カスタム




⑤ ABリピート

この機能を使えば、指定所を繰り返し聞くことができます。



⑥ Bluetooth接続



本機と接続する前に、まずは他のデバイスとの接続を切断してください。

デバイスをチェック




⑦ FMラジオ

FMラジオを利用したいなら、まずは有線イヤホンを挿入してください。



⑧ ダイレクト録音

この機能を使用すると、直接に携帯電話、カセットテーププレーヤー、CDプレーヤーなどの他のデバイス中の音声を録音することができます。



⑨ ファームウェア更新

ソフトウェアについて、何かご不明な点がございましたら、いつでもご遠慮なくお問い合わせください。
公式サイトで最新のファームウェアをダウンロードできます：
www.mechen.com.cn



ご注意

1. 付属のUSBケーブルを使用すると、充電やデータ転送することができます (iTunes非対応)。
2. 曲分類のルール: ASCIIコードルール
 - アラビア数字で、001、002、003などの順にソートします。
 - アルファベットA-Zで、例えばAll Rise、Burning、Call Me Maybe。
3. フォルダーの分類ルール: 保存時間
最初に保存したフォルダーは上に、後で保存したフォルダーが下になります。
例えば: 2023年一月一日のフォルダーは上に保存して、2023年十月一日のフォルダーは下に保存しています。
4. 本機は三つのプレイリストがあります。プレイリストを作成することができません。

製品仕様

スクリーン	1.44インチ TFT
解像度	128*128 pixels
内蔵メモリー	64GB
拡張メモリー	最大128GB
Bluetooth	5.0
音楽フォーマット	MP3/WMA/APE/FLAC/WAV/OGG/AAC
歌詞フォーマット	LRC
録音フォーマット	MP3, WAV
録音ビットレート	512Kbps 768Kbps 1024Kbps 1536Kbps
画像フォーマット	BMP, JPEG
電子ブックフォーマット	TXT
バッテリー	240 mAh
USB	Type C, USB 2.0
イヤホンジャック	3.5mm
対応システム	Windows 7//8/10/11, Mac OS 10
重量	30g
製品サイズ	92mm*41mm*10mm

よくある質問

1. パソコンと接続すると、認識できないこと。

もしお手元のパソコンのシステムはWindows 10 / 8 / 7なら、この動画をご参考にしてください。

<https://www.youtube.com/watch?v=wwPle-ZHuK0>

もしそれでも解決できないなら、いつでもご遠慮なく弊社にご連絡ください。

2. フォルダをアルファベット順に並べ替える方法

このQRコードをスキャンして、動画をご参考にしてください。



3. アーティストとアルバム分類が間違っています。

アーティストとアルバムは、曲のID3情報によって、分類します。もし曲のID3情報がないなら、本機は正確に音楽分類を区別できません。曲のID3情報は、パソコン或いは他のデバイスにご確認ください。

All rights reserved. MECHEN, the MECHEN logo and other MECHEN marks are owned by MECHEN and may be registered.

All other trademarks are the property of their respective owners.

MECHEN assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. Information contained herein is subject to change without notice.