

MECHEN

USER MANUAL
DIGITAL PLAYER


H11

Thanks for your purchase!
Welcome to download manuals at www.mechen.com.cn
Any after sales service needed, please feel free to contact us
✉ mechenservice@hotmail.com

Contents

English	01-07
Deutsch.....	08-14
Français.....	15-21
Italiano.....	22-28
Español	29-35
日本語.....	36-42

Key Diagram

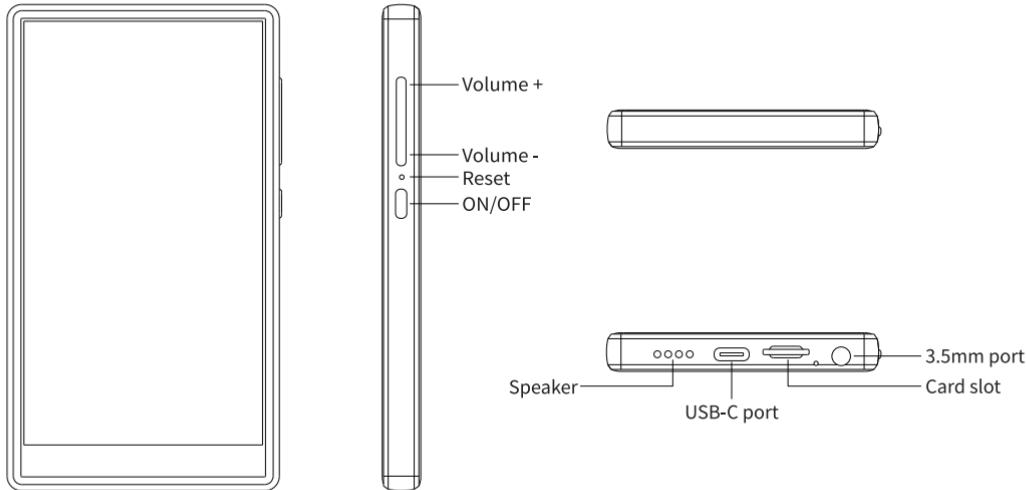

Boot-up Wizard

When 1st use, please follow the boot-up wizard to set the language, internet, date& time, Google service (Internet, date&time setup can be skipped).


The first boot up may take a few minutes, so please be patient.

Pre-use Settings

1. Set the language

Set the language in **Settings** ☰, scroll to the bottom and select **System**. Follow the diagram below to add the language you are using.

Press and hold this icon  to adjust the order of the languages.

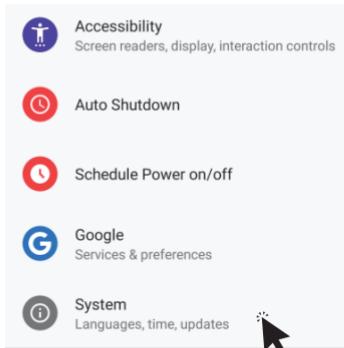

Add a language

Suggested

- Español (Estados Unidos)

All languages

- Afrikaans
- Aghem

Préférences de lang...

- 1 Français (France) 
- 2 English (United States) 

Ajouter une langue

2. Set the keyboard

Also set the keyboard in System. The default keyboard is **Gboard**.

System

- Languages & input 
- Date & time
GMT+00:00 Coordinated Universal Time
- Reset options
Network, apps, or device can be reset
- About device
MECHEN H11

Virtual keyboard

- Gboard Multilingual typing 

Manage keyboards

Settings

-  Languages
English (US) (QWERTY)
-  Preferences
-  Theme
-  Text correction
-  Glide typing
-  Voicetyping

Languages

Your keyboard languages and layouts

English (US)

QWERTY

+ Add keyboard



Add keyboard

Suggested languages

Italian (Italy)

French (France)

German (Germany)

English (US)

All languages

English (US)




Language settings

Multilingual typing



Only applicable if multiple languages are enabled

If you've set multi-language, please hit the icon to switch keyboard language.

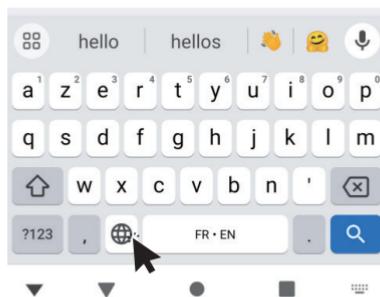




3. Set the internet

Turn on WIFI and connect with the available network. So you can surfing the internet and streaming music.

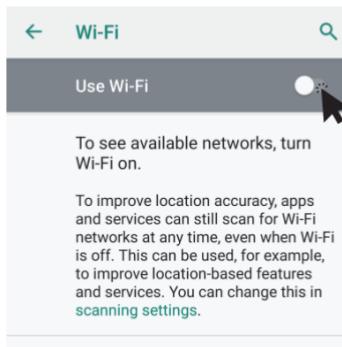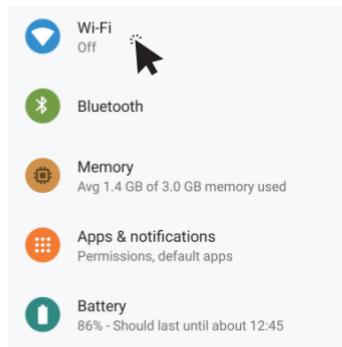

4. Set the time zone

Set the time zone in System-Date&Time. If you've set the WIFI successfully, once you set the time zone, it update to your local date and time.

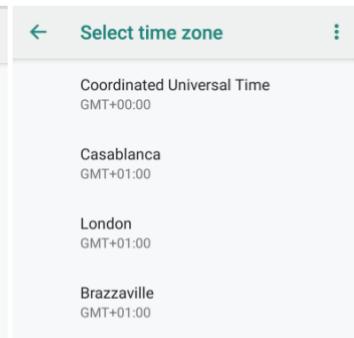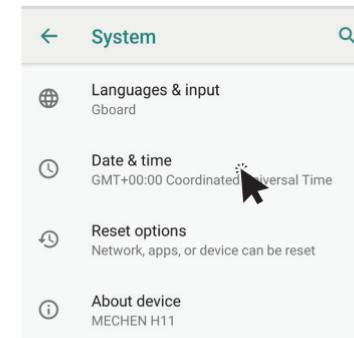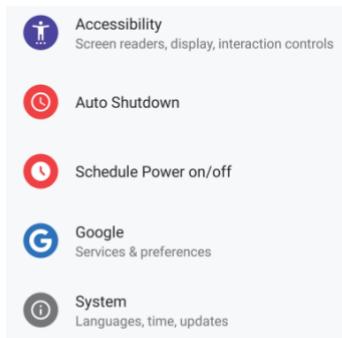

Support Google Play Store

Free download and installation, you can download and install any kind of applications from the google play store.

- Please do not install high capacity games / heavy games as this is just a music player.
- Please do not install applications from any third-party or unknown sources out of google play store, it may causes compatibility problem or virus, etc.
- Application installation will do effect the system speed, the more apps installed, the slower the system will be. Once the music player stuck or restart without a notice, it may be caused by the installation of too many apps, in this case, please remove some of the apps to leave a space for system to run smoothly.

When you use google play store, you may be prompted that Google Play won't run unless you update the Google service, don't worry, just follow the prompts to update.

Bluetooth

This is a 2 way Bluetooth, connect the device and the mobile phone using Bluetooth, so you can transfer files to each other through Bluetooth.

Bluetooth device name: MECHEN H11

Please disconnect the Bluetooth device from other devices before pairing with this unit, otherwise the pairing will fail.

Reset

If the device get stuck, please poke the reset hole for 3-5 seconds, make sure you did the reset successfully, then turn on the device.

After-sales

Any quality problem, please contact our after-sales service: mechenservice@hotmail.com

Specifications

Model	MECHEN H11
Built-in RAM+ROM	3+16GB
Android	Android 9.0
Screen	5.0inch, 1080×1920 IPS
Bluetooth	4.1, 2 way
Screen Density	160 dpi
WIFI	Dual band, 2.4G&5G
Audio format	MP3 WMA AAC WAV APE FLAC M4A DTS
Video format	RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS
E-book format	EPUB, MOBI, AZW3, PDF, DJVU, CBR, CBZ, WORD, DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, FB2, ZIP, RAR
Recording format	AMR
Image format	JPEG, BMP, GIF, PNG
Supported OS	Window XP, VISTA, WINDOWS 7/8/10, Mac OS 10
Battery	2500 mAh
Charging time	about 4 hours for a full charge (5V 1A charger)
Micro SD card Format	FAT 32

Trouble Shooting

1. The device does not respond to charging or connecting to the PC

Usually, use a USB cable to connect the player to the computer, the top of the player will appear with an icon P on the top of the screen.

And an MTP device named MECHEN H11 will appear in the drive list of your computer.

Troubleshooting:

- Check whether it is caused by poor contact.
- Check whether the USB port is damaged.
- Check if the USB cable is damaged.

- You can also try to use the USB cable to connect to other devices.
If there is also no response, it means also that the USB cable has been damaged. Please contact after-sales support for a replacement or refund.

2. The SD card is not working properly.

Please try:

- Re-insert it into the MECHEN H11 player.
- Check the SD card for physical damage.
- Check if the SD card is FAT32 or EXFAT. (only FAT32 format is perfectly supported)
- Restart the MECHEN H11 or factory reset.
- Make sure that the SD card's metal teeth are clean.
- Make sure that the SD card has sufficient free storage for your needs.

If you still run into any issues, e-mail us with a video or photo showing them.

3. The operating speed become slowly / stuck / restart.


Sometimes it may caused by different factors, for e.g.,

- Too many application installed, in this case, please remove some of the applications and leave a space for system to run smoothly.
- Software incompatibility, if you install other third-party unknown software into this player, in this case, please remove the software.
- WiFi signal is poor will effect the speed while using live streaming applications.

Warning

- ⚠ Do not leave the device in an environment where the temperature is too low or too high (below -10°C or above 50°C) for a long time. Extreme temperature environments will cause the device to deform and shorten its service life of the device.
- ⚠ Do not place the device in the water.
- ⚠ Do not use the equipment under thunderstorm weather.
- ⚠ Do not expose the equipment to the sun for a long.

Schlüsseldiagramm

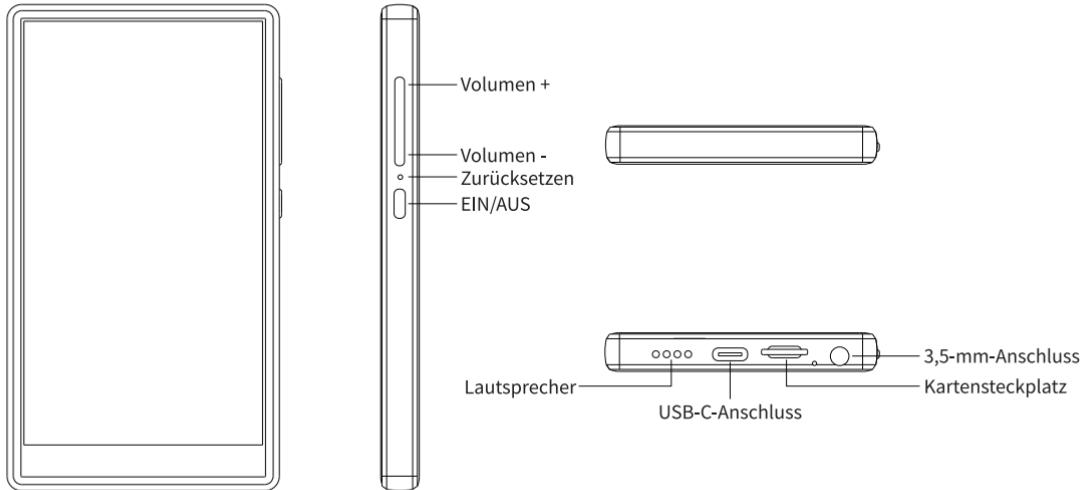

Assistent zum Hochfahren


Bei der ersten Benutzung folgen Sie bitte dem Boot-Assistenten, um Sprache, Internet, Datum und Uhrzeit sowie den Google-Dienst einzustellen (Internet, Datum und Uhrzeit können übersprungen werden). Das erste Hochfahren kann ein paar Minuten dauern, also haben Sie bitte etwas Geduld.

Einstellungen für die Vorverwendung

1. Einstellen der Sprache

Stellen Sie die Sprache in den **Einstellungen** ☰ ein, scrollen Sie nach unten und wählen Sie **System**. Folgen Sie dem unten stehenden Diagramm, um die von Ihnen verwendete Sprache hinzuzufügen.

Halten Sie dieses Symbol  gedrückt, um die Reihenfolge der Sprachen zu ändern.

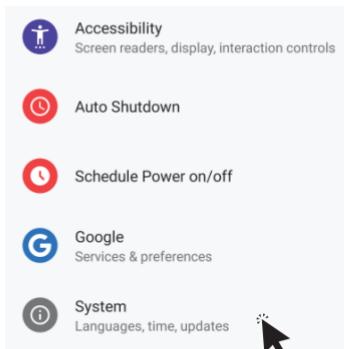

Add a language

Suggested

Español (Estados Unidos)

All languages

Afrikaans

Aghem

Préférences de lang...

1 Français (France) 

2 English (United States) 

+ Ajouter une langue

2. Einstellen der Tastatur

Stellen Sie auch die Tastatursprache unter System ein. Die Standardtastatur ist **Gboard**.

System

Languages & input 

Date & time
GMT+00:00 Coordinated Universal Time

Reset options
Network, apps, or device can be reset

About device
MECHEN H11

Virtual keyboard

Gboard Multilingual typing 

+ Manage keyboards

Settings

 Languages
English (US) (QWERTY)

 Preferences

 Theme

 Text correction

 Glide typing

 Voice typing

Languages

Your keyboard languages and layouts

English (US)

QWERTY

+ Add keyboard



Add keyboard

Suggested languages

Italian (Italy)

French (France)

German (Germany)

English (US)

All languages

German (Germany)




Language settings

Multilingual typing

Automatically display word suggestions while you type with:






Wenn Sie mehrere Sprachen eingestellt haben, klicken Sie bitte auf das Symbol ☰, um die Sprache der Tastatur umzuschalten.

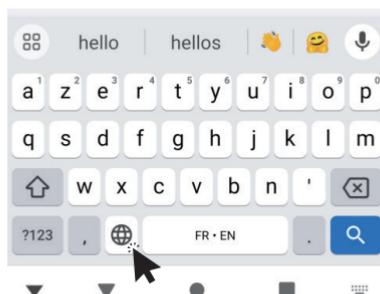




3. Das Internet einstellen

Schalten Sie WIFI ein und stellen Sie eine Verbindung mit dem verfügbaren Netzwerk her. So können Sie im Internet surfen und Musik streamen.

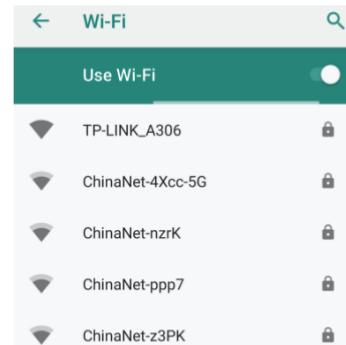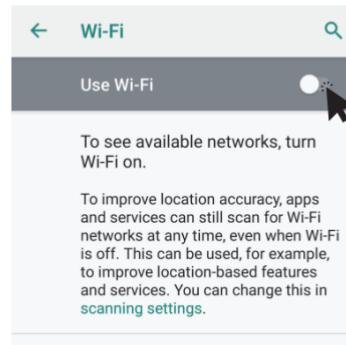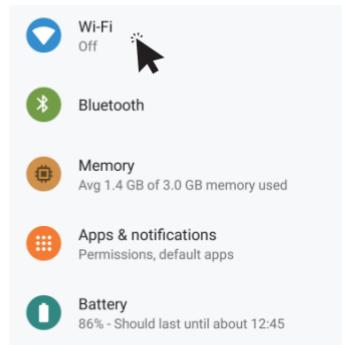

4. Einstellen der Zeitzone

Stellen Sie die Zeitzone in System-Date&Time ein. Wenn Sie das WIFI erfolgreich eingestellt haben, wird die Zeitzone auf Ihr lokales Datum und Ihre lokale Uhrzeit aktualisiert.

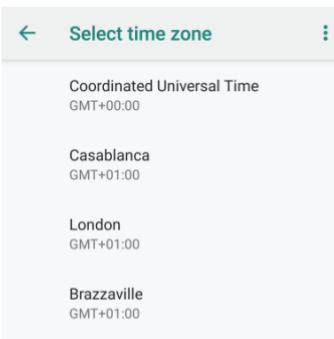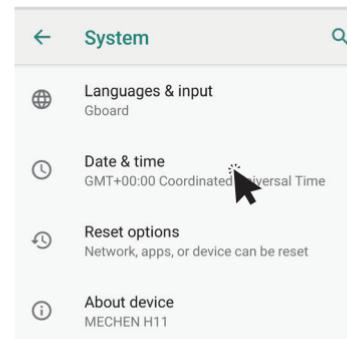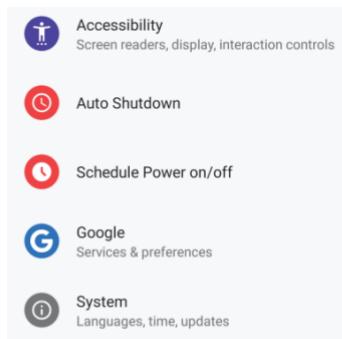

Unterstützung Google Play Store

Kostenloses Herunterladen und Installieren, Sie können jede Art von Anwendung aus dem Google Play Store herunterladen und installieren.

- Bitte installieren Sie keine Spiele mit hoher Kapazität / schwere Spiele, da dies nur ein Musik-Player ist.
- Bitte installieren Sie keine Anwendungen von Drittanbietern oder unbekannten Quellen aus dem Google Play Store, da dies zu Kompatibilitätsproblemen oder Viren usw. führen kann.
- Die Installation von Anwendungen hat Auswirkungen auf die Systemgeschwindigkeit, je mehr Anwendungen installiert sind, desto langsamer wird das System. wird das System langsamer. Wenn der Musikplayer hängen bleibt oder ohne Vorwarnung neu startet, kann dies folgende Ursachen haben In diesem Fall entfernen Sie bitte einige der Anwendungen, um Platz zu schaffen damit das System reibungslos funktionieren kann.

Wenn Sie den Google Play Store verwenden, werden Sie möglicherweise darauf hingewiesen, dass Google Play nicht ausgeführt werden kann, wenn Sie den Google-Dienst nicht aktualisieren, keine Sorge, folgen Sie einfach den Aufforderungen zur Aktualisierung.

Bluetooth

Dies ist ein 2-Wege-Bluetooth, verbinden Sie das Gerät und das Mobiltelefon mit Bluetooth, so können Sie Dateien zueinander durch Bluetooth übertragen.

Name des Bluetooth-Geräts: MECHEN H11

Bitte trennen Sie das Bluetooth-Gerät von anderen Geräten, bevor Sie es mit diesem Gerät koppeln, andernfalls wird die Kopplung fehlschlagen.

Zurücksetzen

Wenn das Gerät stecken bleibt, drücken Sie bitte 3-5 Sekunden lang auf das Reset-Loch, vergewissern Sie sich, dass Sie den Reset erfolgreich durchgeführt haben, und schalten Sie das Gerät dann ein.

Kundendienst

Wenn Sie Probleme mit der Qualität haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst: mechenservice@hotmail.com

Spezifikationen

Modell	MECHEN H11
Eingebauter RAM+ROM	3+16GB
Android	Android 9.0
Bildschirm	5.0 Zoll, 1080×1920 IPS
Bluetooth	4.1, 2 Wege
Bildschirm-Dichte	160 dpi
WIFI	Dual band, 2.4G&5G
Audioformat	MP3 WMA AAC WAV APE FLAC M4A DTS
Videoformat	RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS
E-Book-Format	EPUB, MOBI, AZW3, PDF, DJVU, CBR, CBZ, WORD, DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, FB2, ZIP, RAR
Aufnahmeformat	AMR
Bildformat	JPEG, BMP, GIF, PNG
Unterstützte Betriebssysteme	Window XP, VISTA, WINDOWS 7/8/10, Mac OS 10
Akku	2500 mAh
Ladezeit	ca. 4 Stunden für eine volle Ladung (5V 1A Ladegerät)
Micro SD-Karte	FAT 32

Störungsbeseitigung

1. Das Gerät reagiert nicht auf das Aufladen oder die Verbindung mit dem PC

Wenn Sie den Player mit einem USB-Kabel an den Computer anschließen, erscheint auf dem Display des Players ein P-Symbol oben auf dem Bildschirm.

Und ein MTP-Gerät mit dem Namen MECHEN H11 wird in der Laufwerksliste Ihres Computers angezeigt.

Bitte prüfen Sie:

- Prüfen Sie, ob die Ursache ein schlechter Kontakt ist.
- Prüfen Sie, ob der USB-Anschluss beschädigt ist.

- Prüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist.
- Sie können auch versuchen, das USB-Kabel für die Verbindung mit anderen Geräten zu verwenden.
Wenn auch hier keine Reaktion erfolgt, bedeutet dies, dass das USB-Kabel beschädigt ist. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um einen Ersatz oder eine Rückerstattung zu erhalten.

2. Die SD-Karte funktioniert nicht richtig.

Bitte versuchen Sie es:

- Legen Sie die Karte wieder in den MECHEN H11 Player ein.
- Überprüfen Sie die SD-Karte auf physische Schäden.
- Prüfen Sie, ob die SD-Karte FAT32 oder EXFAT ist (nur das FAT32-Format wird perfekt unterstützt).
- Starten Sie den MECHEN H11 neu oder setzen Sie ihn auf die Werkseinstellungen zurück.
- Stellen Sie sicher, dass die Metallzähne der SD-Karte sauber sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte genügend freien Speicherplatz für Ihre Bedürfnisse hat.

Sollten Sie dennoch Probleme haben, schicken Sie uns ein Video oder ein Foto, das die Probleme zeigt.

3. Die Betriebsgeschwindigkeit langsam wird / stecken bleibt / neu startet.

Manchmal kann dies durch verschiedene Faktoren verursacht werden, z.B.,

- Zu viele installierte Anwendungen, in diesem Fall entfernen Sie bitte einige der Anwendungen und lassen Sie Platz, damit das System reibungslos funktioniert.
- Software-Inkompatibilität: Wenn Sie eine unbekannte Software eines Drittanbieters auf dem Player installieren, entfernen Sie bitte die Software unter in diesem Fall entfernen Sie bitte die Software.
- Ein schlechtes WiFi-Signal beeinträchtigt die Geschwindigkeit bei der Verwendung von Live-Streaming-Anwendungen.

Warnung


⚠ Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in einer Umgebung mit zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen (unter -10°C oder über 50°C). Extreme Temperaturen führen zur Verformung des Geräts und verkürzen seine Lebensdauer.

⚠ Legen Sie das Gerät nicht ins Wasser.

⚠ Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter.

⚠ Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum der Sonne aus.

Diagramme des boutons

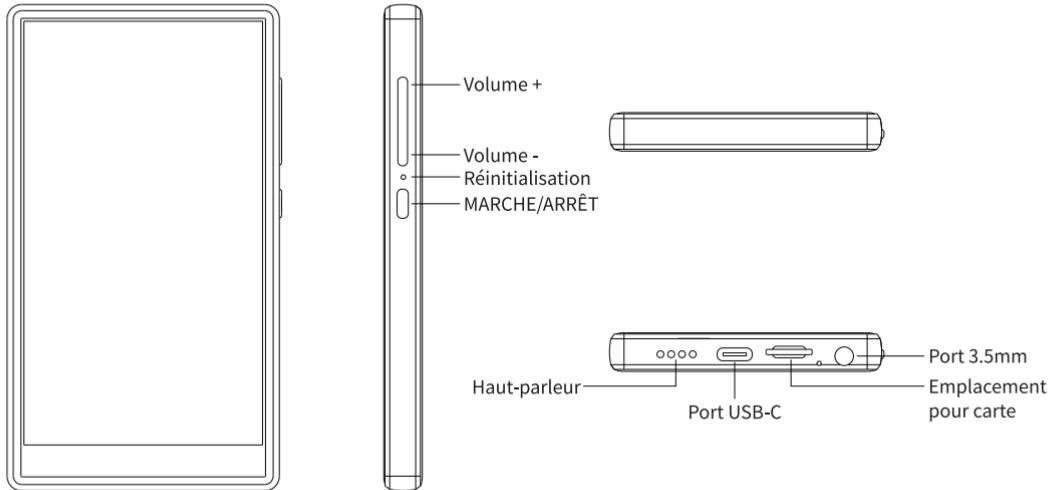

Assistant de démarrage


Lors de la première utilisation, veuillez suivre l'assistant de démarrage pour configurer la langue, Internet, la date et l'heure, le service Google (la configuration d'Internet, de la date et de l'heure peut être ignorée). Le premier démarrage peut prendre quelques minutes, soyez patient.

Réglages avant utilisation

1. Régler la langue

Réglez la langue dans **Paramètres** ⓘ, faites défiler jusqu'en bas et sélectionnez **Système**. Suivez le schéma ci-dessous pour ajouter la langue que vous utilisez.

Appuyez sur cette icône  et maintenez-la enfoncée pour modifier l'ordre des langues.

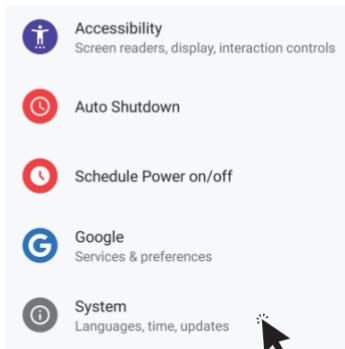

Add a language

Suggested

Español (Estados Unidos)

All languages

Afrikaans

Aghem

Préférences de lang...

1 Français (France) 

2 English (United States) 

+ Ajouter une langue

2. Régler le clavier

Définissez également la langue du clavier dans Système. Le clavier par défaut est **Gboard**.

System

 Languages & input 

 Date & time
GMT+00:00 Coordinated Universal Time

 Reset options
Network, apps, or device can be reset

 About device
MECHEN H11

Virtual keyboard

 Gboard
Multilingual typing 

+ Manage keyboards

Settings

 Languages
English (US) (QWERTY)

 Preferences

 Theme

 Text correction

 Glide typing

 Voice typing

Languages

Your keyboard languages and layouts

English (US)

QWERTY

+ Add keyboard



Add keyboard

Suggested languages

Italian (Italy)

French (France)

German (Germany)


English (US)

All languages

French (France)






Si vous avez choisi le multilinguisme, cliquez sur l'icône 🌐 pour changer la langue du clavier.

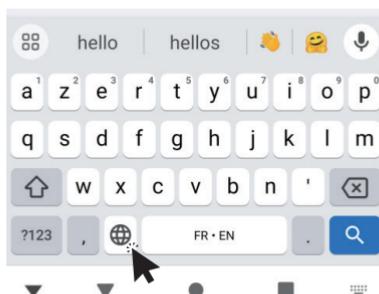




3. Régler l'internet

Activez le WIFI et connectez-vous au réseau disponible. Vous pouvez ainsi surfer sur Internet et écouter de la musique en continu.

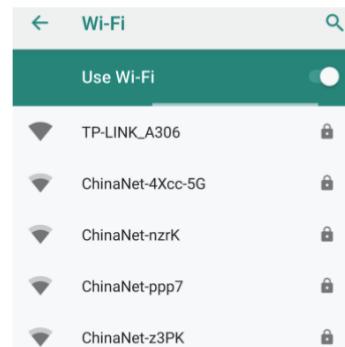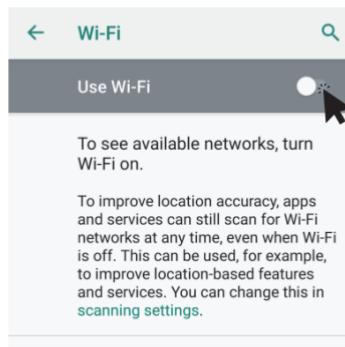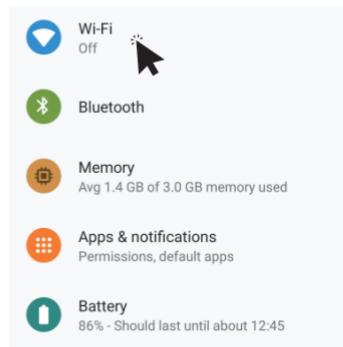

4. Régler le fuseau horaire

Réglez le fuseau horaire dans Système-Date&Heure. Si vous avez correctement configuré le WIFI, une fois que vous aurez réglé le fuseau horaire, la date et l'heure locales seront mises à jour.

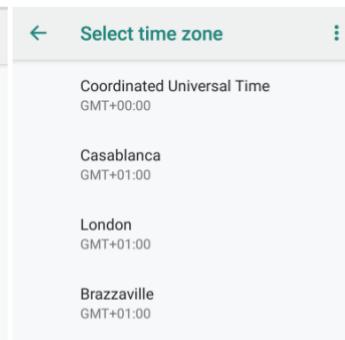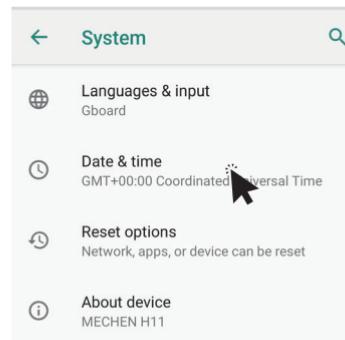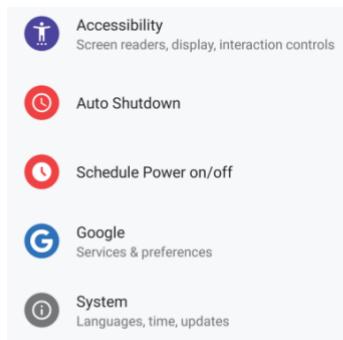

Prise en charge de Google Play Store

Téléchargement et installation gratuits, vous pouvez télécharger et installer n'importe quel type d'application à partir de la boutique Google Play.

- Veuillez ne pas installer de jeux de grande capacité ou de jeux lourds, car il s'agit simplement d'un lecteur de musique.
- N'installez pas d'applications provenant d'une tierce partie ou de sources inconnues hors du Google Play Store, cela pourrait causer des problèmes de compatibilité ou des virus, etc.
- L'installation d'applications a un effet sur la vitesse du système, plus il y a d'applications installées, plus le système est lent, plus le système sera lent. Lorsque le lecteur de musique se bloque ou redémarre sans préavis, cela peut être dû à l'installation d'un trop grand nombre d'applications. Dans ce cas, supprimez certaines applications afin de laisser de la place au système pour qu'il fonctionne correctement. dans ce cas, veuillez supprimer certaines applications afin de laisser de l'espace au système pour qu'il fonctionne correctement.

Lorsque vous utilisez Google Play Store, il se peut qu'un message vous indique que Google Play ne fonctionnera pas si vous ne mettez pas à jour le service Google. Ne vous inquiétez pas, suivez simplement les instructions pour mettre à jour.

Bluetooth

Il s'agit d'un Bluetooth bidirectionnel, qui connecte l'appareil et le téléphone mobile à l'aide du Bluetooth, ce qui permet de transférer des fichiers entre eux par le biais du Bluetooth.

Nom de l'appareil Bluetooth : MECHEN H11

Veuillez déconnecter l'appareil Bluetooth des autres appareils avant de l'appairer avec cet appareil, sinon l'appairage échouera.

Réinitialisation

Si l'appareil se bloque, appuyez sur le trou de réinitialisation pendant 3 à 5 secondes, assurez-vous que la réinitialisation a bien eu lieu, puis allumez l'appareil.

Après-vente

Pour tout problème de qualité, veuillez contacter notre service après-vente : mechenservice@hotmail.com

Spécifications

Modèle	MECHEN H11
RAM+ROM intégrés	3+16GO
Android	Android 9.0
Écran	5.0 pouces, 1080 × 1920 IPS
Bluetooth	4.1, 2 voies
Densité de l'écran	160 dpi
WIFI	Double bande, 2.4G&5G
Format audio	MP3 WMA AAC WAV APE FLAC M4A DTS
Format vidéo	RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS
Format des livres électroniques	EPUB, MOBI, AZW3, PDF, DJVU, CBR, CBZ, WORD, DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, FB2, ZIP, RAR
Format d'enregistrement	AMR
Format d'image	JPEG, BMP, GIF, PNG
Système d'exploitation supporté	Window XP, VISTA, WINDOWS 7/8/10, Mac OS 10
Batterie	2500 mAh
Temps de charge	d'environ 4 heures pour une charge complète (chargeur 5V 1A)
Format de la carte Micro SD	FAT 32

Résolution des problèmes

1. L'appareil ne réagit pas au chargement ou à la connexion à l'ordinateur

En général, utilisez un câble USB pour connecter le lecteur à l'ordinateur.

L'icône P apparaît en haut de l'écran et un appareil MTP nommé MECHEN H11 apparaît dans la liste des lecteurs.

Un appareil MTP nommé MECHEN H11 apparaît dans la liste des lecteurs de votre ordinateur.

Veuillez vérifier :

- Vérifiez s'il s'agit d'un mauvais contact.
- Vérifiez si le port USB est endommagé.
- Vérifiez si le câble USB est endommagé.

- Vous pouvez également essayer d'utiliser le câble USB pour vous connecter à d'autres appareils. S'il n'y a pas de réponse, cela signifie également que le câble USB est endommagé. Veuillez contacter le service après-vente pour un remplacement ou un remboursement.

2. la carte SD ne fonctionne pas correctement.

Essayez :

- Réinsérez-la dans le lecteur MECHEN H11.
- Vérifiez que la carte SD n'est pas endommagée physiquement.
- Vérifiez si la carte SD est au format FAT32 ou EXFAT (seul le format FAT32 est parfaitement pris en charge).
- Redémarrez le lecteur MECHEN H11 ou effectuez une réinitialisation d'usine.
- Assurez-vous que les dents métalliques de la carte SD sont propres.
- Assurez-vous que la carte SD dispose de suffisamment d'espace libre pour répondre à vos besoins.

Si vous rencontrez encore des problèmes, envoyez-nous un e-mail avec une vidéo ou une photo les montrant.

3. La vitesse de fonctionnement devient lente, se bloque ou redémarre.

Ce problème peut parfois être dû à différents facteurs, par exemple : trop d'applications installées,

- Trop d'applications installées, dans ce cas, veuillez supprimer certaines applications et laisser de l'espace pour que le système fonctionne correctement.
- L'incompatibilité des logiciels, si vous installez un autre logiciel tiers inconnu dans ce lecteur, dans ce cas, veuillez supprimer le logiciel.
- Un signal WiFi faible affectera la vitesse lors de l'utilisation d'applications de streaming en direct.

Avertissement


⚠ Ne laissez pas l'appareil dans un environnement où la température est trop basse ou trop élevée (inférieure à -10°C ou supérieure à 50°C) pendant une longue période. Les températures extrêmes entraînent une déformation de l'appareil et réduisent sa durée de vie.

⚠ Ne placez pas l'appareil dans l'eau.

⚠ N'utilisez pas l'appareil en cas d'orage.

⚠ Ne pas exposer l'appareil au soleil pendant une longue période.

Diagramma dei pulsanti

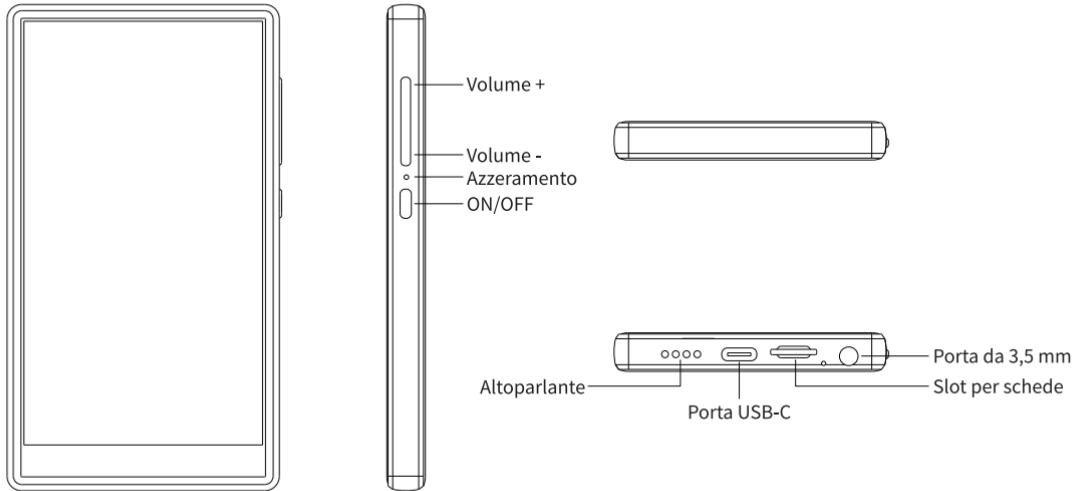

Avvio guidato

Al primo utilizzo, seguire la procedura guidata di avvio per impostare la lingua, Internet, la data e l'ora, il servizio Google (l'impostazione di Internet, data e ora può essere saltata).


Il primo avvio potrebbe richiedere alcuni minuti, quindi si prega di essere pazienti.

Impostazioni pre-utilizzo

1. Impostare la lingua

Impostare la lingua in **Impostazioni**®, scorrere fino in fondo e selezionare **Sistema**. Seguire lo schema sottostante per aggiungere la lingua in uso.

Tenere premuta questa icona  per regolare l'ordine delle lingue.

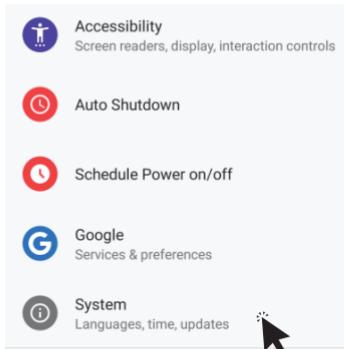

Add a language

Suggested

Español (Estados Unidos)

All languages

Afrikaans

Aghem

Préférences de lang...

1 Français (France) 

2 English (United States) 

+ Ajouter une langue

2. Impostare la tastiera

Impostare anche la lingua della tastiera in Sistema. La tastiera predefinita è **Gboard**.

System

 Languages & input 

 Date & time
GMT+00:00 Coordinated Universal Time

 Reset options
Network, apps, or device can be reset

 About device
MECHEN H11

Virtual keyboard

 Gboard
Multilingual typing 

+ Manage keyboards

Settings

 Languages
English (US) (QWERTY)

 Preferences

 Theme

 Text correction

 Glide typing

 Voice typing

Languages

Your keyboard languages and layouts

English (US)

QWERTY

+ Add keyboard



Add keyboard

Suggested languages

Italian (Italy)

French (France)

German (Germany)

English (US)

All languages

Italian (Italy)




Language settings

Multilingual typing

Automatically display word suggestions while you type with:






Se è stato impostato il multilinguaggio, premere l'icona per cambiare la lingua della tastiera.

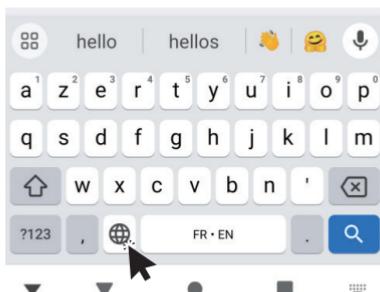




3. Impostare Internet

Attivare il WIFI e connettersi alla rete disponibile. In questo modo è possibile navigare in Internet e ascoltare musica in streaming.

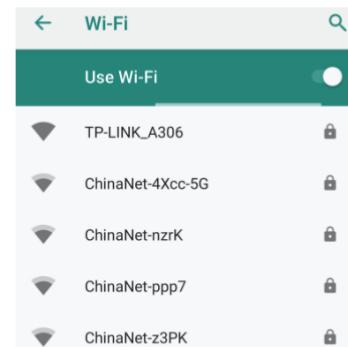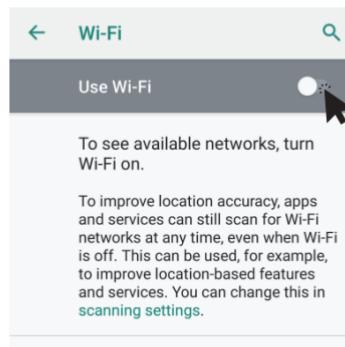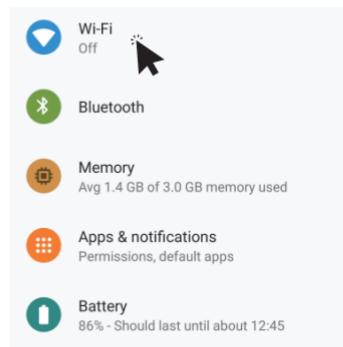

4. Impostare il fuso orario

Impostare il fuso orario in Data e ora del sistema. Se il WIFI è stato impostato correttamente, una volta impostato il fuso orario, la data e l'ora locali verranno aggiornate.

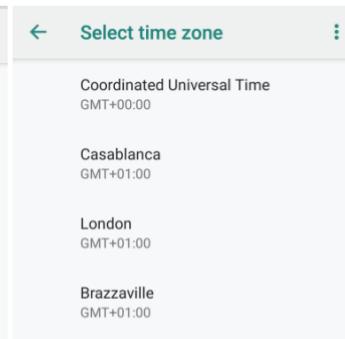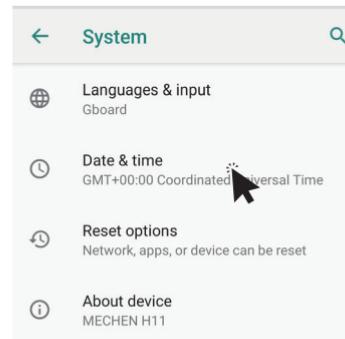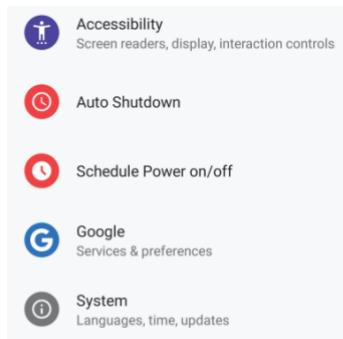

Supporto per Google Play Store

Download e installazione gratuiti, è possibile scaricare e installare qualsiasi tipo di applicazione da Google Play Store.

- Si prega di non installare giochi ad alta capacità / giochi pesanti in quanto questo è solo un lettore musicale.
- Non installare applicazioni da fonti sconosciute o di terze parti al di fuori di Google Play Store, in quanto potrebbero verificarsi problemi di compatibilità o virus, ecc.
- L'installazione di applicazioni influisce sulla velocità del sistema: più applicazioni sono installate, più lento sarà il sistema. Il sistema sarà più lento. Una volta che il lettore musicale bloccato o riavviare senza un avviso, può essere causato da dall'installazione di troppe applicazioni; in questo caso, rimuovere alcune applicazioni per lasciare spazio al sistema. per consentire al sistema di funzionare senza problemi.

Quando si utilizza Google Play Store, è possibile che venga richiesto che Google Play non venga eseguito a meno che non si aggiorni il servizio Google; non preoccupatevi, seguite le istruzioni per l'aggiornamento.

Bluetooth

Si tratta di un Bluetooth a due vie, che collega il dispositivo e il telefono cellulare tramite Bluetooth, in modo da poter trasferire i file l'uno all'altro attraverso il Bluetooth.

Nome del dispositivo Bluetooth: MECHEN H11

Si prega di collegare il dispositivo Bluetooth da altri dispositivi prima di accoppiarlo con questa unità, altrimenti l'accoppiamento non riuscirà.

Reset

Se il dispositivo si blocca, premere il foro di ripristino per 3-5 secondi, accertarsi che il ripristino sia stato eseguito correttamente, quindi accendere il dispositivo.

Post vendita

Qualsiasi problema di qualità, si prega di contattare il nostro servizio post-vendita: mechenservice@hotmail.com

Specifiche tecniche

Modello	MECHEN H11
RAM+ROM integrata	3+16GB
Android	Android 9.0
Schermo	5.0inch, 1080× 1920 IPS
Bluetooth	4.1, 2 vie
Densità dello schermo	160 dpi
WIFI	Dual band, 2.4G&5G
Formato audio	MP3 WMA AAC WAV APE FLAC M4A DTS
Formato video	RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS
Formato e-book	EPUB, MOBI, AZW3, PDF, DJVU, CBR, CBZ, WORD, DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, FB2, ZIP, RAR
Formato di registrazione	AMR
Formato immagine	JPEG, BMP, GIF, PNG
Sistema operativo supportato	Window XP, VISTA, WINDOWS 7/8/10, Mac OS 10
Batteria	2500 mAh
Tempo di ricarica	circa 4 ore per una carica completa (caricatore da 5V 1A)
Formato scheda Micro SD	FAT 32

Risoluzione dei problemi

1. Il dispositivo non risponde alla ricarica o alla connessione al PC

Di solito, per collegare il lettore al computer si utilizza un cavo USB; la parte superiore del lettore apparirà con un'icona P nella parte superiore dello schermo.

Nell'elenco delle unità del computer viene visualizzato un dispositivo MTP denominato MECHEN H11.

Controllare:

- Verificare se il problema è causato da un cattivo contatto.
- Verificare se la porta USB è danneggiata.
- Verificare se il cavo USB è danneggiato.

- Si può anche provare a utilizzare il cavo USB per collegarsi ad altri dispositivi. Se non si ottiene alcuna risposta, significa che il cavo USB è danneggiato. Contattare l'assistenza post-vendita per una sostituzione o un rimborso.

2. La scheda SD non funziona correttamente.

Provare:

- Reinsierirla nel lettore MECHEN H11.
- Controllare che la scheda SD non sia danneggiata.
- Controllare se la scheda SD è FAT32 o EXFAT (solo il formato FAT32 è perfettamente supportato).
- Riavviare il MECHEN H11 o eseguire un reset di fabbrica.
- Assicurarsi che i denti metallici della scheda SD siano puliti.
- Assicurarsi che la scheda SD disponga di spazio libero sufficiente per le proprie esigenze.

Se si riscontrano ancora problemi, inviateci un'e-mail con un video o una foto che li mostri.

3. La velocità di funzionamento diventa lenta / si blocca / si riavvia.

A volte il problema può essere causato da diversi fattori, come ad esempio

- Troppe applicazioni installate; in questo caso, rimuovere alcune applicazioni e lasciare uno spazio per il funzionamento del sistema.
- Incompatibilità del software, se si installa un software sconosciuto di terze parti nel lettore, in questo caso si prega di rimuovere il software.
- Il segnale WiFi scarso influisce sulla velocità durante l'utilizzo delle applicazioni di streaming live.

Attenzione


⚠ Non lasciare il dispositivo in un ambiente a temperatura troppo bassa o troppo alta (inferiore a -10°C o superiore a 50°C) per lungo tempo. Le temperature estreme causano la deformazione del dispositivo e ne riducono la durata.

⚠ Non mettere il dispositivo in acqua.

⚠ Non utilizzare l'apparecchio in caso di temporali.

⚠ Non esporre l'apparecchio al sole per lungo tempo.

Diagrama de botones

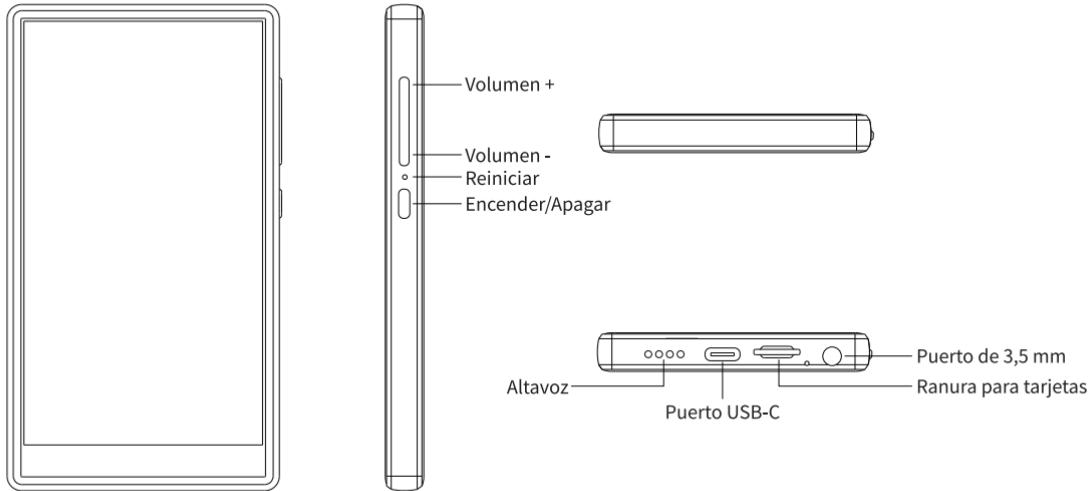

Asistente de inicio


La primera vez que lo utilice, siga las instrucciones del asistente de arranque para configurar el idioma, Internet, la fecha y la hora y el servicio de Google (puede omitir la configuración de Internet y de la fecha y la hora).
El primer arranque puede tardar unos minutos, así que tenga paciencia.

Ajustes previos al uso

1. Configura el idioma

Configure el idioma en **Ajustes** ⓘ, desplácese hasta la parte inferior y seleccione **Sistema**. Siga el diagrama siguiente para añadir el idioma que utiliza.

Mantenga pulsado este ícono  para ajustar el orden de los idiomas.

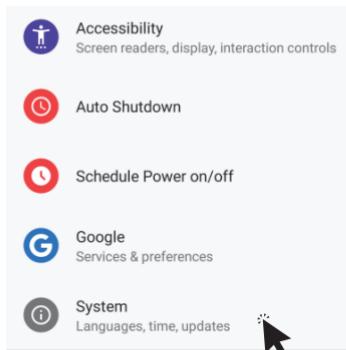

Add a language

Suggested

- Español (Estados Unidos)
- All languages
- Afrikaans
- Aghem

Préférences de lang...

- 1 Français (France) 
- 2 English (United States) 

+ Ajouter une langue

2. Ajuste el teclado

Configure también el idioma del teclado en Sistema. El teclado por defecto es **Gboard**.

System

- Languages & input 
- Date & time
GMT+00:00 Coordinated Universal Time
- Reset options
Network, apps, or device can be reset
- About device
MECHEN H11

Virtual keyboard

- Gboard Multilingual typing 
- + Manage keyboards

Settings

- Languages
English (US) (QWERTY)
- Preferences
- Theme
- Text correction
- Glide typing
- Voice typing

Languages

Your keyboard languages and layouts

English (US)

QWERTY

+ Add keyboard



Add keyboard

Suggested languages

Italian (Italy)

French (France)

German (Germany)

English (US)

All languages

Spanish (Spain)




Language settings

Multilingual typing

Automatically display word suggestions while you type with:






Si has configurado el multilenguaje, pulsa el ícono para cambiar el idioma del teclado.

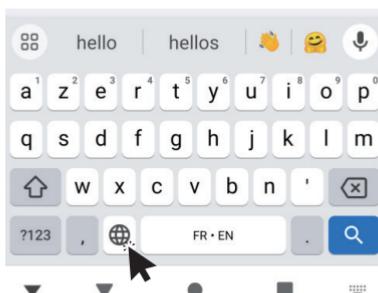




3. Configurar Internet

Enciende el WIFI y conéctate a la red disponible. Así podrás navegar por Internet y reproducir música en streaming.

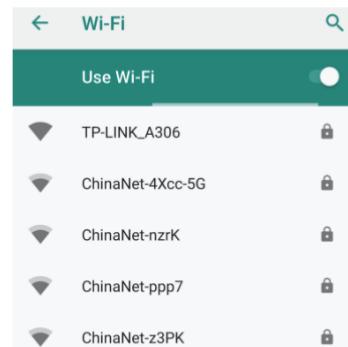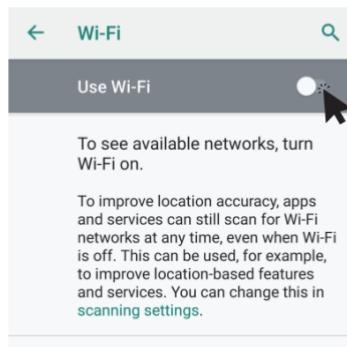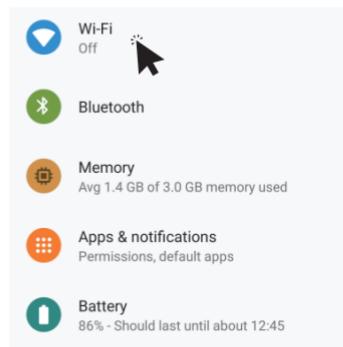

4. Ajuste la zona horaria

Ajuste la zona horaria en Sistema-Fecha&Hora. Si ha configurado WIFI correctamente, una vez que haya configurado la zona horaria, se actualizará a su fecha y hora locales.

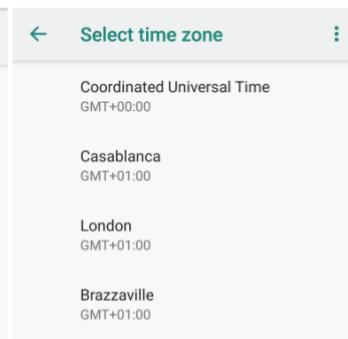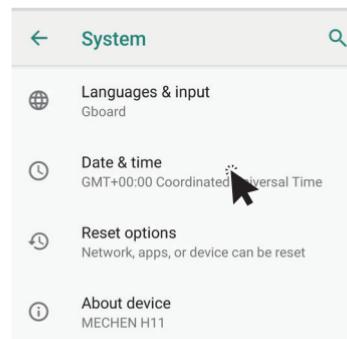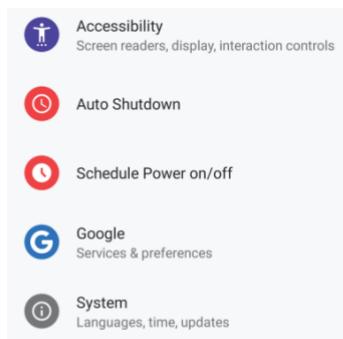

Soporte Google Play Store

Descarga e instalación gratuita, puedes descargar e instalar cualquier tipo de aplicaciones desde google play store.

- Por favor, no instale juegos de alta capacidad / juegos pesados ya que esto es sólo un reproductor de música.
- Por favor, no instale aplicaciones de terceros o de fuentes desconocidas fuera de Google Play Store, puede causar problemas de compatibilidad o virus, etc.
- La instalación de aplicaciones afectará a la velocidad del sistema. más lento será el sistema. Una vez que el reproductor de música se bloquea o se reinicia sin previo aviso, puede ser causado por la instalación de demasiadas aplicaciones, en este caso, por favor, elimine algunas de las aplicaciones para dejar un espacio para que el sistema funcione sin problemas.

Cuando utilices google play store, es posible que se te indique que Google Play no funcionará a menos que actualices el servicio de Google, no te preocupes, simplemente sigue las indicaciones para actualizar.

Bluetooth

Se trata de un Bluetooth de 2 vías, conectar el dispositivo y el teléfono móvil a través de Bluetooth, por lo que puede transferir archivos entre sí a través de Bluetooth.

Nombre del dispositivo Bluetooth: MECHEN H11

Por favor, desconecte el dispositivo Bluetooth de otros dispositivos antes de emparejarlo con esta unidad, de lo contrario el emparejamiento fallará.

Restablecer

Si el dispositivo se queda atascado, por favor, empuje el agujero de reinicio durante 3-5 segundos, asegúrese de que usted hizo el reinicio con éxito, a continuación, encienda el dispositivo.

Posventa

Si tiene algún problema de calidad, póngase en contacto con nuestro servicio posventa: mechenservice@hotmail.com

Especificaciones

Modelo	MECHEN H11
RAM+ROM incorporada	3+16GB
Android	Android 9.0
Pantalla	5.0inch, 1080×1920 IPS
Bluetooth	4.1, 2 vías
Densidad de pantalla	160 dpi
WIFI	Doble banda, 2.4G&5G
Formato de audio	MP3 WMA AAC WAV APE FLAC M4A DTS
Formato de vídeo	RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS
Formato de libro electrónico	EPUB, MOBI, AZW3, PDF, DJVU, CBR, CBZ, WORD, DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, FB2, ZIP, RAR
Formato de grabación	AMR
Formato de imagen	JPEG, BMP, GIF, PNG
Sistema operativo soportado	Window XP, VISTA, WINDOWS 7/8/10, Mac OS 10
Batería	2500 mAh
Tiempo de carga	unas 4 horas para una carga completa (cargador 5V 1A)
Tarjeta Micro SD Formato	FAT 32

Solución de problemas

1. El aparato no responde al cargarlo o conectarlo al PC

Normalmente, utilice un cable USB para conectar el reproductor al ordenador, la parte superior del reproductor aparecerá un icono P en la parte superior de la pantalla.

Y un dispositivo MTP llamado MECHEN H11 aparecerá en la lista de unidades de su ordenador.

Por favor, compruébelo:

- Compruebe si se debe a un mal contacto.
- Compruebe si el puerto USB está dañado.
- Compruebe si el cable USB está dañado.

- También puede intentar utilizar el cable USB para conectarse a otros dispositivos. Si tampoco hay respuesta, significa también que el cable USB está dañado. Por favor, póngase en contacto con el soporte post-venta para un reemplazo o reembolso.

2. La tarjeta SD no funciona correctamente.

Por favor, inténtelo:

- Vuelva a insertarla en el reproductor MECHEN H11.
- Compruebe si la tarjeta SD presenta daños físicos.
- Compruebe si la tarjeta SD es FAT32 o EXFAT (sólo el formato FAT32 es perfectamente compatible).
- Reinicia el MECHEN H11 o realiza un reset de fábrica.
- Asegúrese de que los dientes metálicos de la tarjeta SD están limpios.
- Asegúrate de que la tarjeta SD tiene suficiente espacio libre para tus necesidades.

Si sigues teniendo problemas, envíanos un correo electrónico con un video o una foto que los muestre.

3. La velocidad de funcionamiento se vuelve lenta / se atasca / se reinicia.

A veces puede ser causado por diferentes factores, por ejemplo,

- Demasiadas aplicaciones instaladas, en este caso, por favor, elimine algunas de las aplicaciones y deje un espacio para que el sistema funcione sin problemas.
- Incompatibilidad de software, si instala otro software desconocido de terceros en este reproductor, en este caso, por favor, elimine el software.
- La señal WiFi es pobre afectará a la velocidad durante el uso de aplicaciones de transmisión en vivo.

Advertencia




⚠ No deje el aparato en un entorno donde la temperatura sea demasiado baja o demasiado alta (por debajo de -10°C o por encima de 50°C) durante mucho tiempo. Las temperaturas extremas pueden deformar el aparato y acortar su vida útil.

⚠ No coloque el aparato en el agua.

⚠ No utilice el aparato en caso de tormenta.

⚠ No exponga el aparato al sol durante mucho tiempo.

ボタン紹介

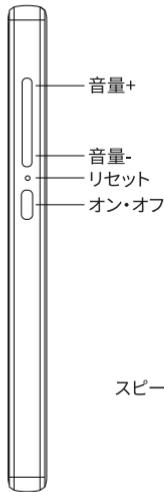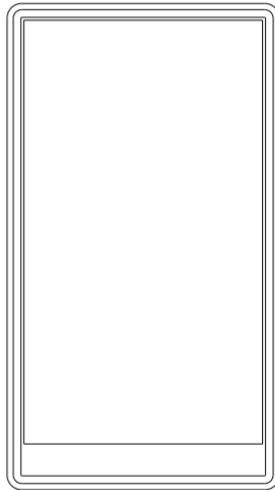

起動のガイド

初めて機器を使用すると、起動ガイドに沿って、言語、ネットワーク、日付&時刻、Google サービス（ネットワーク、日付&時刻の設定はスキップできます）等を設定してください。


初回起動は少し時間がかかるかもしれません、少々お待ち下さい。

使用前の設定

1. 言語を設定


設定 ◎ 画面で、言語を設定します。システムを選択して、以下の手順に沿って、必要な言語を追加します。

≡ アイコンを長押すと、言語の順序を調節できます。

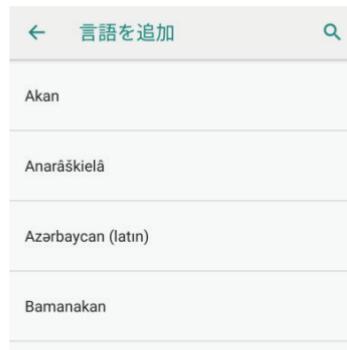

2. キーボードを設定

システム画面でキーボードを設定できます。デフォルトキーボードはGboardです。

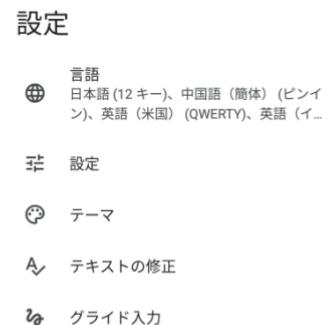

← 言語



キーボードを追加

日本語

キーボードの言語とレイアウト

日本語

12キー

英語（イギリス）

QWERTY

言語の候補

日本語

中国語（簡体）

英語（米国）

英語（イギリス）

すべての言語



✓ 12キー

QWERTY


手書き

言語設定

半角スペースの使用

入力モードにかかわらず、常に半角スペースを使用します。

いくつのキーボードを設定した場合は、⊕ アイコンをタップして、キーボードを変更できます。

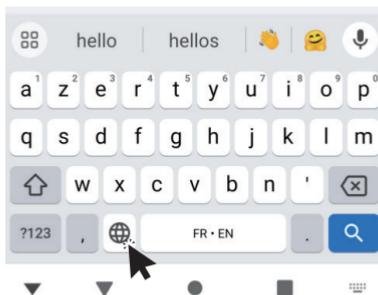

3.ネットワークを設定

WIFIをオンにして、利用可能なネットワークを接続します。その後は、インターネットの使用または音楽のストリーミングができます。



4.タイムゾーンを設定

システム→日付&時刻の画面でタイムゾーンを設定します。既にWIFIを設定した場合は、タイムゾーンを設定する時、自動的に日付と時刻を更新します。



Google Playストア対応

自由にPlayストアでアプリをダウンロードやインストール可能です。

- 大容量ゲーム・ヘビーゲームをインストールしないでください。
- Google playストア以外にアプリをダウンロードしないでください。互換性或いはウイルス等の問題を発生する可能性があります。
- より多いアプリをインストールしたら、システムのスピードも遅くなります。機器は動かなくなる時、自動的に再起動する時、アプリの数が多すぎる原因があります。この場合、不要ないアプリをアンインストールすれば、改善があります。

Google playストアを利用する場合、時には更新の必要があります。この時、手順に沿って、更新すればいいです。

Bluetooth

双方向Bluetoothなので、デバイスをスマホに接続すると、ファイルの転送ができます。

Bluetoothデバイス名:MECHEN H11

本機とペアリングする前に、Bluetooth機器を他の機器から外してください。

リセット

機器が動かなくなる時、リセット穴を3-5秒刺すと、リセットできます。リセット成功したら、機器をオンにします。

アフターサービス

ご使用の上、何かご不明な点がございましたら、いつでもご遠慮なくお問い合わせください: mechenservice@hotmail.com

製品仕様

型番	MECHEN H11
内蔵RAM+ROM	3+16GB
Android	Android 9.0
スクリーン	5.0インチ、1080×1920 IPS
Bluetooth	4.1、双方向
スクリーン密度	160 dpi
WIFI	デュアルバンド、2.4G&5G
オーディオフォーマット	MP3 WMA AAC WAV APE FLAC M4A DTS
動画フォーマット	RM, RMVB, FLV, MP4, DAT, MKV, MPG, MOV, TS
電子ブックフォーマット	EPUB, MOBI, AZW3, PDF, DJVU, CBR, CBZ, WORD, DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, FB2, ZIP, RAR
録音フォーマット	AMR
画像のフォーマット	JPEG, BMP, GIF, PNG
対応OS	Window XP, VISTA, WINDOWS 7/8/10, Mac OS 10
バッテリー	2500 mAh
充電時間	フル充電約4時間(5V 1A充電器)
Micro SD カード	FAT 32

よくある質問

1.充電する時、またはパソコンと接続する時、反応しません。

普通には、USBケーブルで本機とパソコンを接続すると、機器のスクリーン上の部分は「P」のアイコンが表示されます。 「MECHEN H11」のデバイスも、「マイコンピューター」に表示できます。

トラブルシューティング:

- 接続不良の原因かどうかご確認ください。
- USBポートが壊れていないのかご確認ください。
- USBケーブルが壊れていないのかご確認ください。

付属のUSBケーブルで他のデバイスに接続して、もし反応しないなら、付属のUSBケーブルは故障が発生した可能性が高いです。この場合、弊社にご連絡してください。

2.SDカードが動作しない。

以下の対策をいつて見てください:

- SDカードを取り外し、もう一度刺してください。
- SDカードが壊れていないのかご確認ください。
- SDカードはFAT32、EXFATのことをご確認ください。(FAT32しか対応しません)
- 機器を再起動或いは工場出荷時の設定に戻してください。
- SDカードの金属の部分はきれいにしてください。
- SDカードは十分な容量があることをご確認ください。

もし以上の対策でも改善がないなら、ご遠慮なくお問い合わせください。

3.運転速度が遅くなる/機器は動かなくなる/再起動の場合。

様々な原因があります。例えば:

- インストールしたアプリが多すぎ、この場合、必要なアプリをアンインストールすれば、改善があります。
- ソフトウェアに互換性がありません。不明なソフトウェアをインストールしている場合は、そのソフトウェアを削除してください。
- WiFiの信号が弱いなら、ライブストリーミング アプリ使用中の速度も遅くなります。

警告

- △ 温度が低すぎる、または高すぎる(-10°C以下または50°C以上) 環境にデバイスを長時間放置しないでください。極端な温度環境ではデバイスが変形し、寿命が短くなります。
- △ デバイスを水の中に入れないでください。
- △ 雷雨の天気で機器を使用しないでください。
- △ デバイスを直射日光の環境に長時間放置しないでください。

All rights reserved. MECHEN, the MECHEN logo and other MECHEN marks are owned by MECHEN and may be registered.

All other trademarks are the property of their respective owners.

MECHEN assumes no responsibility for any errors that may appear in this document. Information contained herein is subject to change without notice.